


Das Urheberrecht an diesem Blatt hat die DB Energie GmbH. Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung des Herausgebers, DB Energie, Energieversorgung Ost.

CAD - Zeichnung, darf nur im Auftrag des Herausgebers manuell geändert werden !

Detailbild Fahrzeughalle und ARA

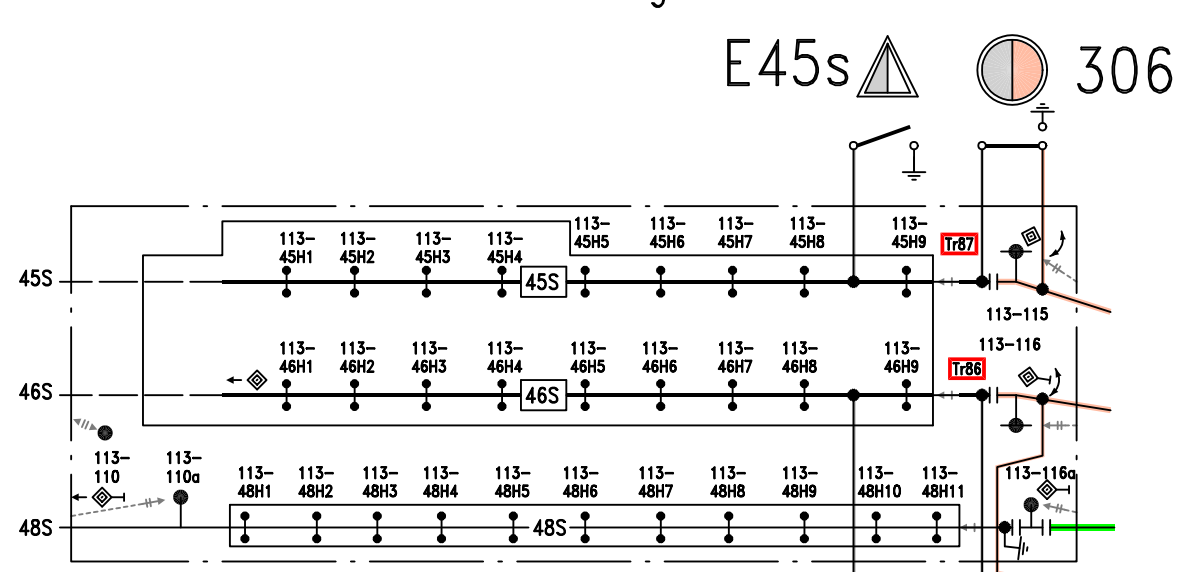

Das Bedienen der Hallenschalter und die damit verbundenen Besonderheiten zur Freigabe für Arbeiten im Gefahrenbereich der Oberleitung sind in einer besonderen Betriebsanweisung des Werkes zu regeln, die auch den berechtigten Personenkreis festzulegen hat. Die Nutzung ist nur für die bestimmungsgemäßen Arbeiten zulässig, anderenfalls sind die üblichen Erdungsvorrichtungen zu benutzen.


Bf Cottbus W10 (BCS Z)

Bf Cottbus Werk (BCS X)

Bereich Fahrzeughalle und Außenreinigung
siehe Detailbild

Schaltangaben Bereich Fahrzeughalle			
Schalter	306	316	
Grundstellung			
Bedienungsort	der Fernsteuerung: keine	Handantrieb	
Einbauort, Mast-Nr.	113-115		Wandkonsole

Schaltangaben Fortsetzung Bf Cottbus W10 / Bf Cottbus Werk											
Schalter	27	59	527	841	842	844	W1	W4	178	188	Z3
Grundstellung											
Bedienungsort	der Fernsteuerung: SdL Berlin	Steuerung Whz-Station				Handantrieb am Mast					
Einbauort, Mast-Nr.	172-101	172-103	172-102	172-108	172-110	113-119	114-105	172-30	172-26	113-116b	113-204

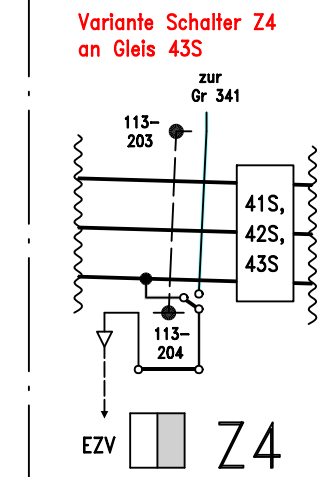

Schaltangaben Fortsetzung Bf Cottbus W21 / Bf Cottbus Werk											
Schalter	57	107	117	125	127	137	147	158	168	197	402
Grundstellung											
Bedienungsort	der Fernsteuerung: SdL Berlin	Whz-Station									
Einbauort, Mast-Nr.	113-118	N153	78-11a	N156b	173-18a	173-20a	N143	173-15a	173-15b	N108	172-45a

Schaltangaben Fortsetzung Bf Cottbus B12 / Bf Cottbus Werk											
Schalter	8	37	47	48	68	78	87	105	312	331	332
Grundstellung											
Bedienungsort	der Fernsteuerung: SdL Berlin	Steuerung Whz-Station									
Einbauort, Mast-Nr.	173-52b	173-58	173-125	173-61a	173-91	173-88	173-64	173-60a	173-50a	173-83	173-83a