




A350_DE234.1 - 1.0G + 2.0G - Säulenanschluss - Flur Achse B/2-4 und Achse B/10-12 - Längsschnitt

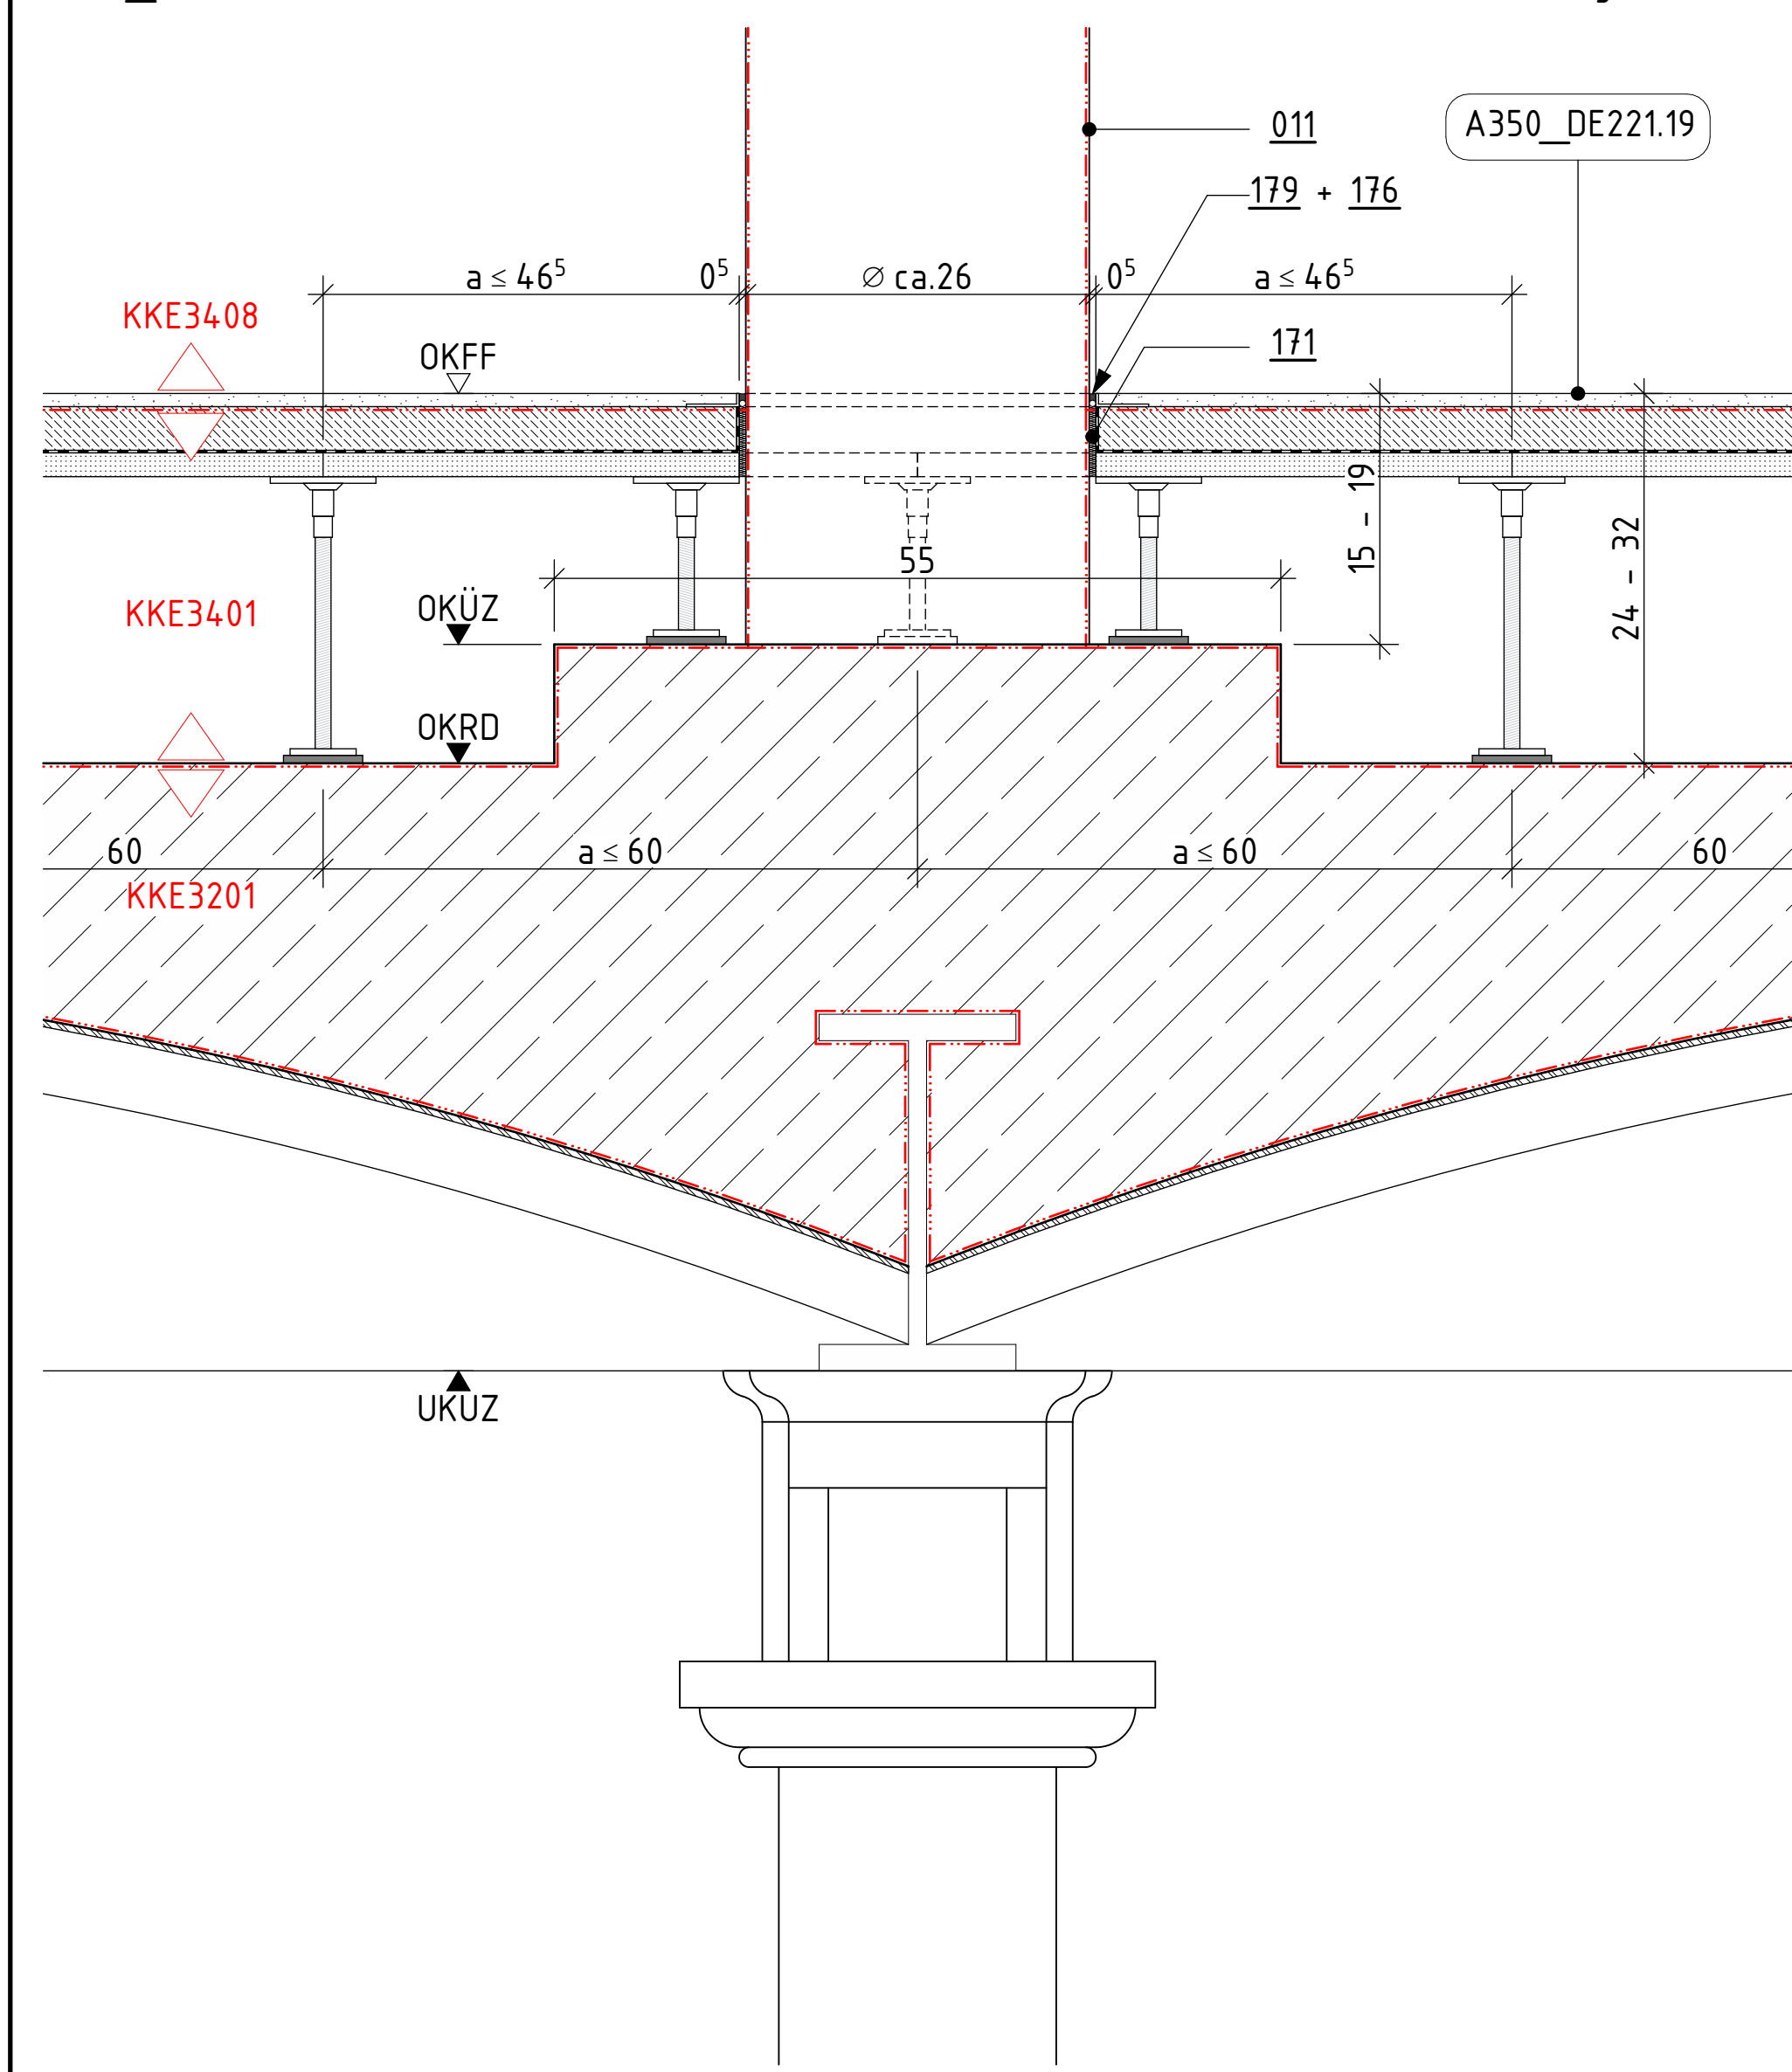

A350_DE234.2 - 1.0G + 2.0G - Säulenanschluss - Flur Achse B/2-4 und Achse B/10-12 - Querschnitt

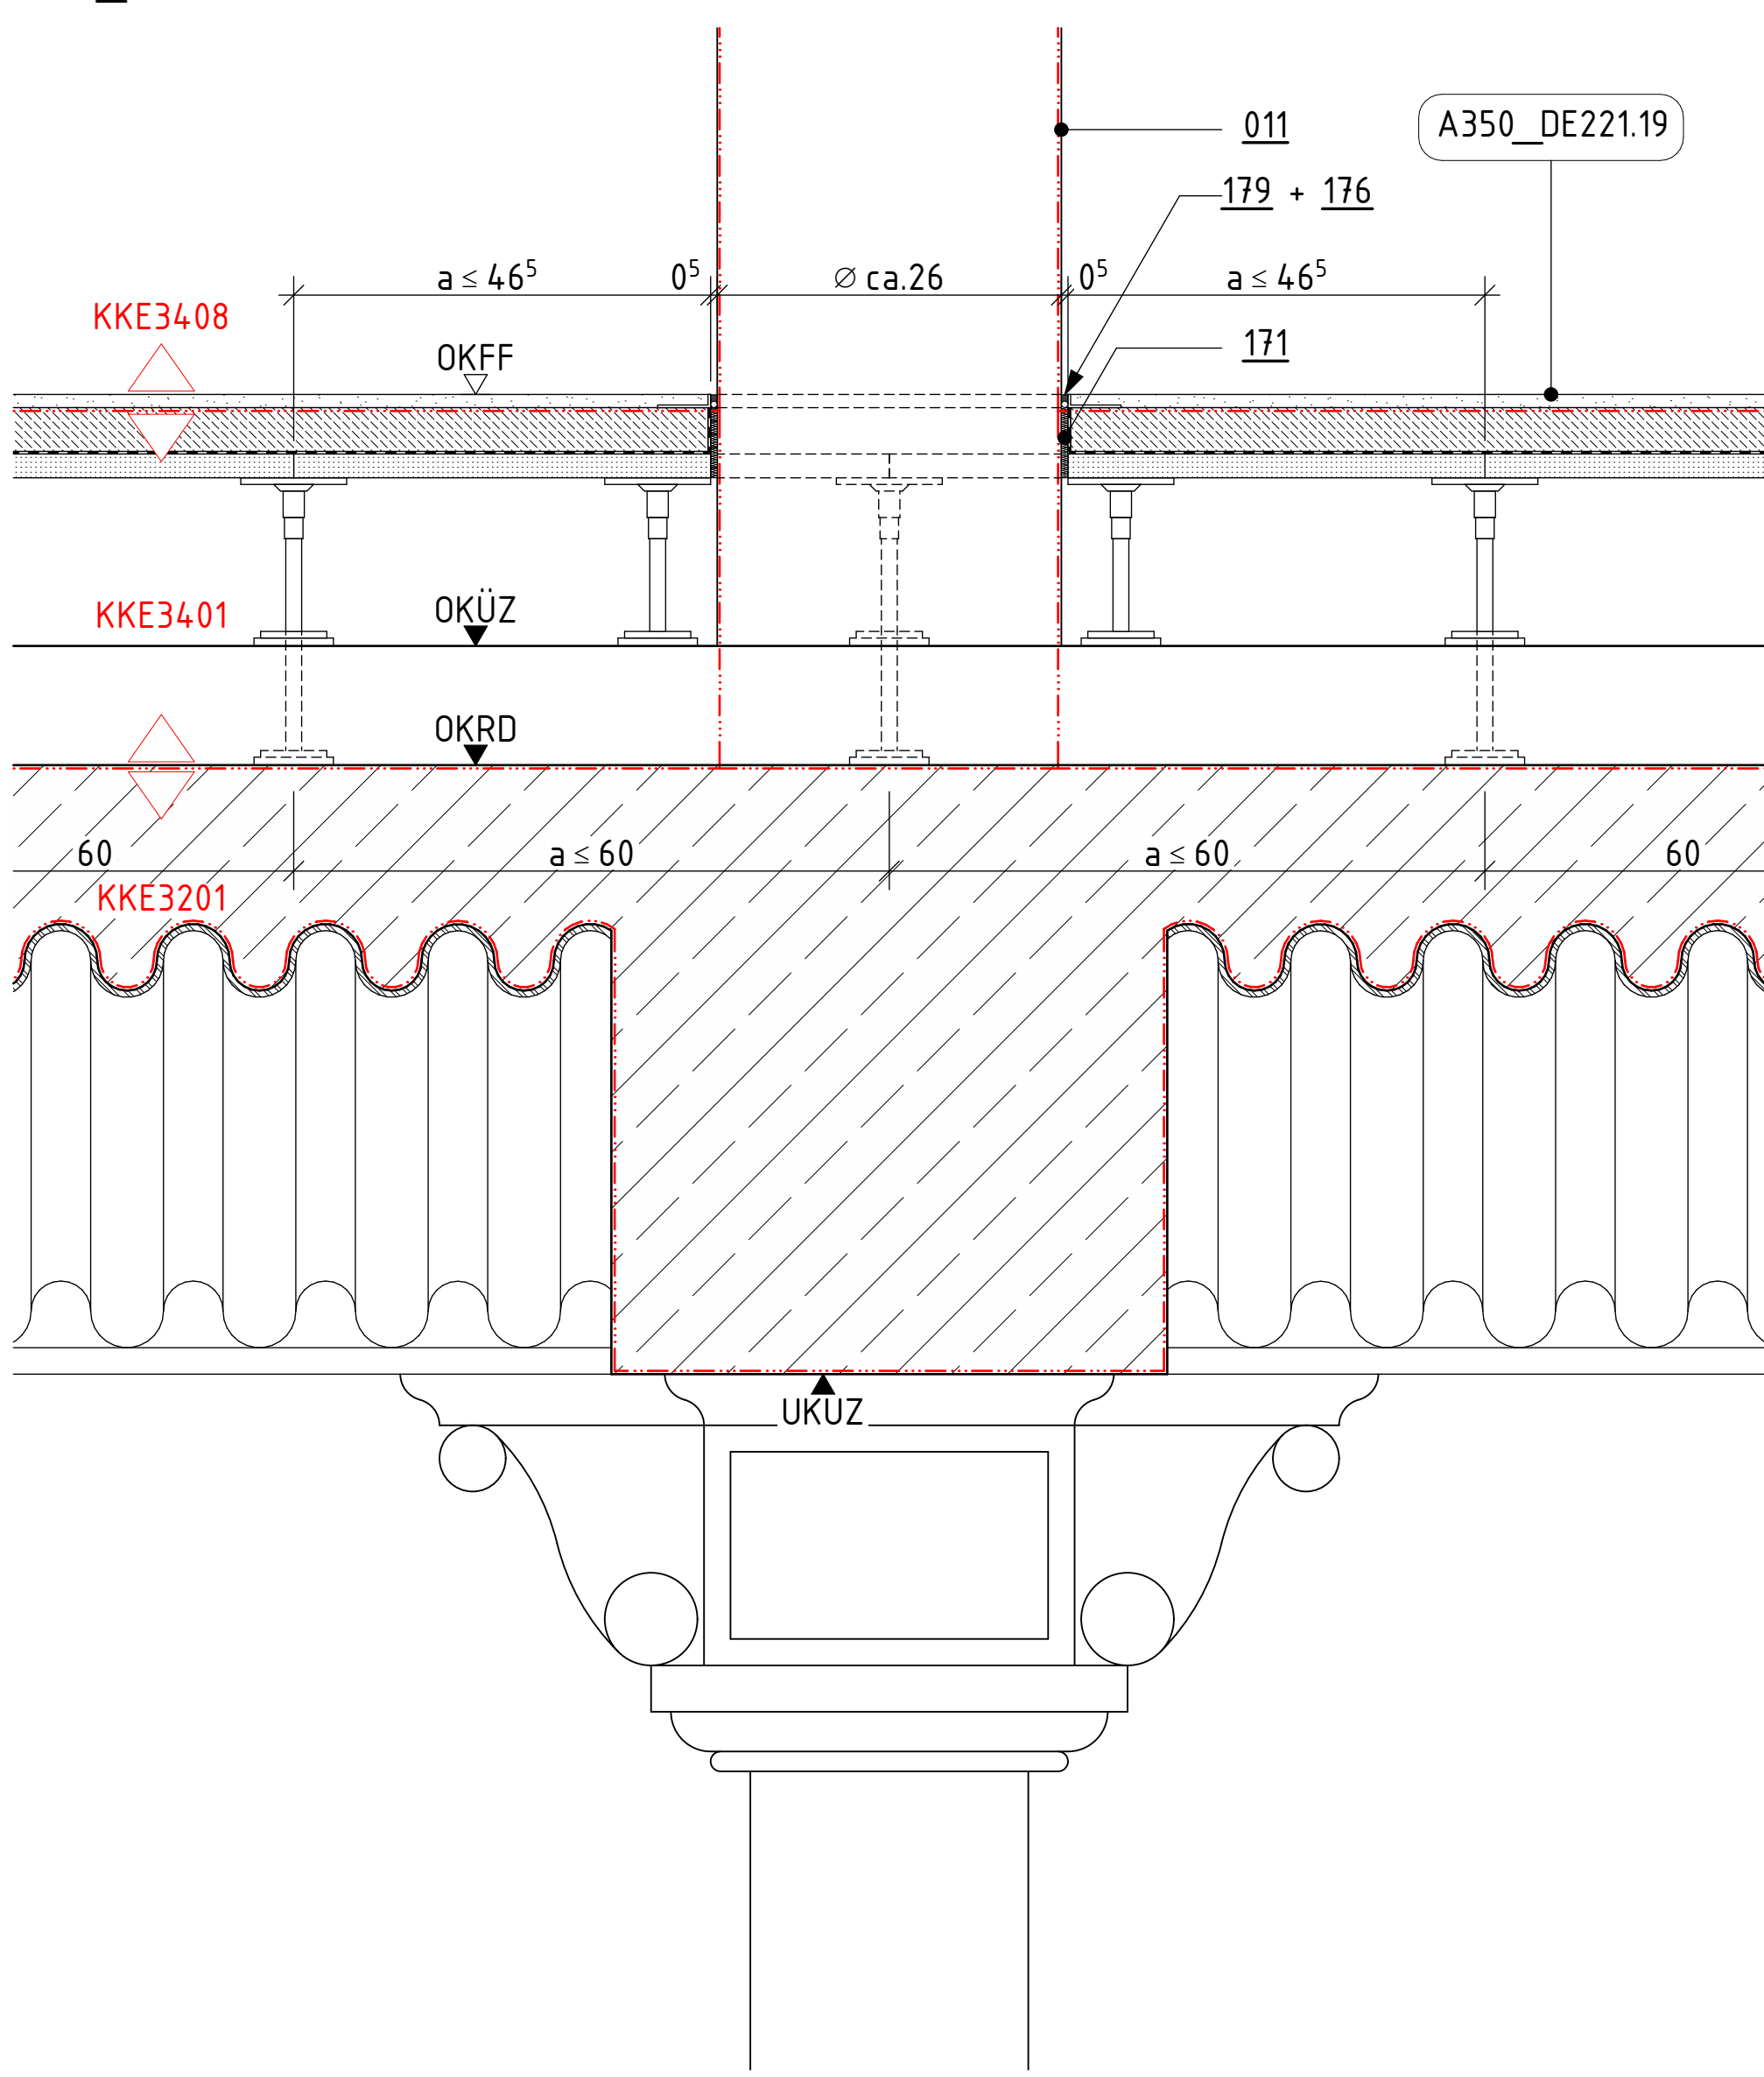


A350_DE234.3 - 3.0G - Überzug - Flur Achse B/2-4 und Achse B/10-12 - Längsschnitt

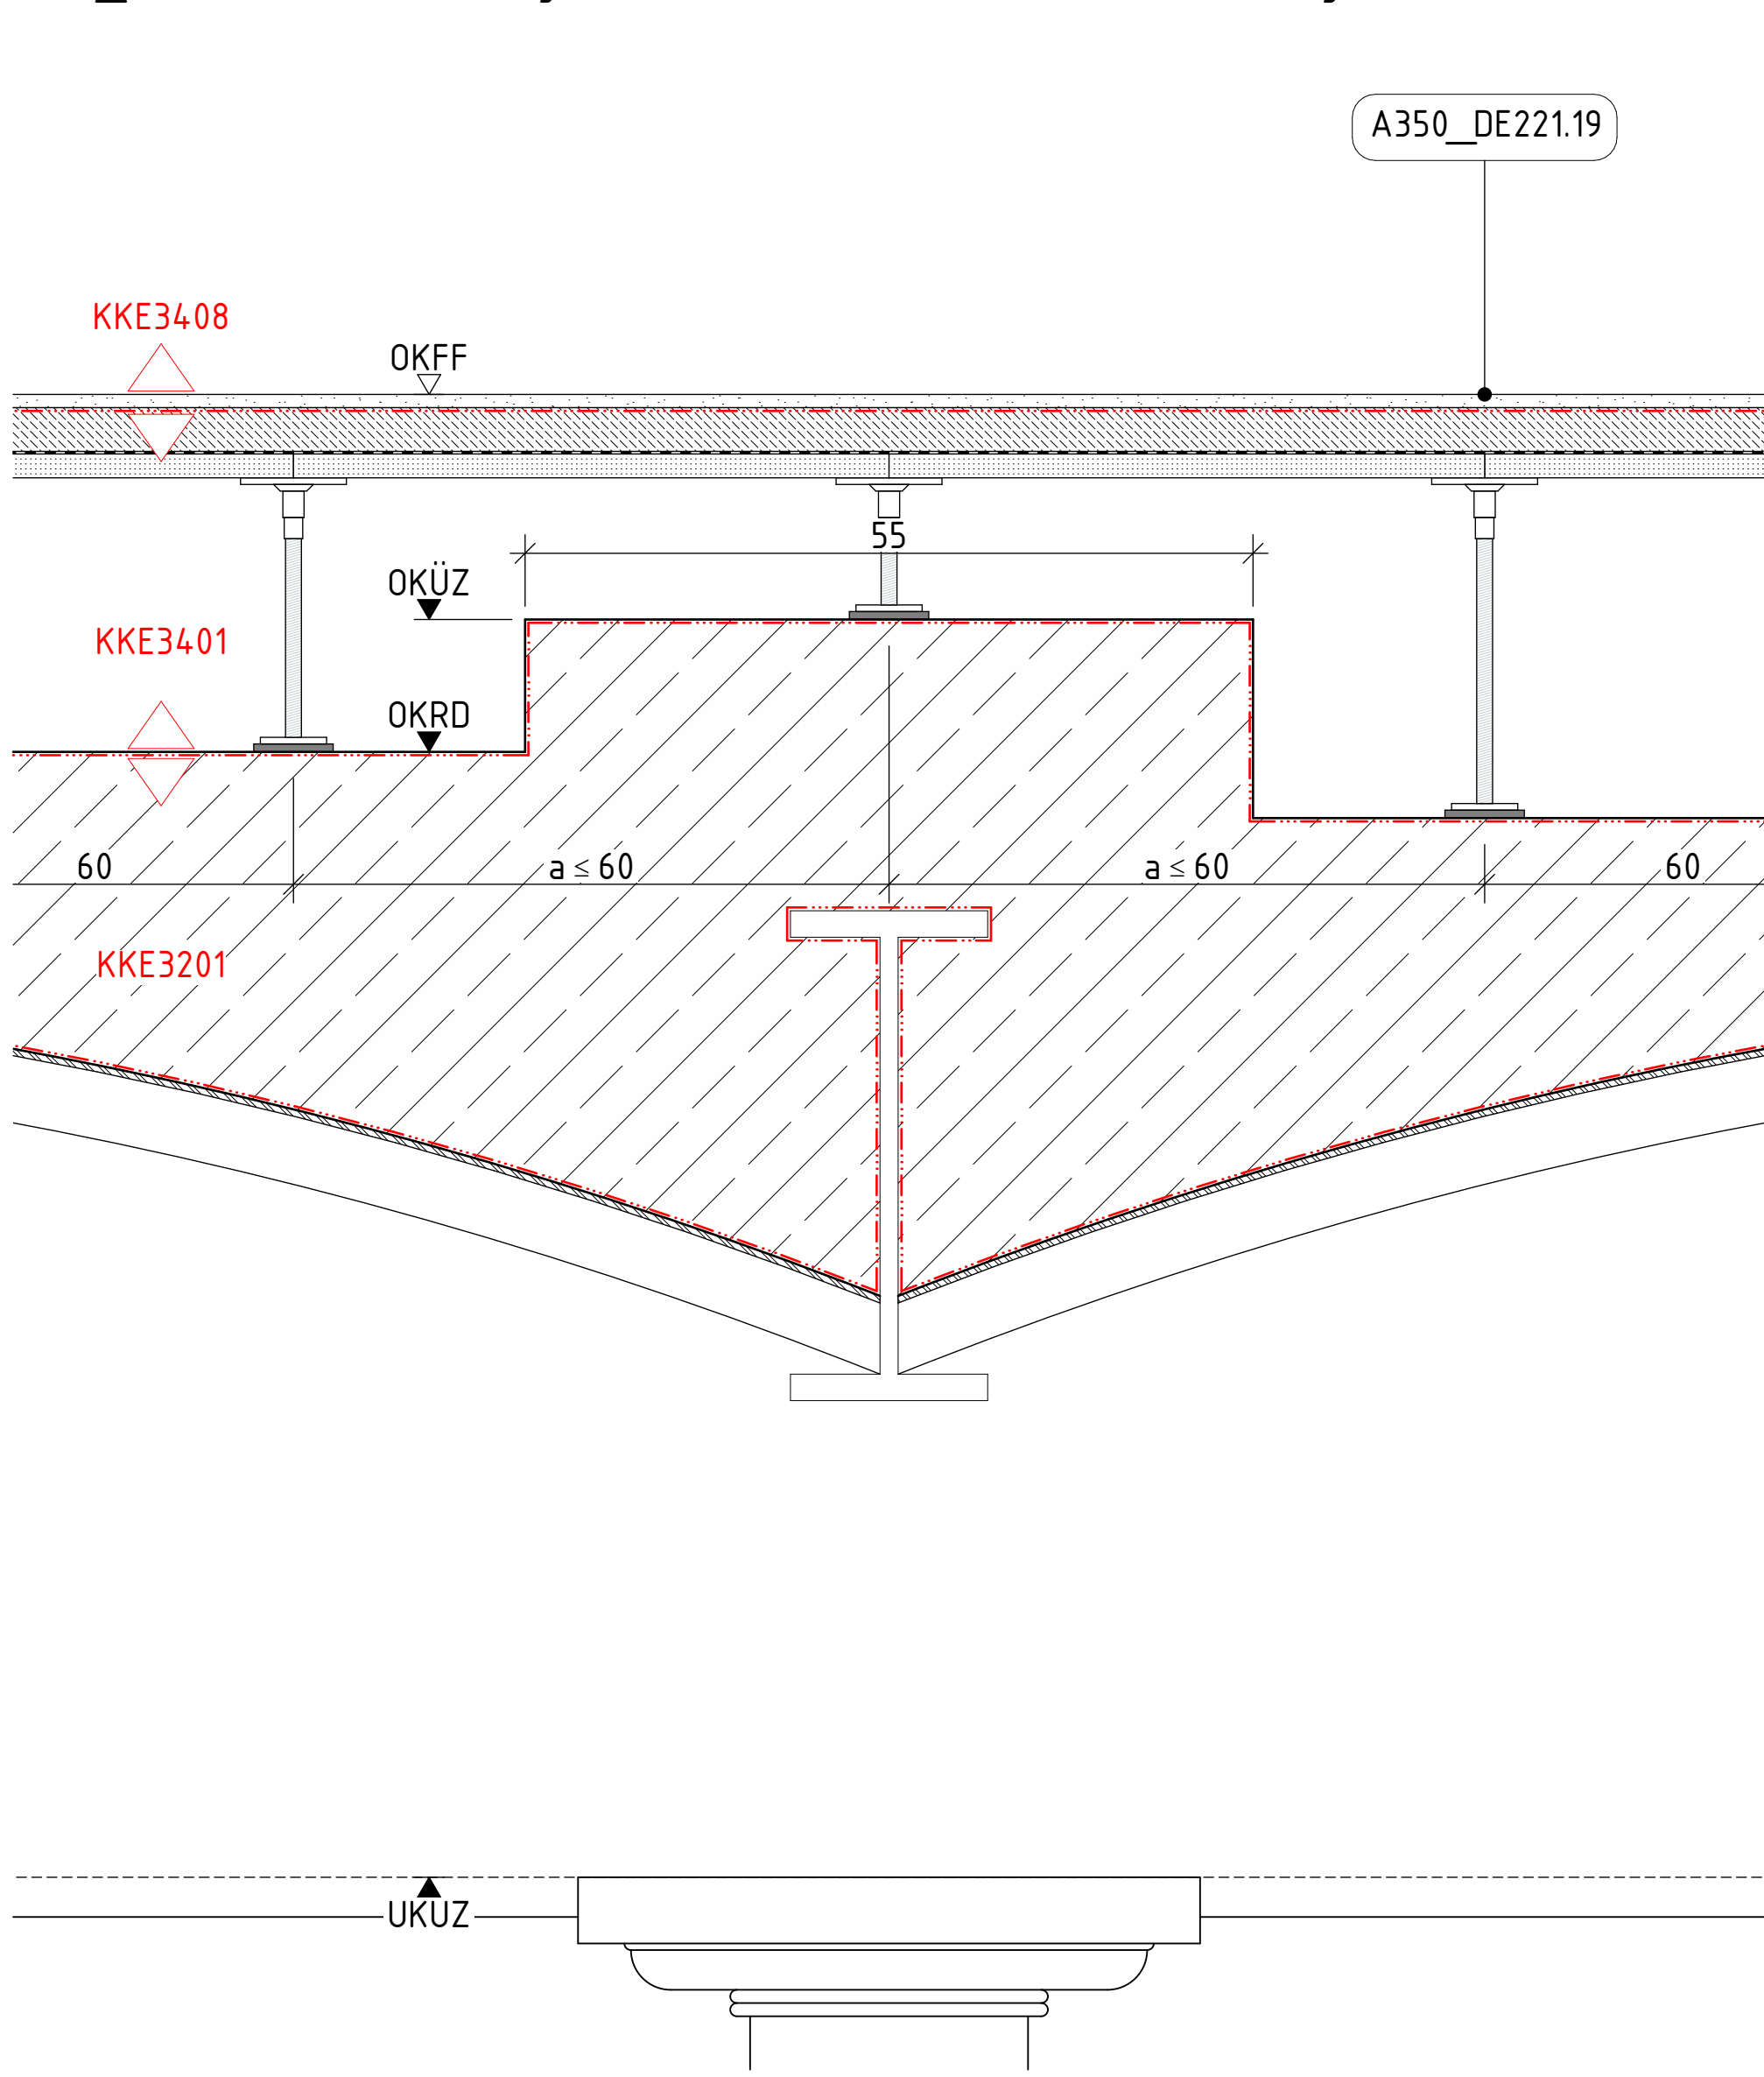


Positionenliste

- 002 Trennwand, massiv
- 003 Trennwand, leicht
- 011 Gusseiserne Säule, Bestand
- 124 Ausgleichsstrich; ca. 10 - 20 mm gemäß DIN 18560-3: 2006-03, CT, C25, F5; Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3
- 171 Randdämmstreifen, Dicke = 5 mm
- 173 Randdämmstreifen, nicht brennbar, Dicke = 5 mm
- 176 Fugendichtstoff mit Hinterfüllprofil, ohne Brandschutzanforderung
- 177 Fugendichtstoff mit Hinterfüllprofil, mit Brandschutzanforderungen
- 178 Übergangsprofil, nicht brennbar, Aluminium (PdP: Übergangsprofil Breite 31,5 mm, Einfasshöhe 7 - 12 mm)
- 179 Abschlussprofil Fußbodenbelag, Aluminium
- 190 Schalung, temporär zur Herstellung des Estrichs, Rückbau nach Herstellung
- 201 Innenputz
- 203 Akustikvorsatzschale; 57 mm
- 204 Sockelleiste, Holz; T = 15mm, H = 100mm; KKE3408
- 205 Sockelleiste, Betonwerkstein; T = 15mm, H = 100mm; KKE3401


A350_DE234.4 - 1.0G bis 3.0G - Wandanschluss auf Überzug - Büro/Teeküche

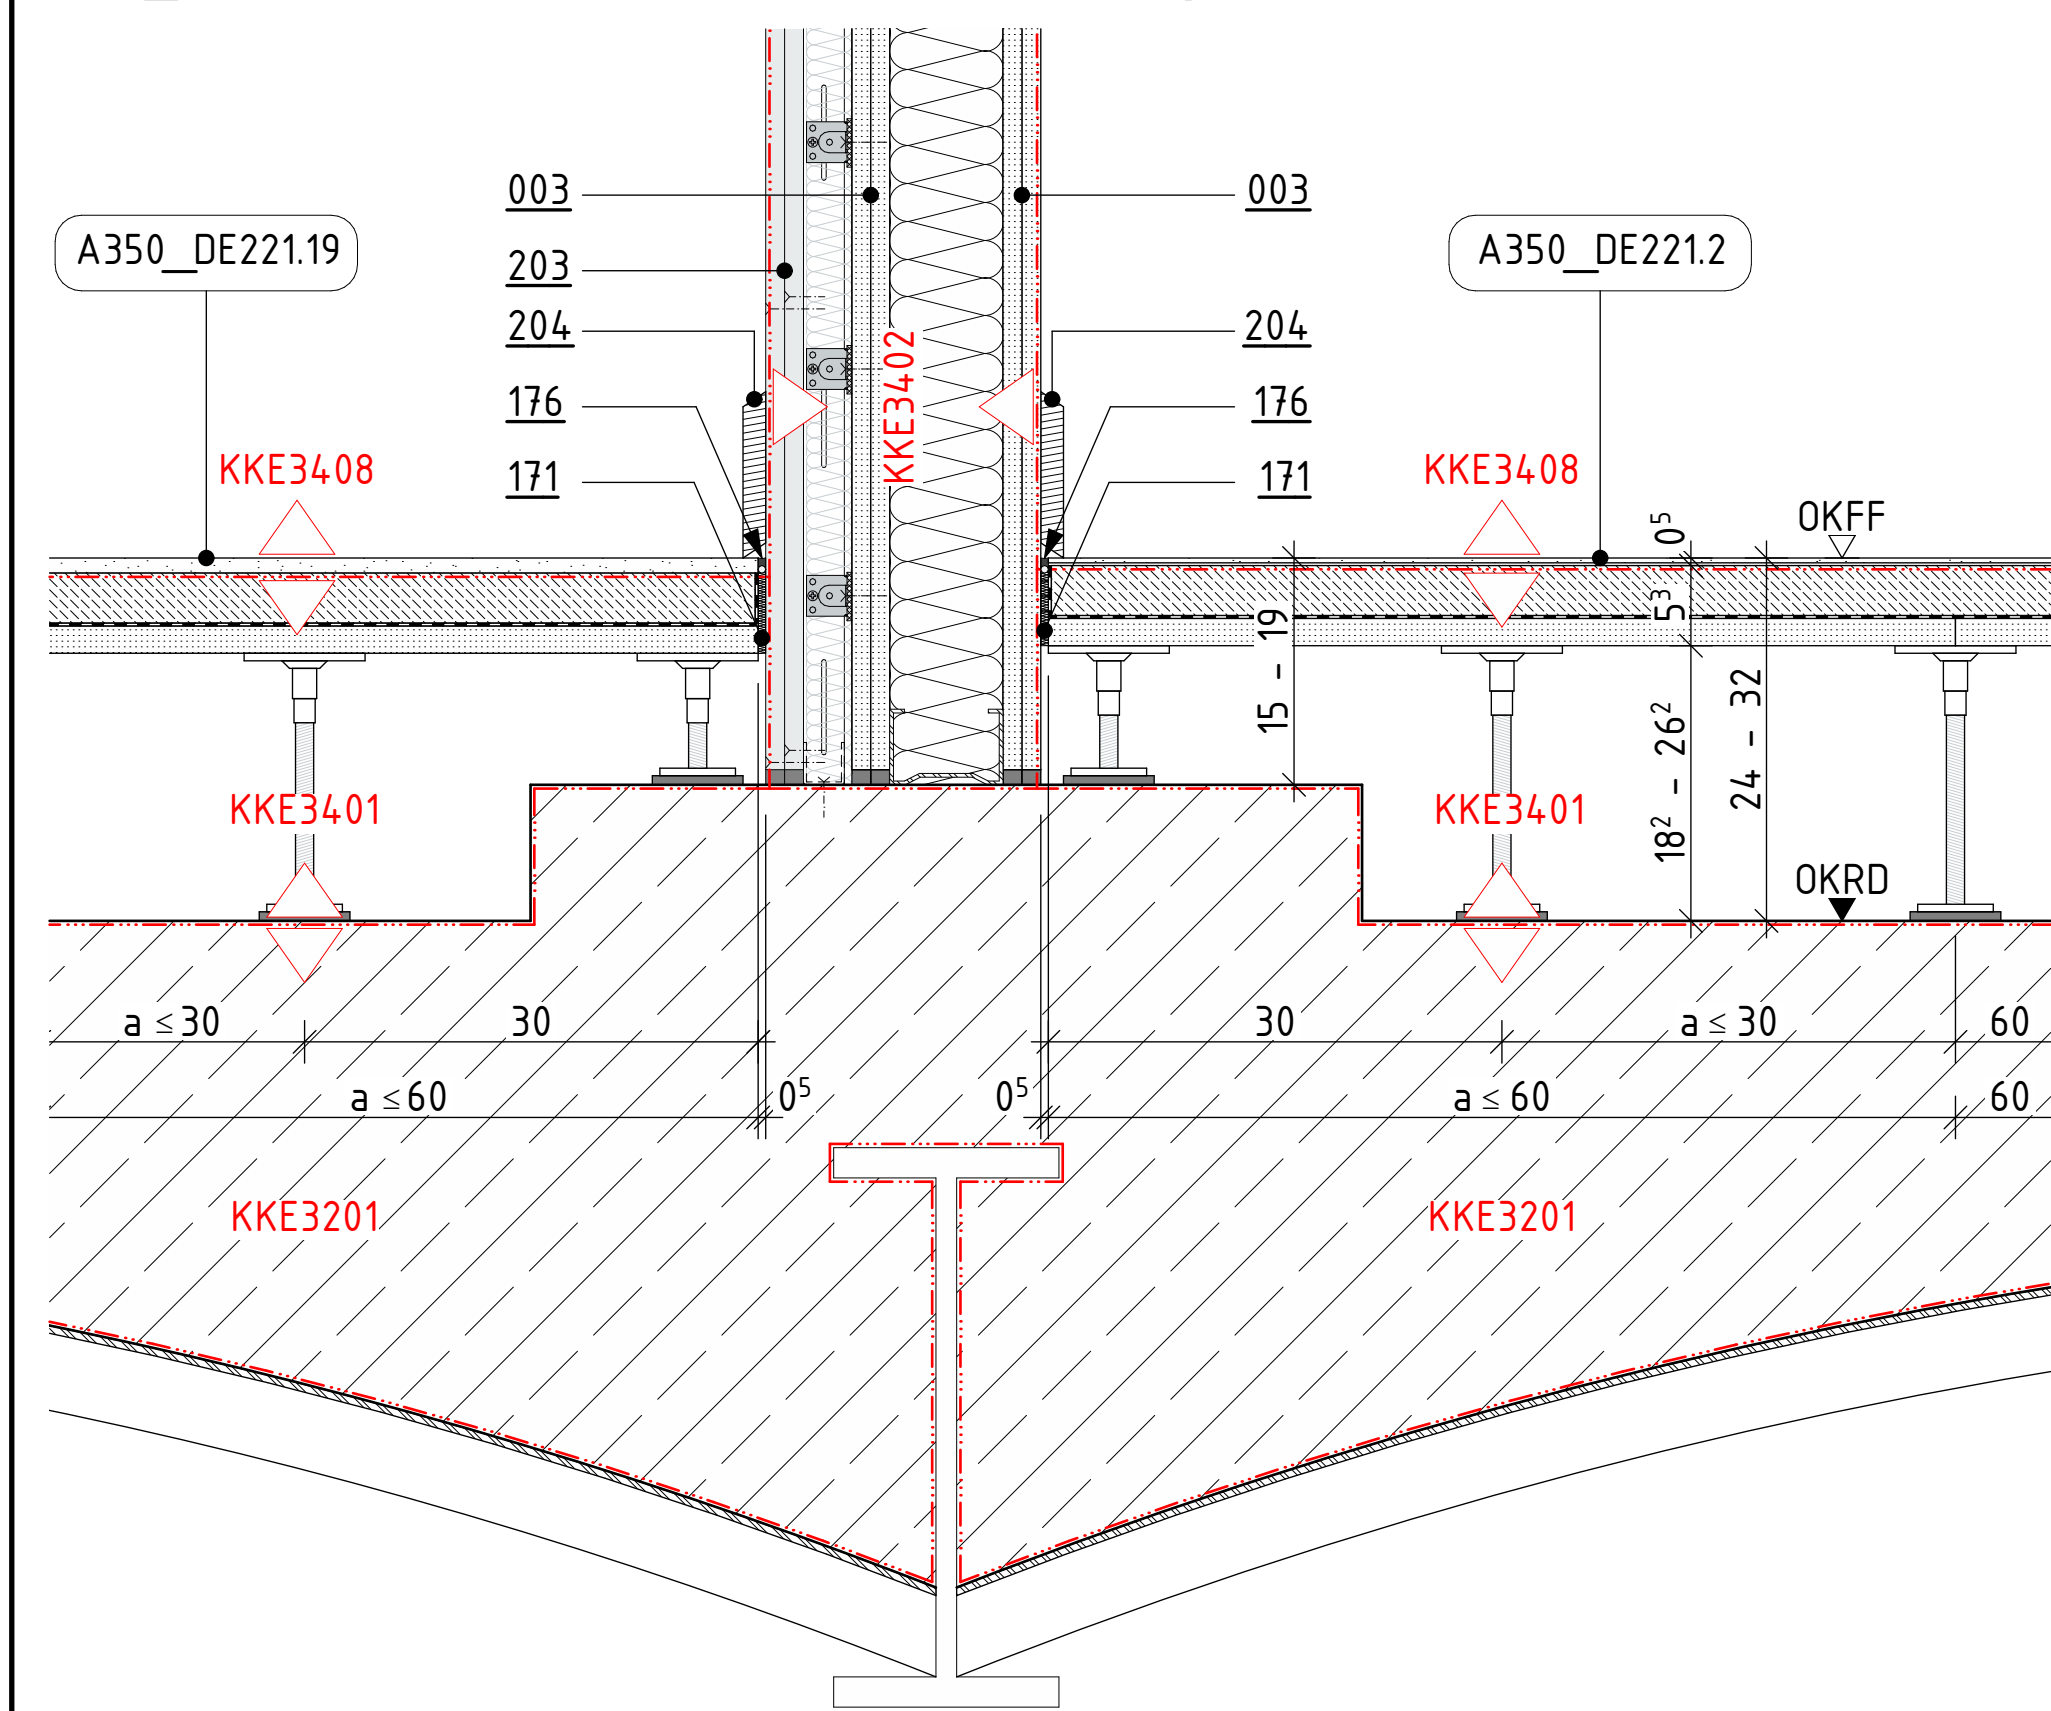


A350_DE234.5 - 1.0G bis 3.0G - Wandanschluss - Büro

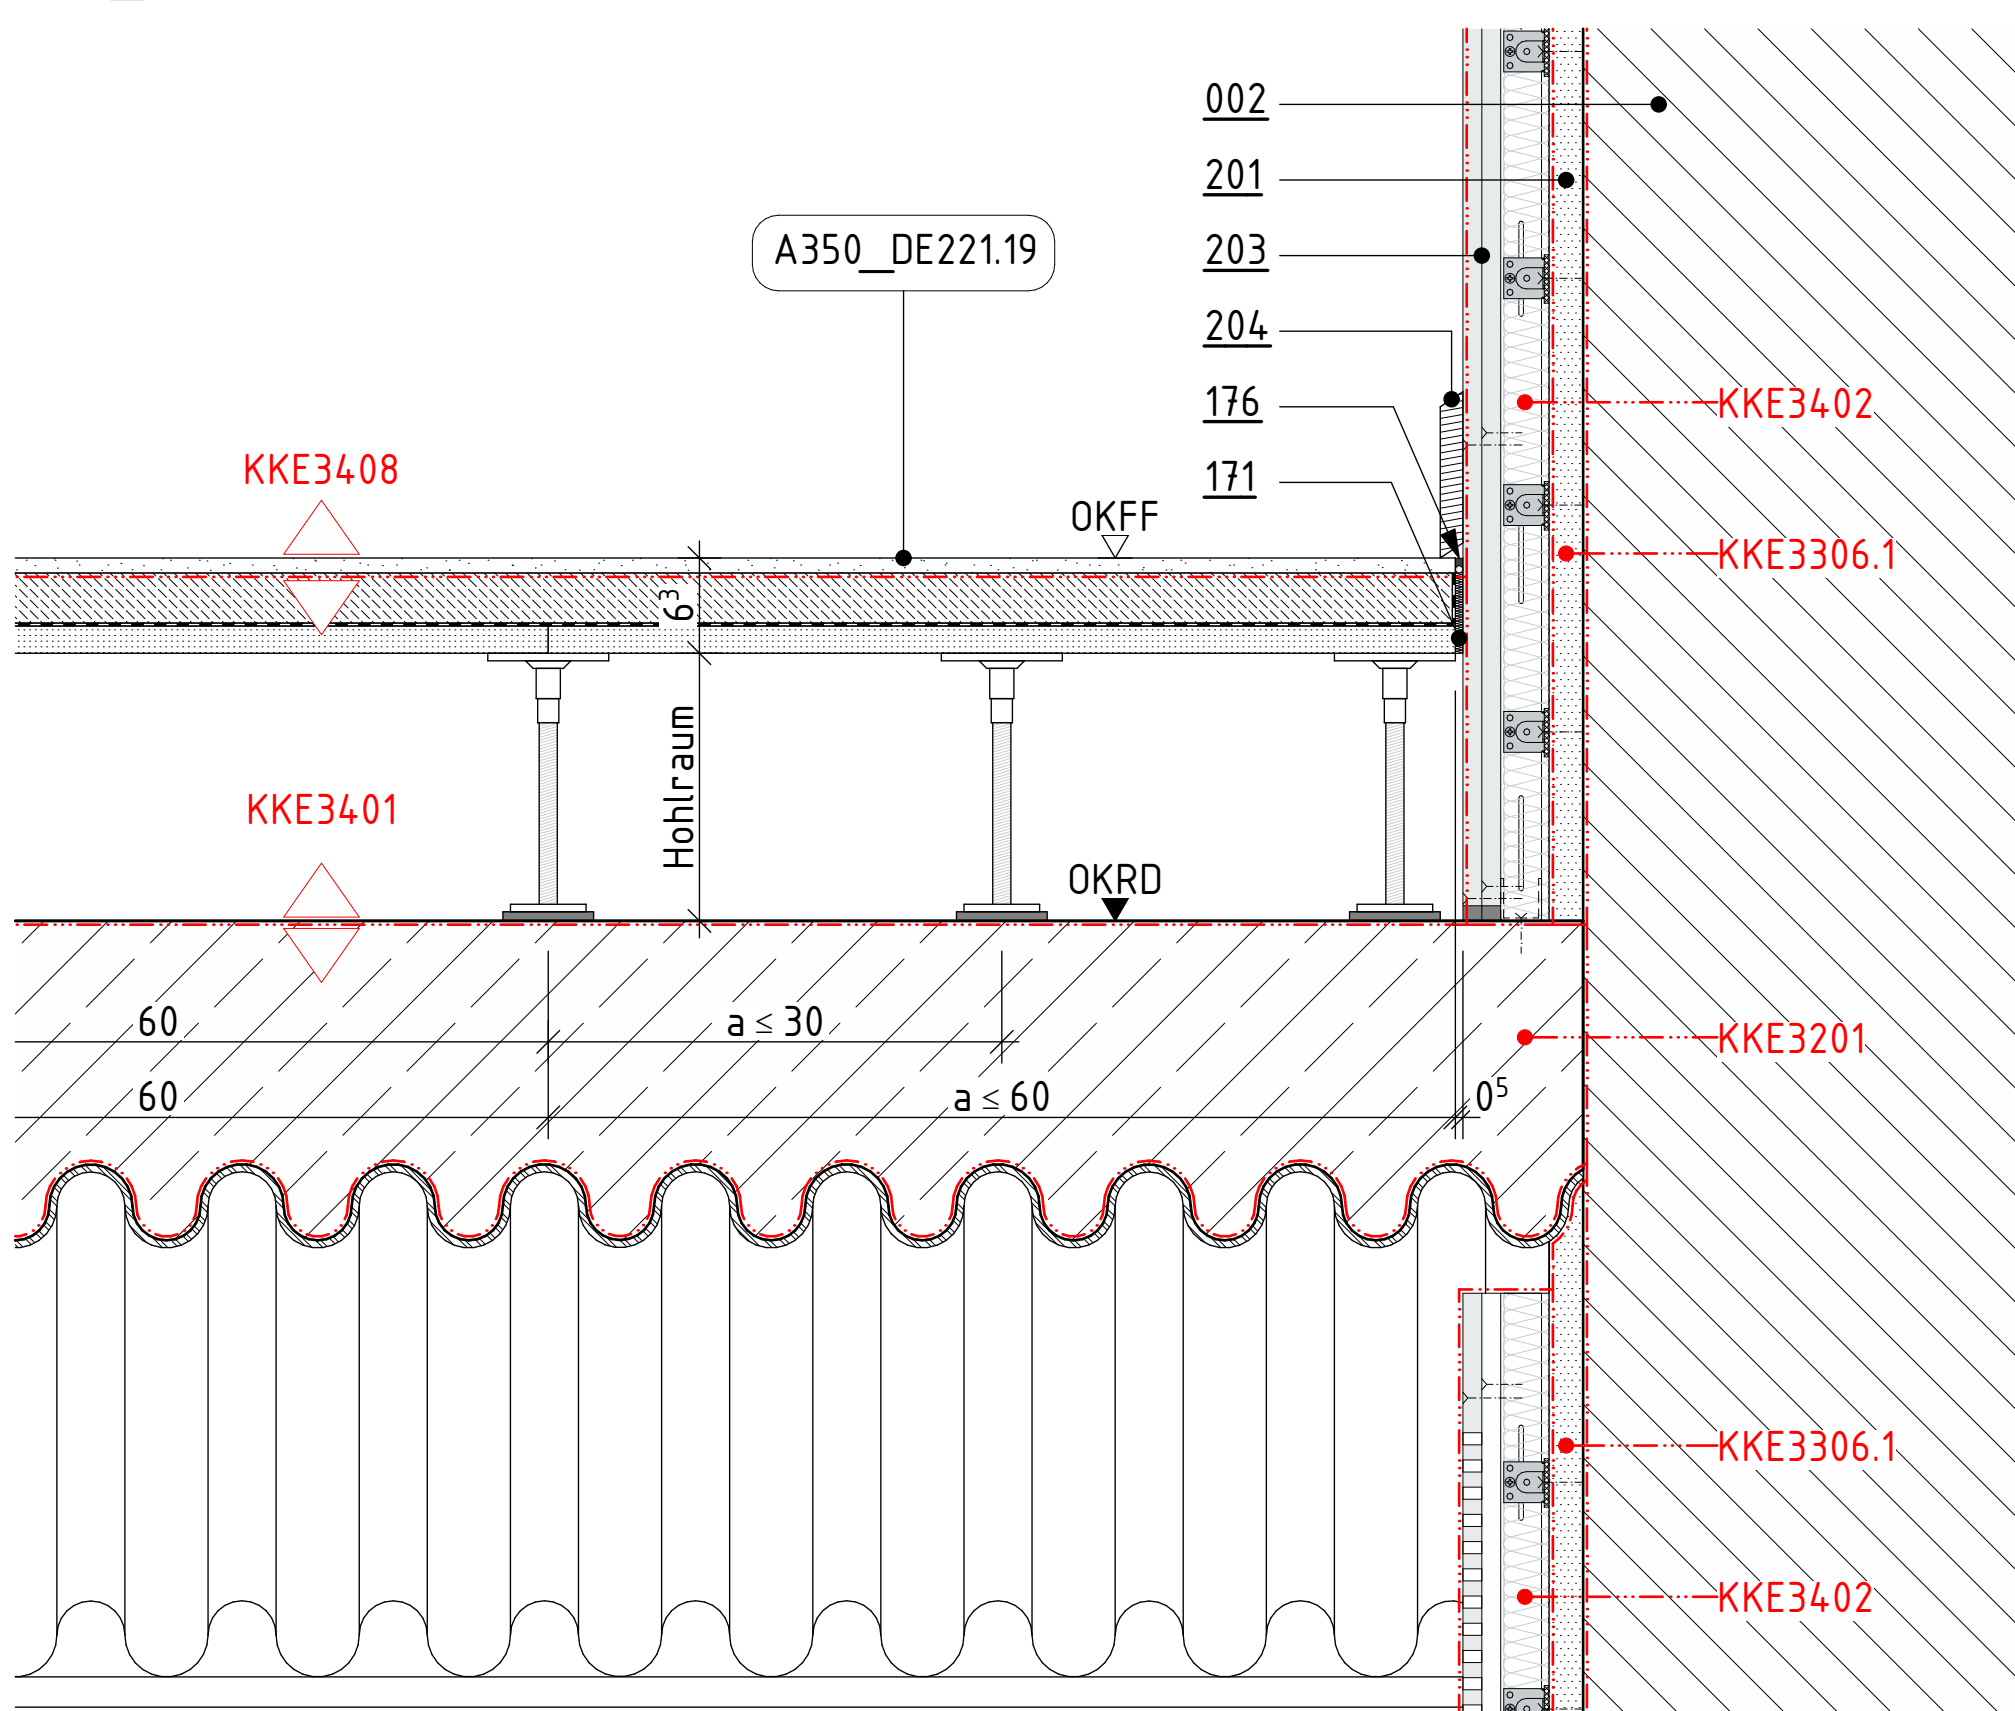


A350_DE234.6 - Innentür - Rohbauwand - Tür mit Brandschutzanforderung - Umfassungszarge - RB-Schwelle Beton - Bauart Brandwand - Treppenhaus/Büro

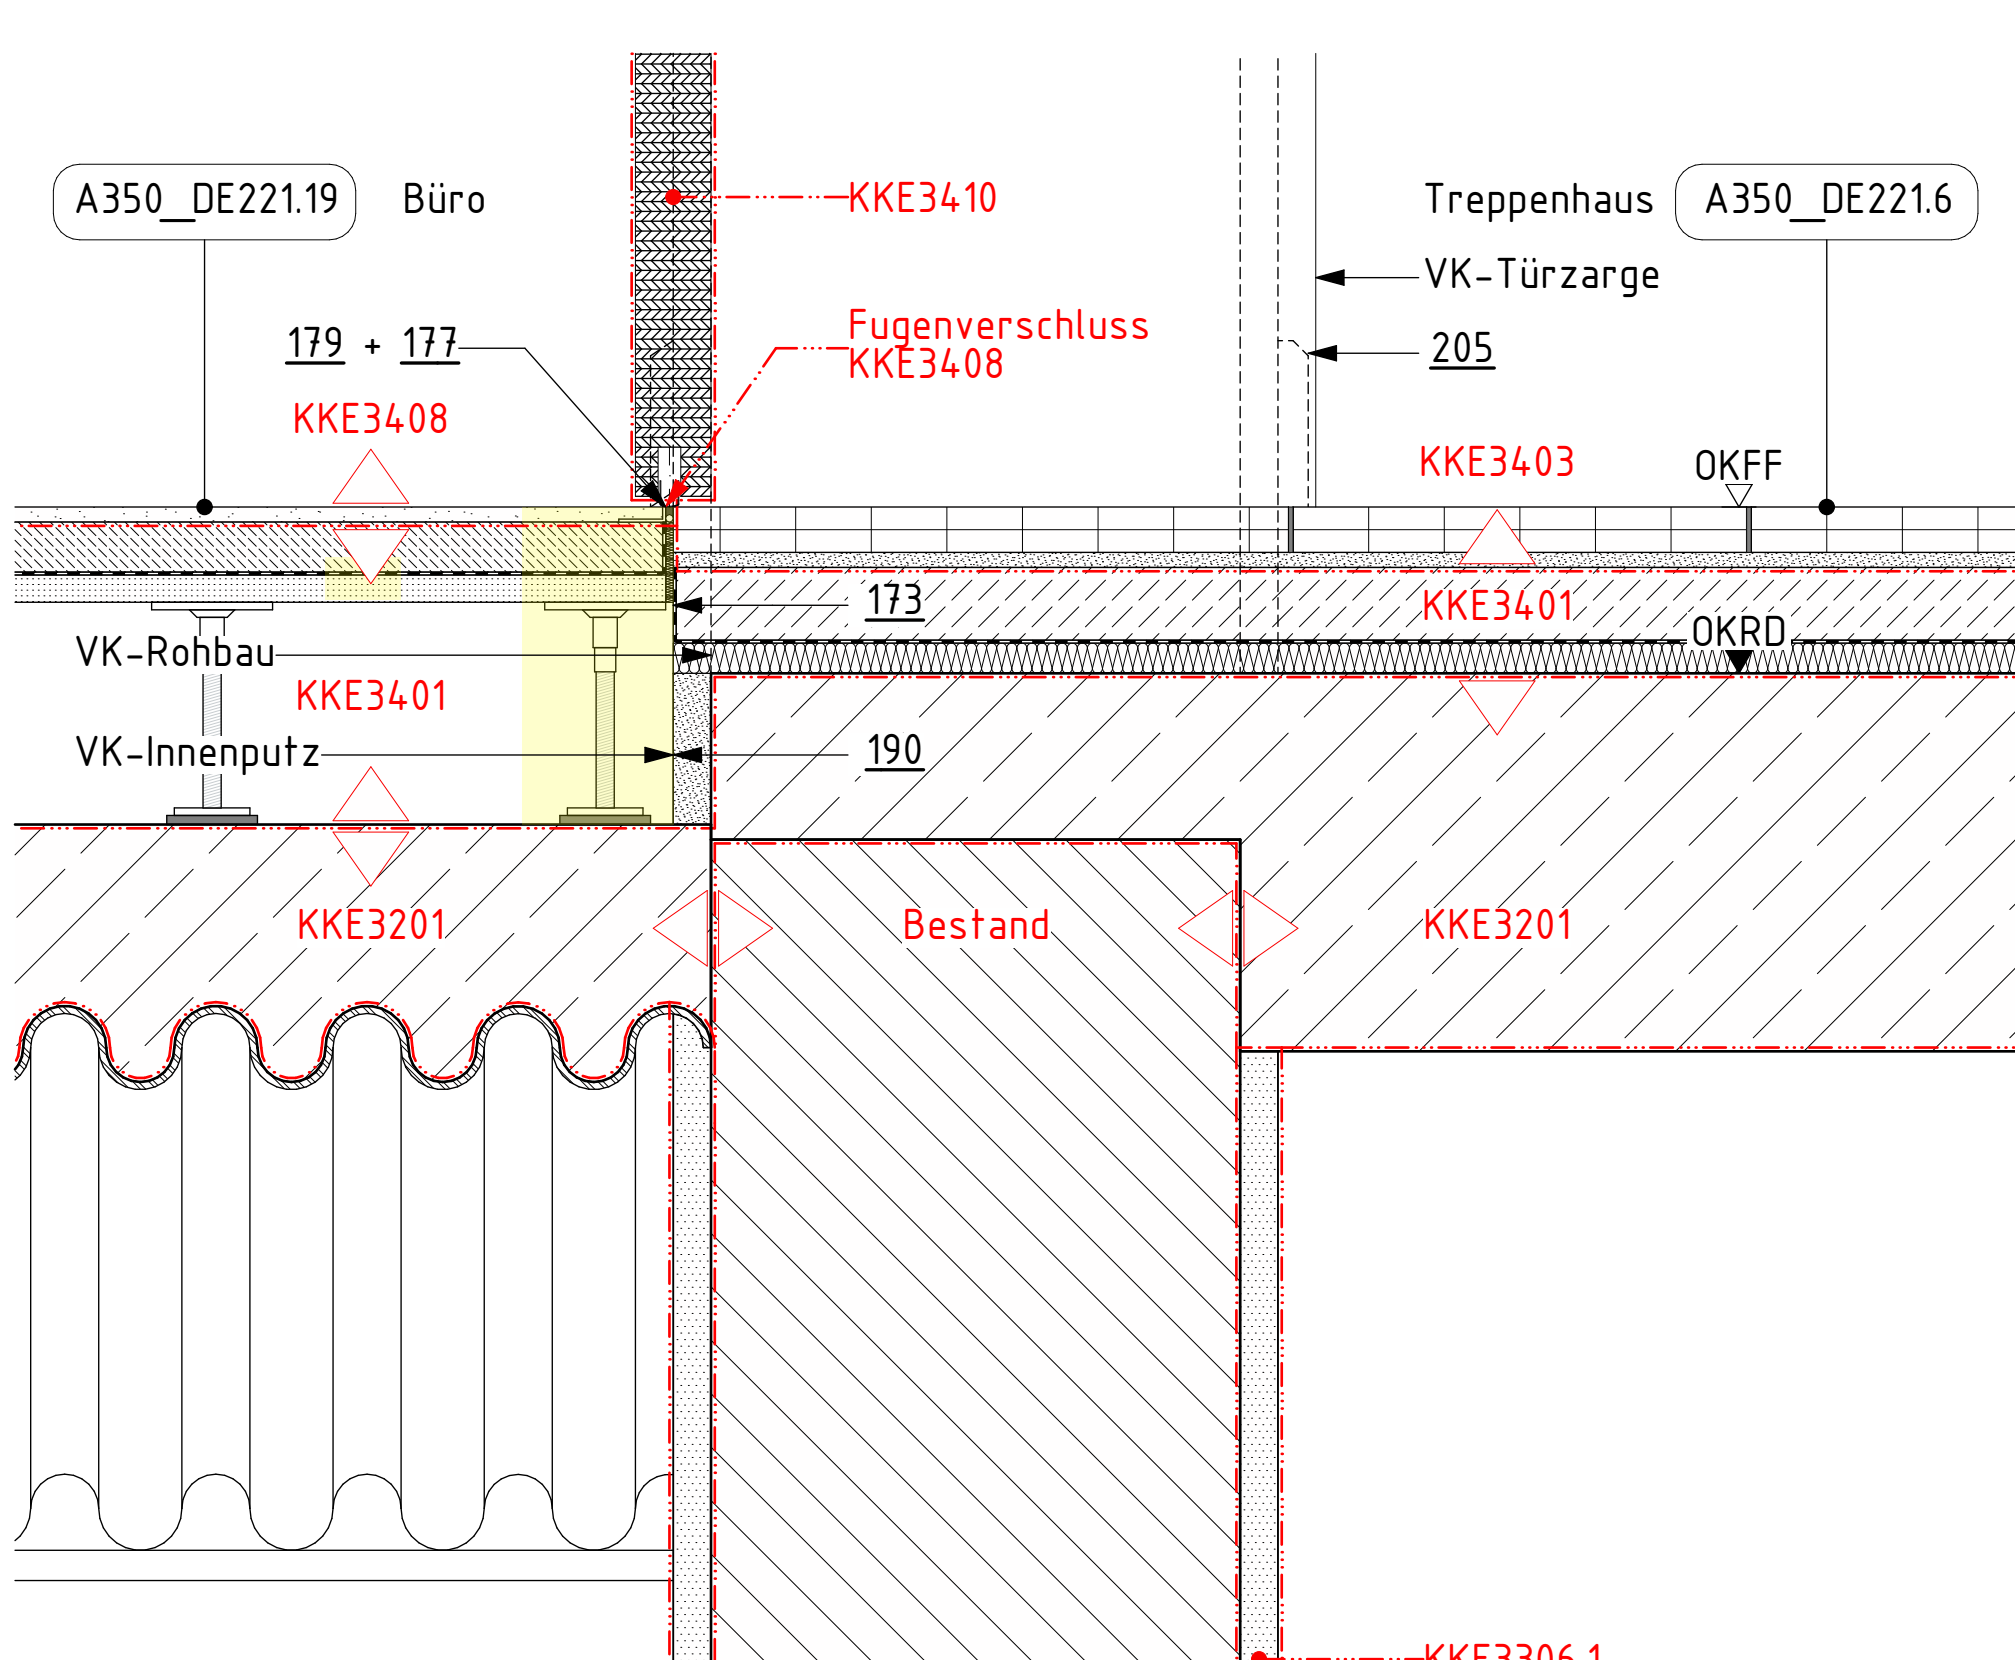


A350_DE234.7 - Innentür - Rohbauwand - Tür ohne Brandschutzanforderung - Umfassungszarge - RB-Schwelle Mauerwerk - Flur/Büro

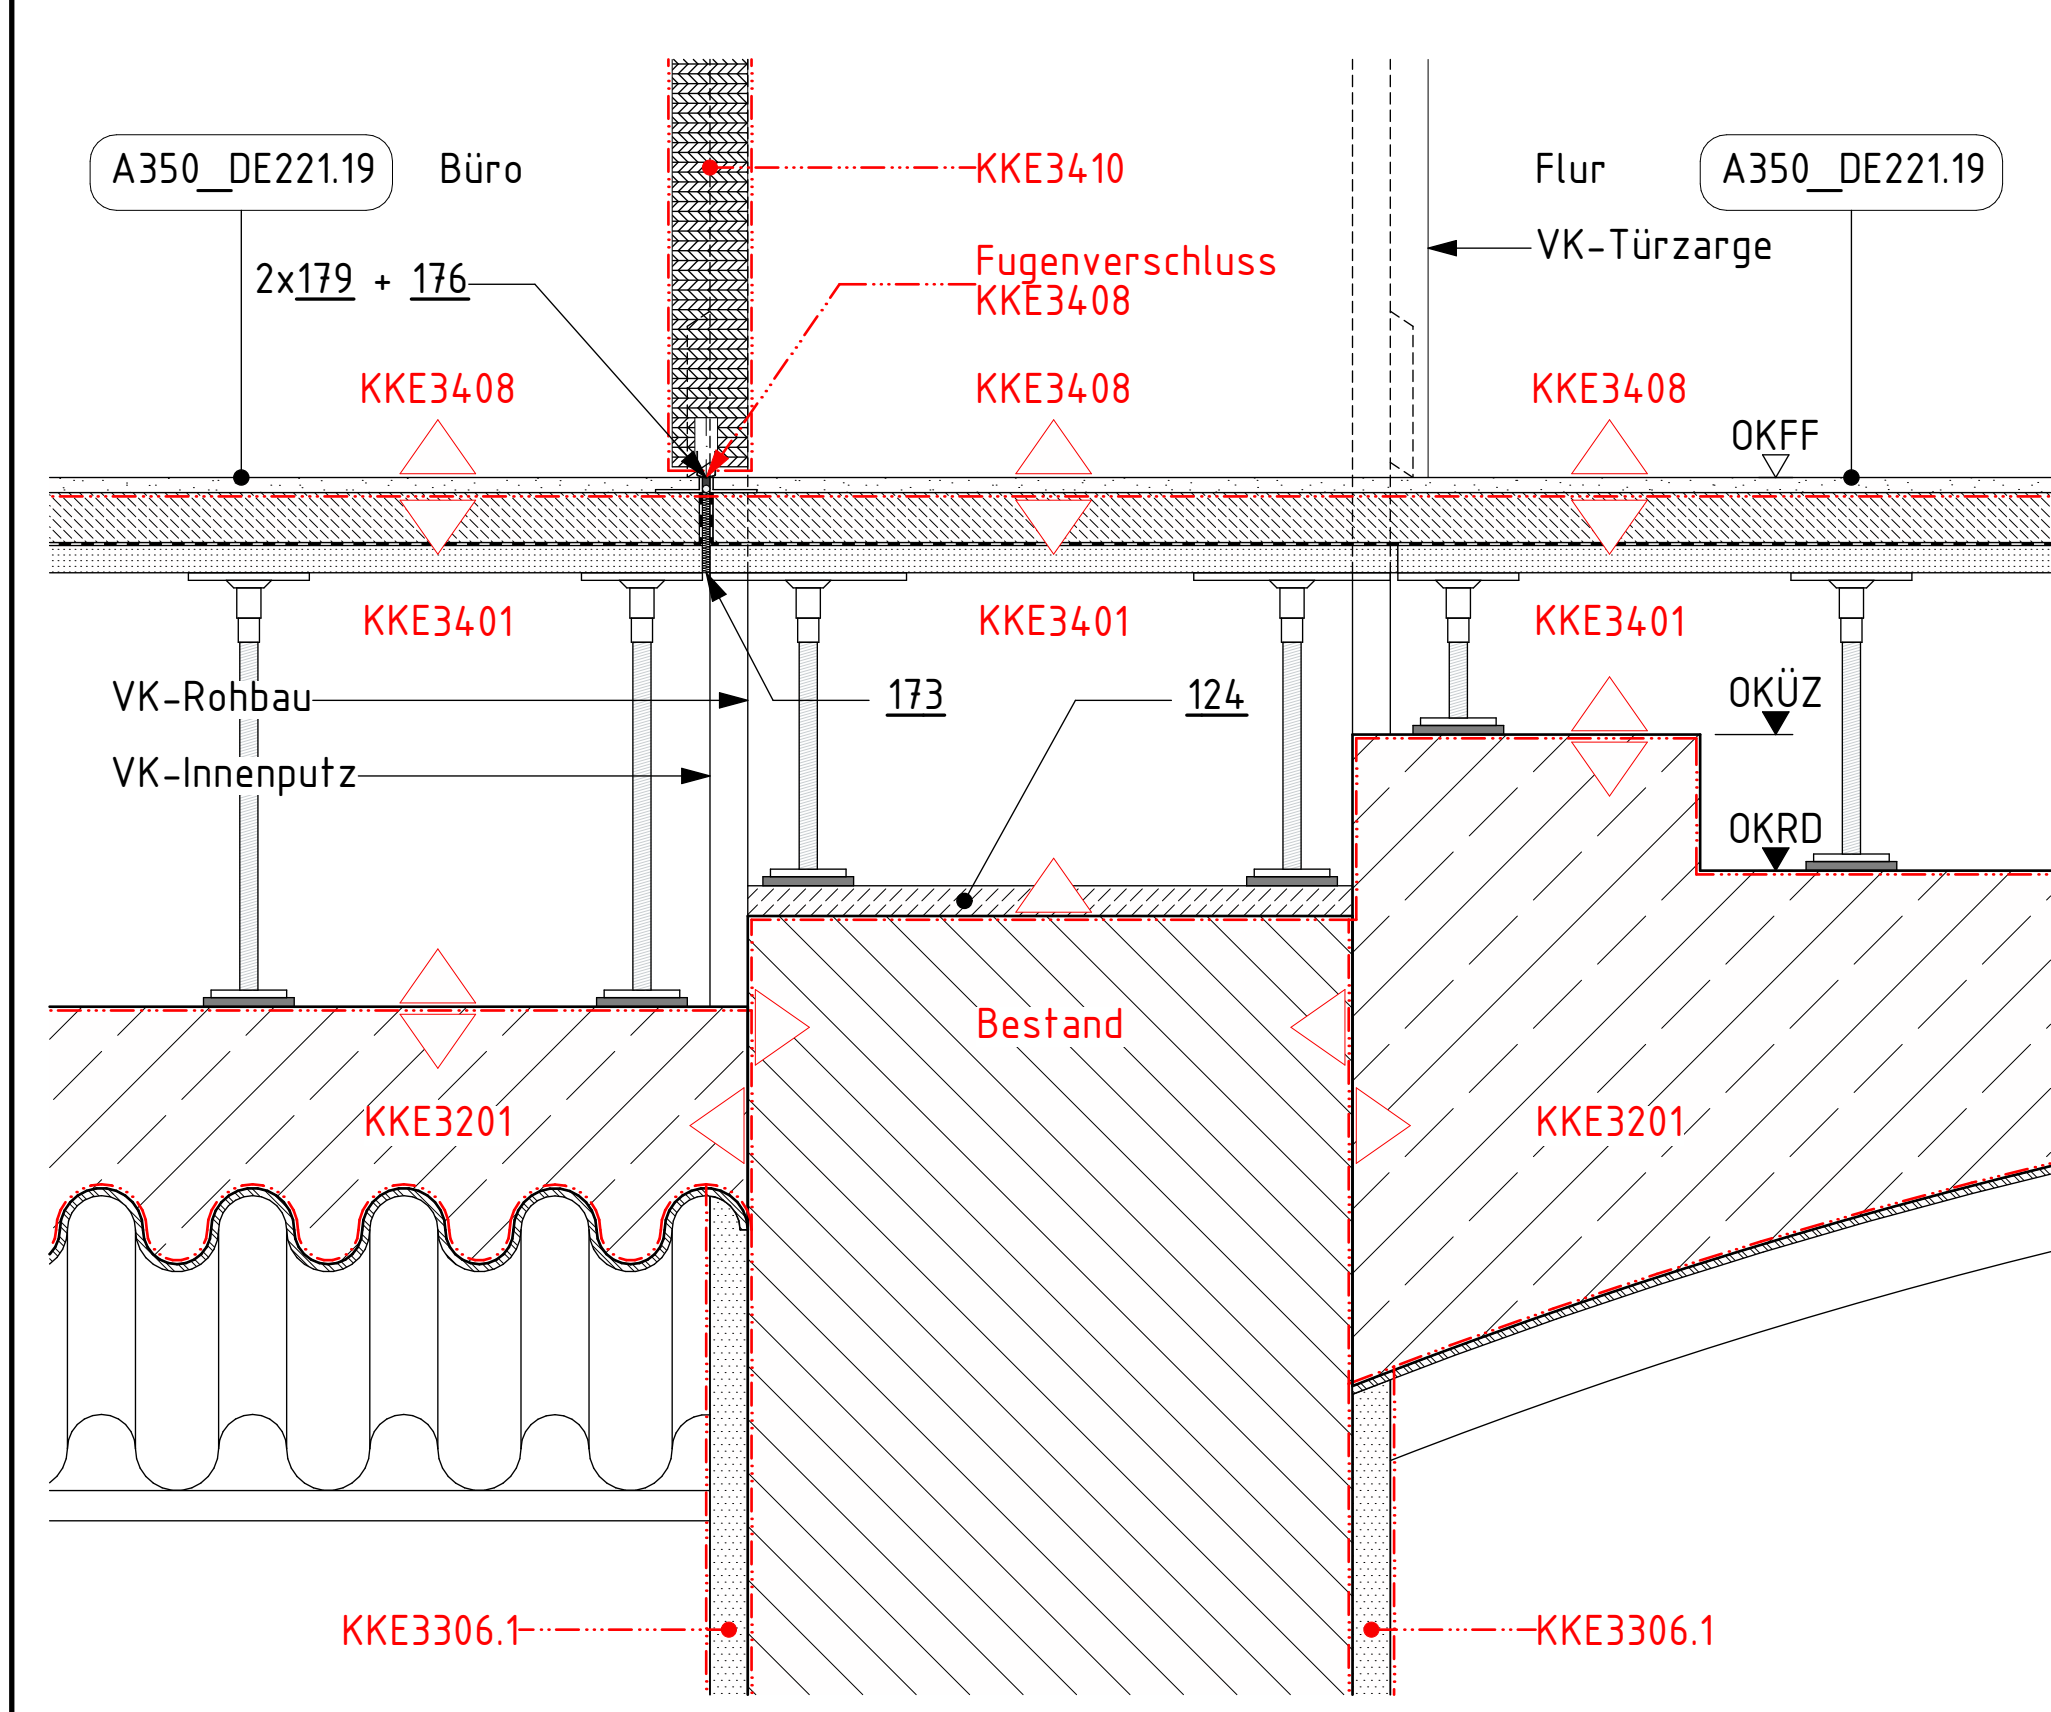

A350_DE234.8 - Innentür - Rohbauwand - Tür ohne Brandschutzanforderung - Umfassungszarge - RB-Schwelle Beton - Flur/Büro

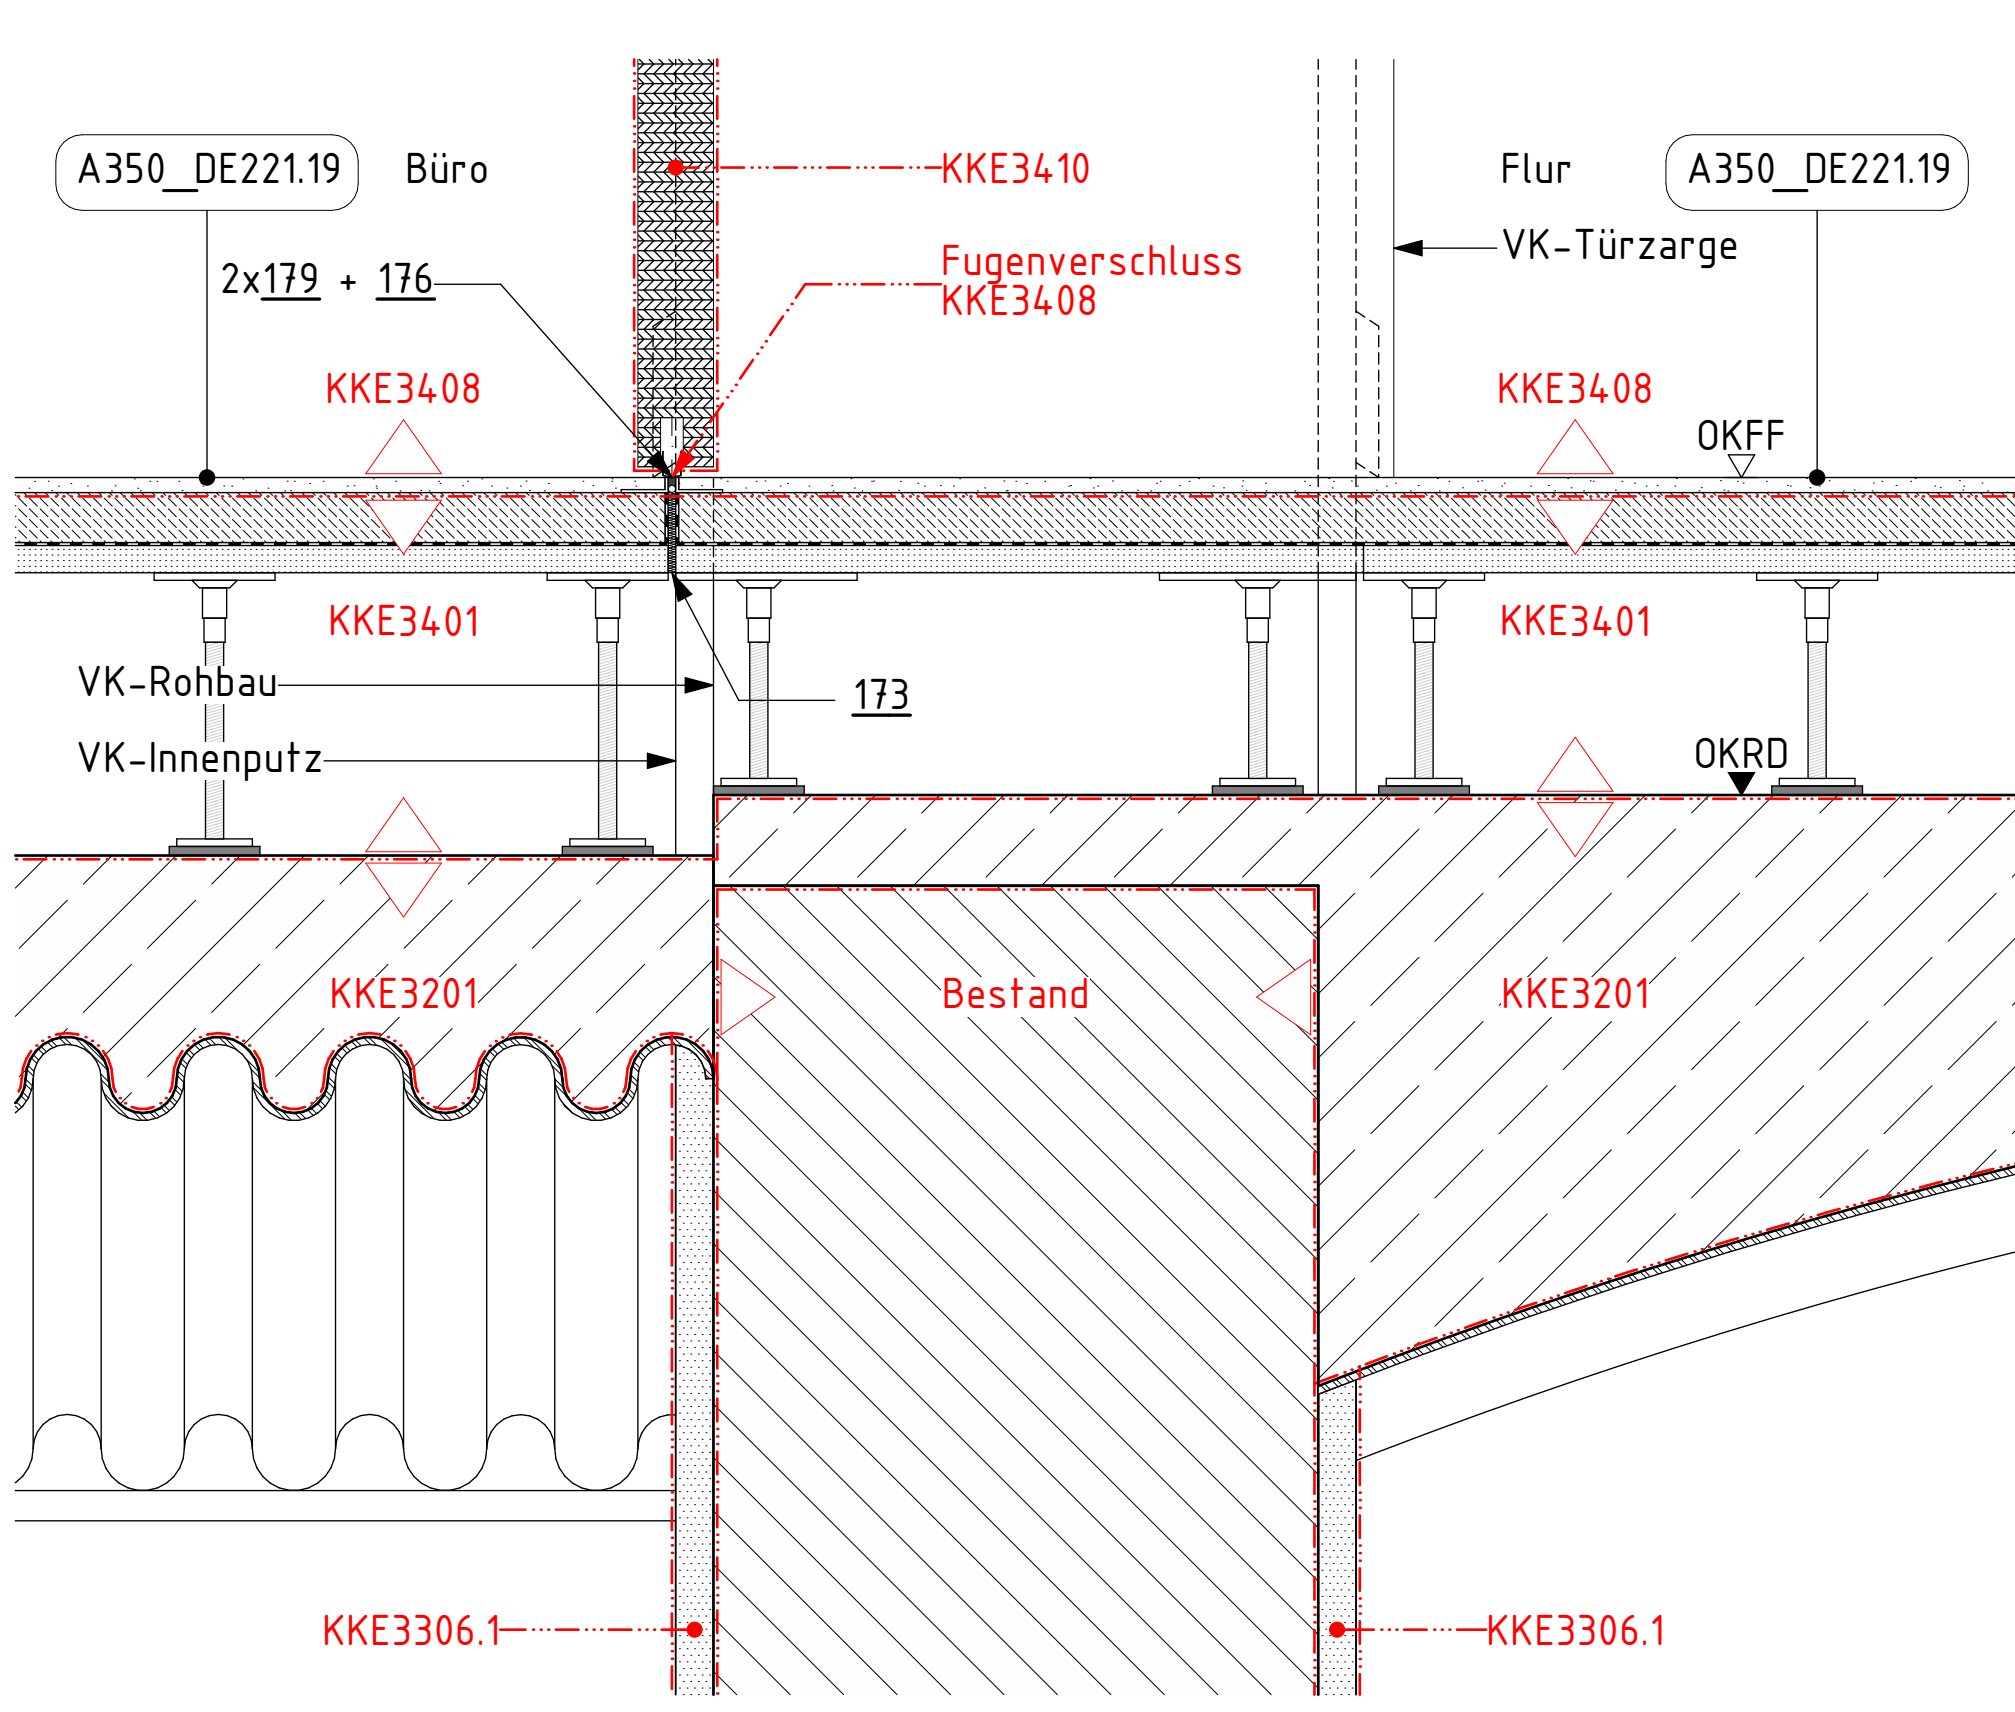

A350_DE234.9 - Innentür - Rohbauwand - Tür ohne Brandschutzanforderung - Blockzarge - RB-Schwelle Beton - Flur/Büro

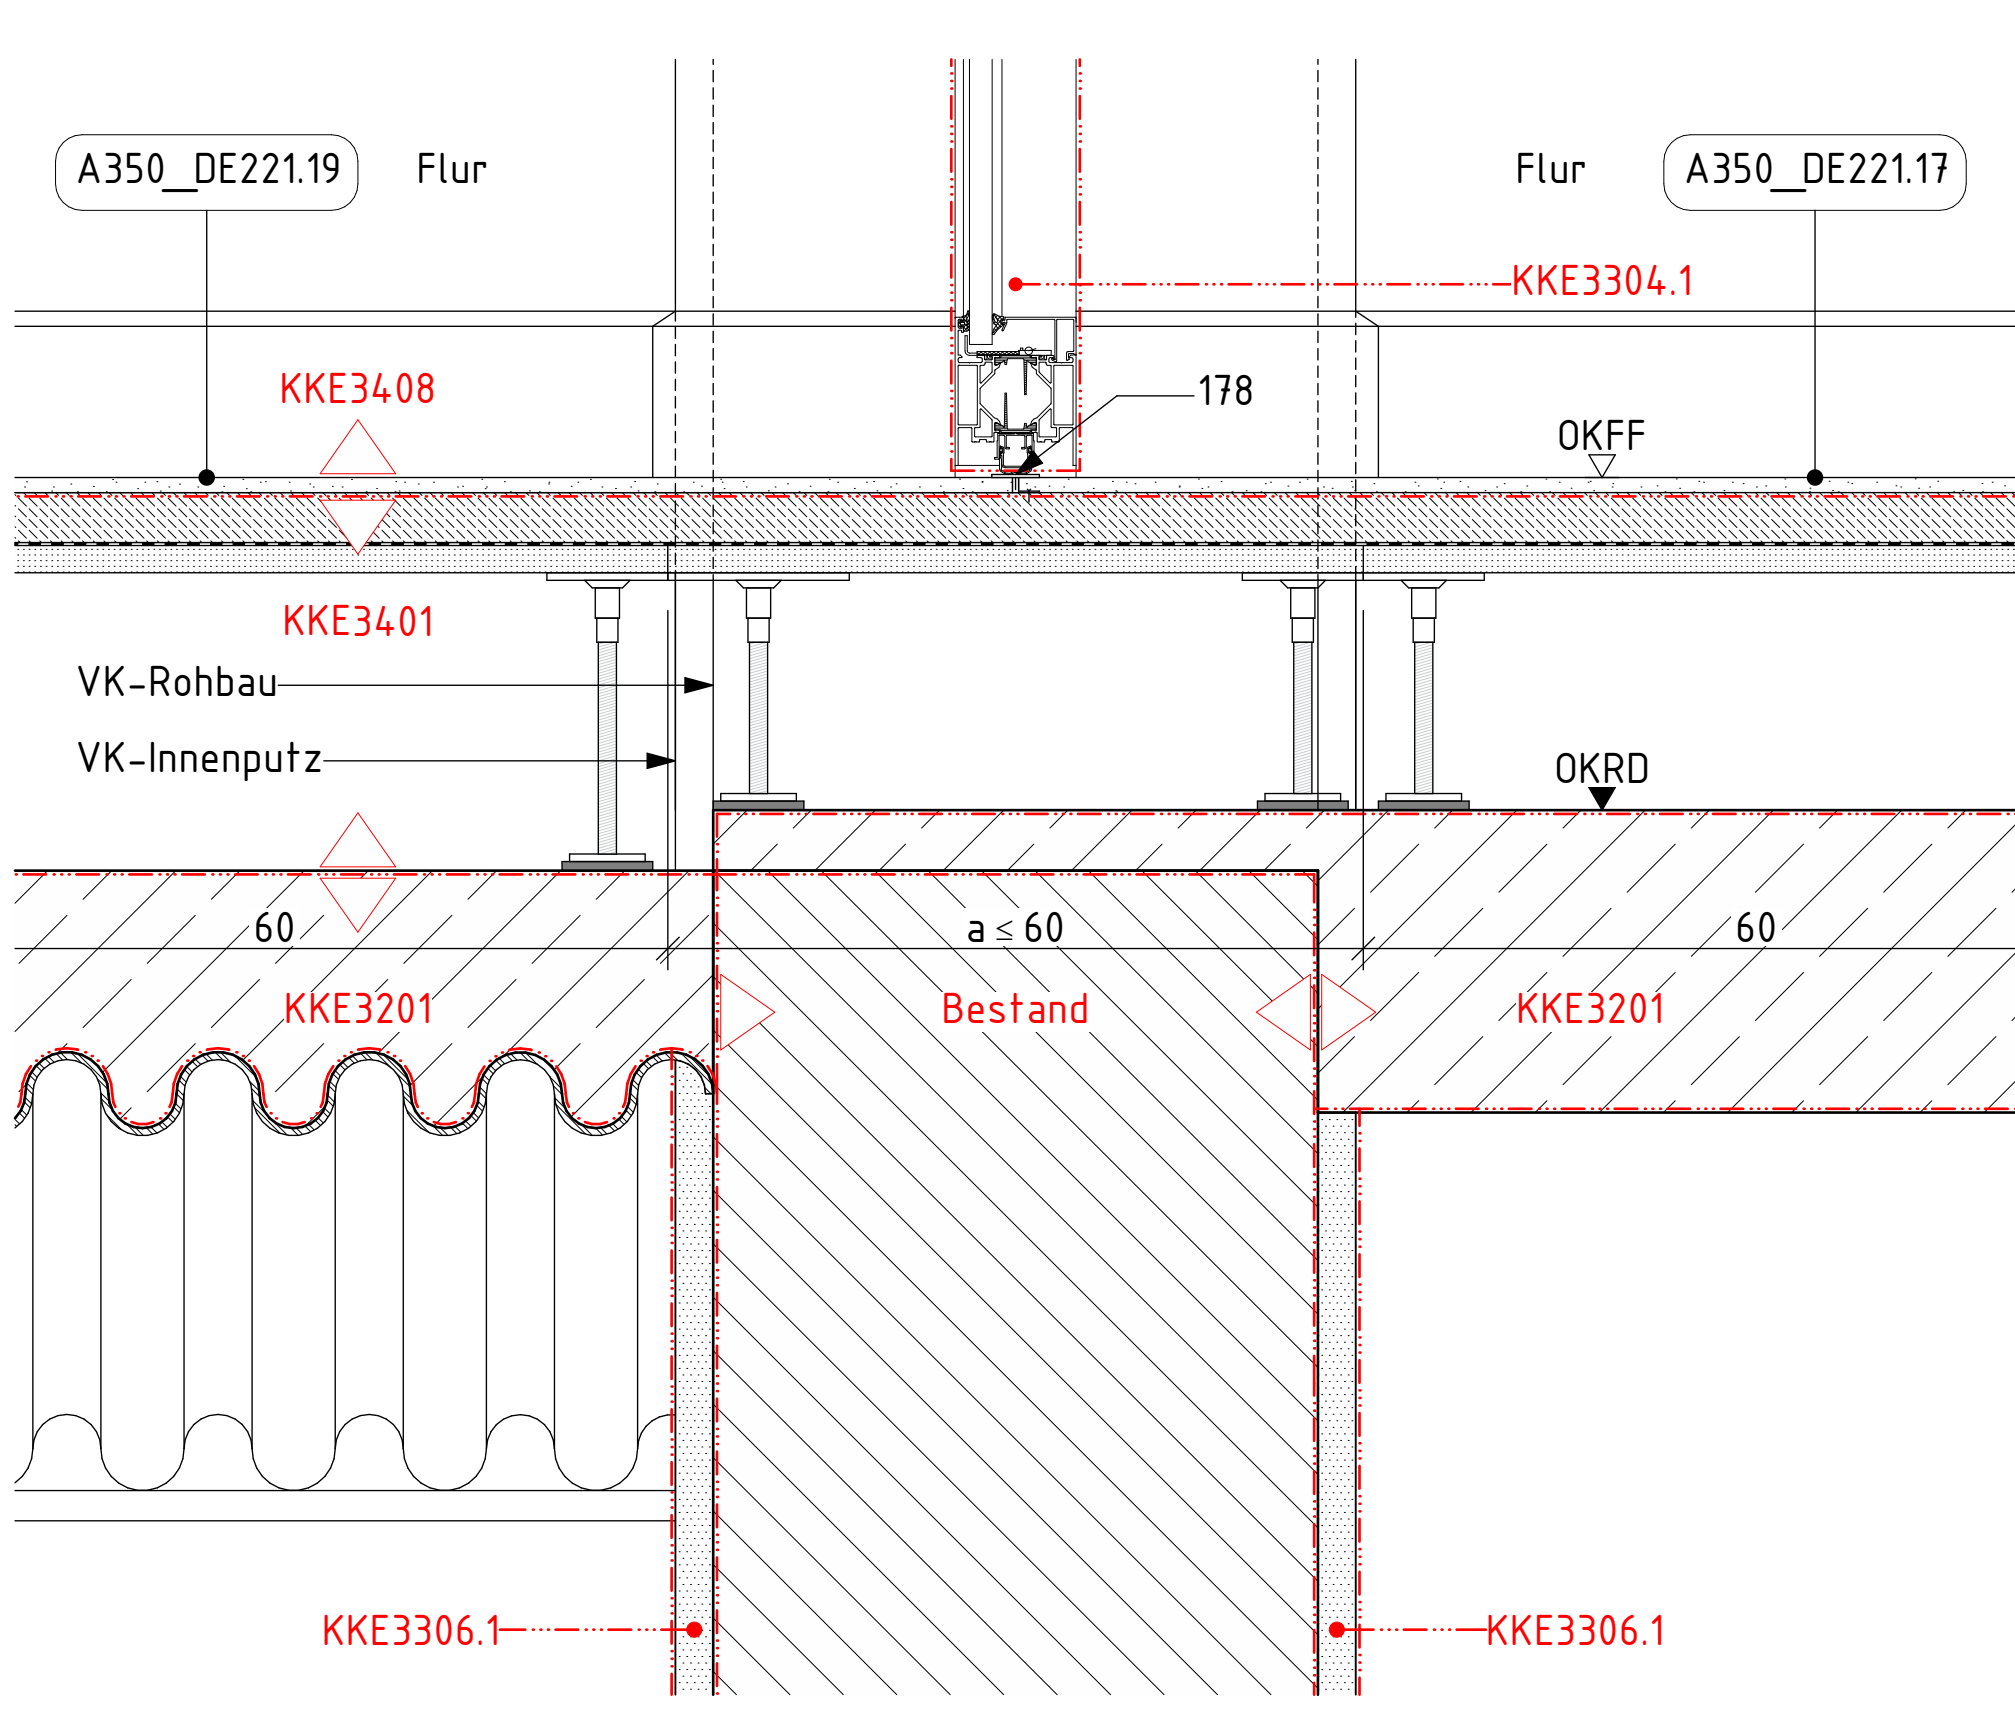

Alle Maßangaben auf den Plänen sind von Beginn der jeweiligen Arbeiten an Bau zu überprüfen. Bei Nichtbereitschaft mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.		Die relative Nullpunkt +0,00 entspricht ±0,71 m ü. NN.	
Höhenangaben beziehen sich auf den relativen Nullpunkt +0,00.		Öffnungsweiten von Türen und Rollläden und beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes.	
Brüstungshöhen von Fenstern Rohbau und Ausbau beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes.		Öffnungsweiten von Fenstern mit Brüstung Rohbau und Ausbau beziehen sich auf OK Brüstung (Rohbau und Ausbau).	
Öffnungsweiten von Fenstern ohne Brüstung Rohbau und Ausbau beziehen sich auf OKFF.		Maße, die mit einer Toleranz (±) gekennzeichnet sind, sind Richtmaße, die sich aus der Situation in Bestand ergeben. Diese Maßangaben können in Abhängigkeit von der Angabe in Plan abweichen.	
Fachplanungsunterlagen			
Diese Planunterlagen gelten nur in Zusammenhang mit den Fachplanungsunterlagen (Tragwerk, Haustechnik, Schallschutzplanung usw.)			
Für Rohbauarbeiten und insbesondere die Planungen Tragwerk zu beachten.			
Beton (unbewehrt)	Perimeterdämmung	AA	Aufbauplatz
Stahlbeton	Wärmedämmung	AB	Bruch
		AC	Bruch
		AD	Bruch
		AE	Bruch
		AF	Bruch
		AG	Bruch
		AH	Bruch
		AI	Bruch
		AJ	Bruch
		AK	Bruch
		AL	Bruch
		AM	Bruch
		AN	Bruch
		AO	Bruch
		AP	Bruch
		AQ	Bruch
		AR	Bruch
		AS	Bruch
		AT	Bruch
		AU	Bruch
		AV	Bruch
		AW	Bruch
		AX	Bruch
		AY	Bruch
		AZ	Bruch
		BA	Bruch
		BB	Bruch
		BC	Bruch
		BD	Bruch
		BE	Bruch
		BF	Bruch
		BG	Bruch
		BH	Bruch
		BI	Bruch
		BJ	Bruch
		BK	Bruch
		BL	Bruch
		BM	Bruch
		BN	Bruch
		BO	Bruch
		BP	Bruch
		BQ	Bruch
		BR	Bruch
		BS	Bruch
		BT	Bruch
		BU	Bruch
		BV	Bruch
		BW	Bruch
		BX	Bruch
		BY	Bruch
		BZ	Bruch
		CA	Bruch
		CB	Bruch
		CC	Bruch
		CD	Bruch
		CE	Bruch
		CF	Bruch
		CG	Bruch
		CH	Bruch
		CI	Bruch
		CJ	Bruch
		CK	Bruch
		CL	Bruch
		CM	Bruch
		CN	Bruch
		CO	Bruch
		CP	Bruch
		CQ	Bruch
		CR	Bruch
		CS	Bruch
		CT	Bruch
		CU	Bruch
		CV	Bruch
		CW	Bruch
		CX	Bruch
		CY	Bruch
		CZ	Bruch
		DA	Bruch
		DB	Bruch
		DC	Bruch
		DD	Bruch
		DE	Bruch
		DF	Bruch
		DG	Bruch
		DH	Bruch
		DI	Bruch
		DJ	Bruch
		DK	Bruch
		DL	Bruch
		DM	Bruch
		DN	Bruch
		DO	Bruch
		DP	Bruch
		DQ	Bruch
		DR	Bruch
		DS	Bruch
		DT	Bruch
		DU	Bruch
		DV	Bruch
		DW	Bruch
		DX	Bruch
		DY	Bruch
		DZ	Bruch
		EA	Bruch
		EB	Bruch
		EC	Bruch
		ED	Bruch
		EE	Bruch
		EF	Bruch
		EG	Bruch
		EH	Bruch
		EI	Bruch
		EJ	Bruch
		EK	Bruch
		EL	Bruch
		EM	Bruch
		EN	Bruch
		EO	Bruch
		EP	Bruch
		EQ	Bruch
		ER	Bruch
		ES	Bruch
		ET	Bruch
		EU	Bruch
		EV	Bruch
		EW	Bruch
		EX	Bruch
		EY	Bruch
		EZ	Bruch
		FA	Bruch
		FB	Bruch
		FC	Bruch
		FD	Bruch
		FE	Bruch
		FF	Bruch
		FG	Bruch
		FH	Bruch
		FI	Bruch
		FJ	Bruch
		FK	Bruch
		FL	Bruch
		FM	Bruch
		FN	Bruch
		FO	Bruch
		FP	Bruch
		FQ	Bruch
		FR	Bruch
		FS	Bruch
		FT	Bruch
		FU	Bruch
		FV	Bruch
		FW	Bruch
		FX	Bruch
		FY	Bruch
		FZ	Bruch
		GA	Bruch
		GB	Bruch
		GC	Bruch
		GD	Bruch
		GE	Bruch
		GF	Bruch
		GG	Bruch
		GH	Bruch
		GI	Bruch
		GJ	Bruch
		GK	Bruch
		GL	Bruch
		GM	Bruch
		GN	Bruch
		GO	Bruch
		GP	Bruch
		GQ	Bruch
		GR	Bruch
		GS	Bruch
		GT	Bruch
		GU	Bruch
		GV	Bruch
		GW	Bruch
		GX	Bruch
		GY	Bruch
		GZ	Bruch
		HA	Bruch
		HB	Bruch
		HC	Bruch
		HD	Bruch
		HE	Bruch
		HF	Bruch
		HG	Bruch
		HH	Bruch
		HI	Bruch
		HJ	Bruch
		HK	Bruch
		HL	Bruch
		HM	Bruch
		HN	Bruch
		HO	Bruch
		HP	Bruch
		HQ	Bruch
		HR	Bruch
		HS	Bruch
		HT	Bruch
		HU	Bruch
		HV	Bruch
		HW	Bruch
		HX	Bruch
		HY	Bruch
		HZ	Bruch
		IA	Bruch
		IB	Bruch
		IC	Bruch
		ID	Bruch
		IE	Bruch
		IF	Bruch
		IG	Bruch
		IH	Bruch
		II	Bruch
		IJ	Bruch
		IK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch
		JK	Bruch
		IL	Bruch
		IM	Bruch
		IN	Bruch
		IO	Bruch
		IP	Bruch
		IQ	Bruch
		IR	Bruch
		IS	Bruch
		IT	Bruch
		IU	Bruch
		IV	Bruch
		IW	Bruch
		IX	Bruch
		IY	Bruch
		IZ	Bruch
		JA	Bruch
		JB	Bruch
		JC	Bruch
		JD	Bruch
		JE	Bruch
		JF	Bruch
		JG	Bruch
		JH	Bruch
		JI	Bruch
		IJ	Bruch