


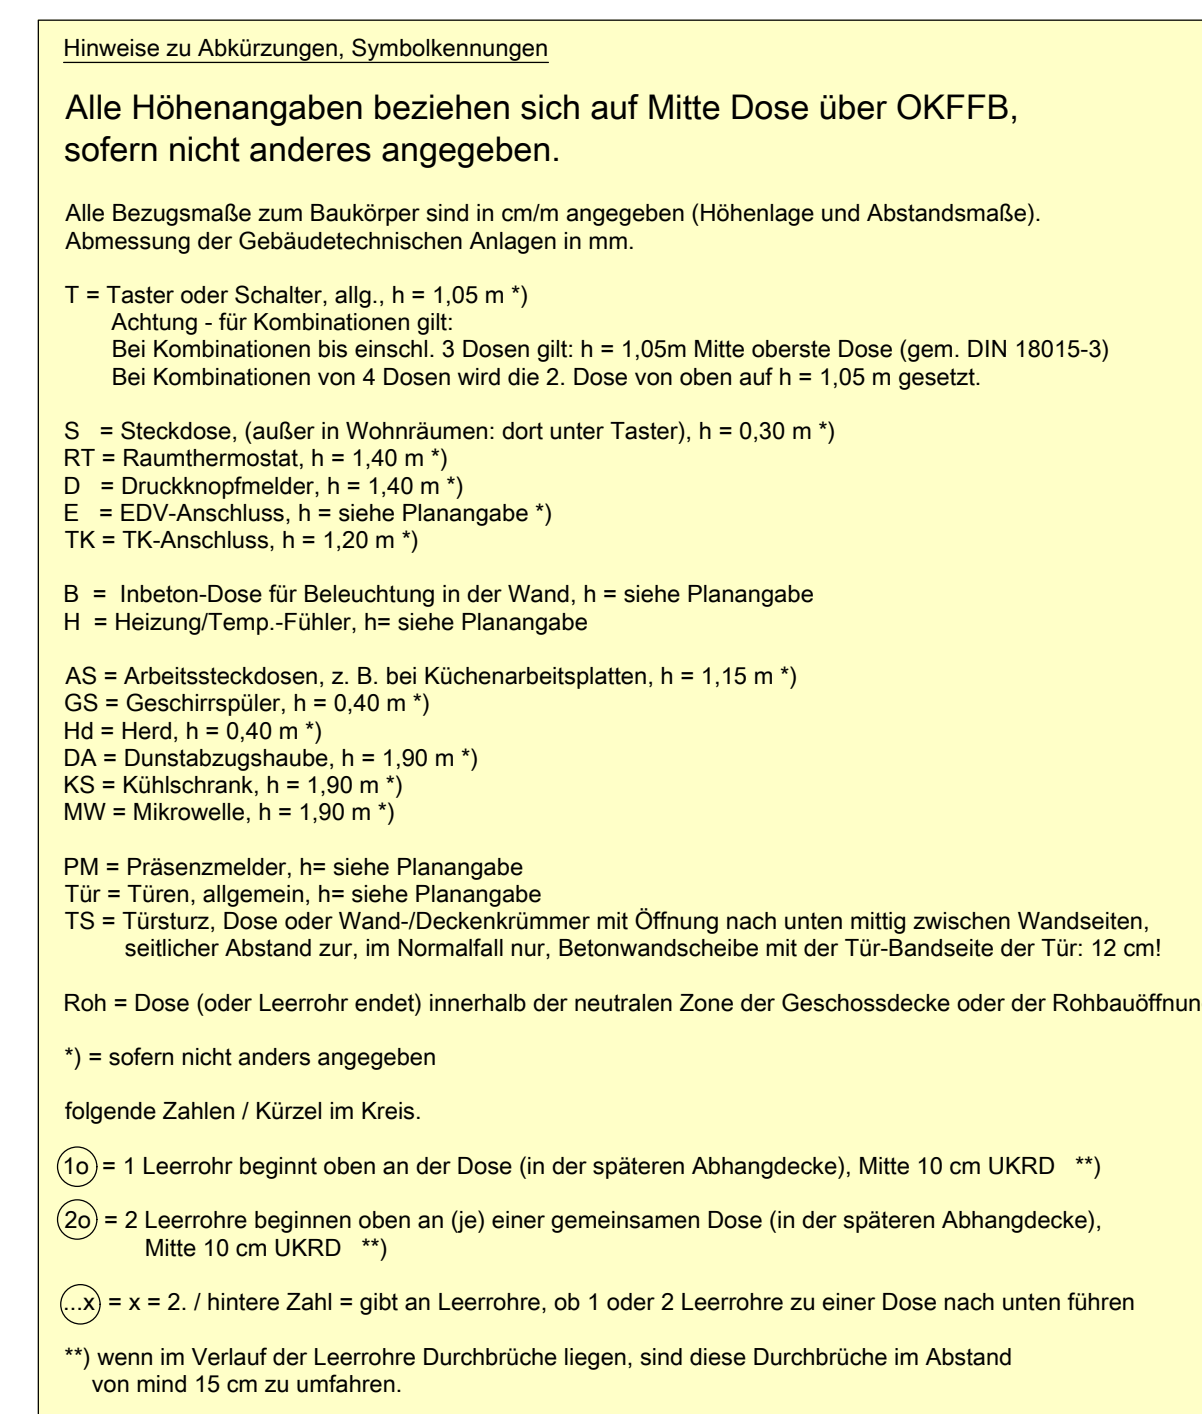

Alt- und HönHagen beziehen sich auf MiteWand- bzw. Deckenauslaßbohr- und OKFFB-Bohren soch nicht anders angeben!

Herrschte zur Installations-Installation

- Konstruktionsabstand zwischen zwei Distanz 7 mm in waageerchter und senkrechter Montageorientierung
- senkrechter Abstand der Distanz zur Trenn. Fensterst. 5 cm von MiteWand bis zur Kante der Öffnung (sofern nicht anders angegeben ist)
- senkrechter Abstand der Distanz zur Trenn. Fensterst. 5 cm von MiteWand bis zur Kante der Öffnung (sofern nicht anders angegeben ist)
- Alt-HönHagen: HönHagenbohren beziehen sich auf MiteWand- Installationsöffnungen (sofern nicht anders angegeben ist)
- die senkrechte Leerenverteilung darf nicht auf der aufliegenden Bewehrung, sondern mit der der horizontale Leerenverteilung beauftragt werden
- die Leernhöhe sind so zu verlegen, dass sie aufeinander mit Rufen umschlossen werden
- Leernhöhe (bei 4 Leernhöhen) sind sich abwechselnd, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes genannt ist. Zwischen den Leernhöhen ist ein Locher Abstand von mind. 20 cm einzuhalten.
- wenn nicht anders angegeben, ist alle Rohre als EN 25 zu verlegen, abweichende Größen sind in Unterdrückung des Herstellers Textes vermerkt.
- die Leernhöhe sind bei Richtungsänderungen mit dem max. möglichen Biegebogen zu verlegen, nicht im 90° Winkel!
- Alt-HönHagenbohren beziehen sich auf OKFFB-Bohren soch nicht anders angegeben ist.
- die im Plan OKFFB angegebenen Leernhöhen sind für die Installation von allgemeinen Elektroinstallationen vorgesehen
- die im Plan OKFFB angegebenen Leernhöhen sind für die Installation von Brandmelde-Leitungen oder für Leitungen der Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen

Nicht die Ausschaltung der Wände:

- Alt-HönHagen sind mit Zugkraft zu versehen.
- Alt-Installationsbohren in den Wänden außerhalb der Abhängenden sind mit Zugkraft zu versehen.

Bei allen Distanz sind den Tübelungen darzt zu machen, dass in dem Bereich möglich (Lageplanung) liegt, in dessen Bereich sind die Distanz von der Befestigung der Bewehrung auf der Schichtung zu berücksichtigen, um die Bewehrung nicht zu beschädigen, sondern einbauen zu können.

Vom AN-Lieferer ist die Distanz bewehrung geschnitten werden, damit dort Distanz installiert werden kann.

[illegible]