

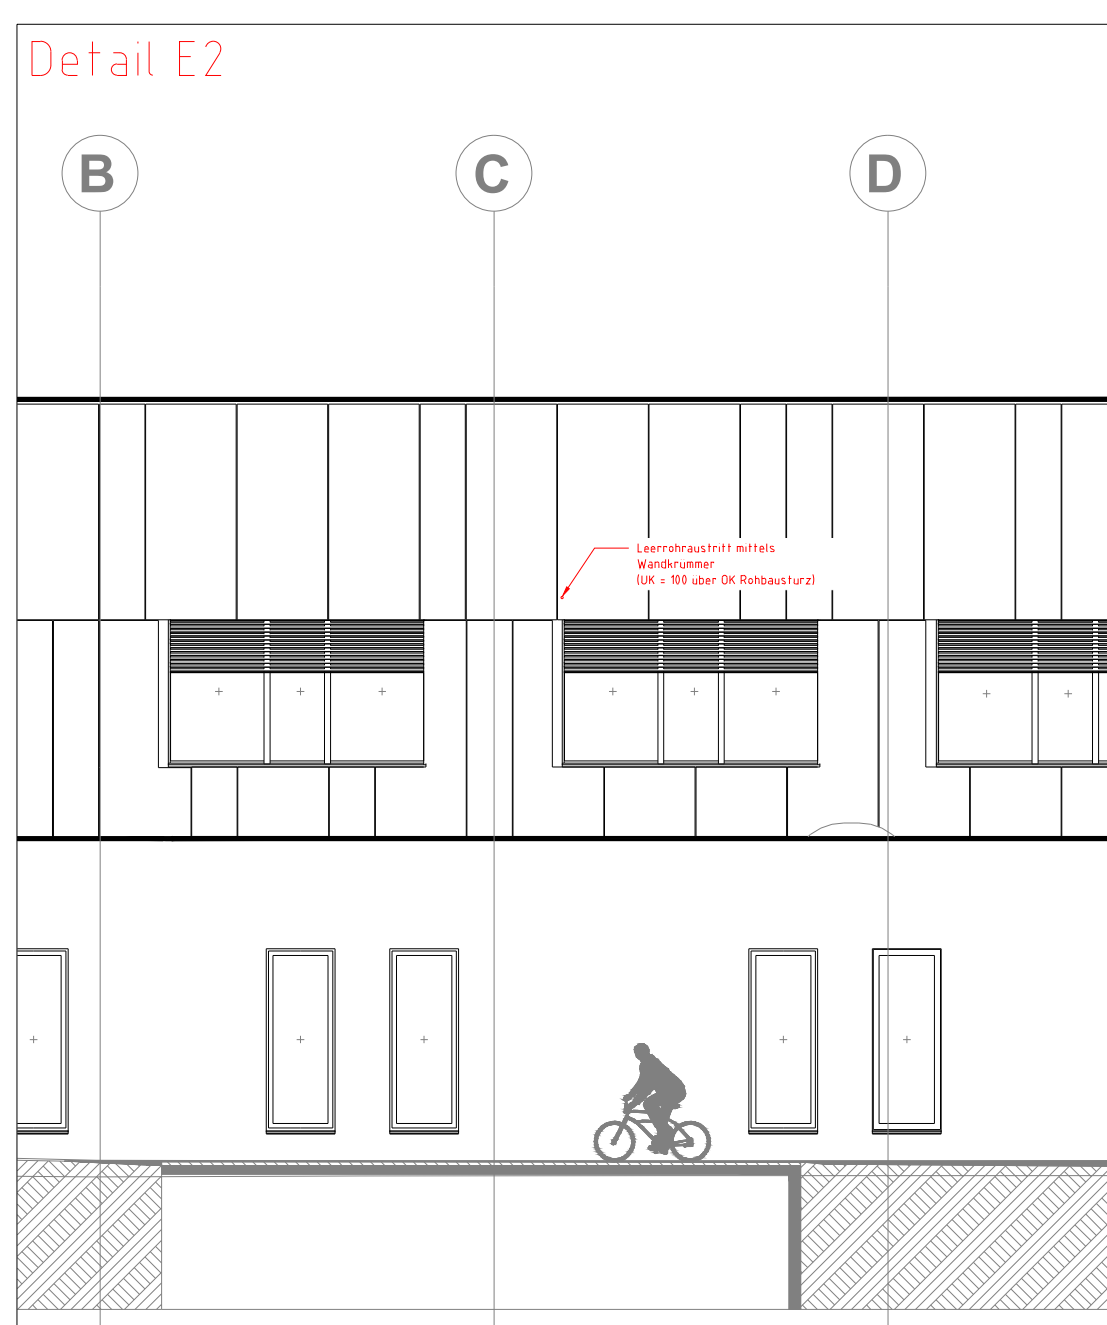
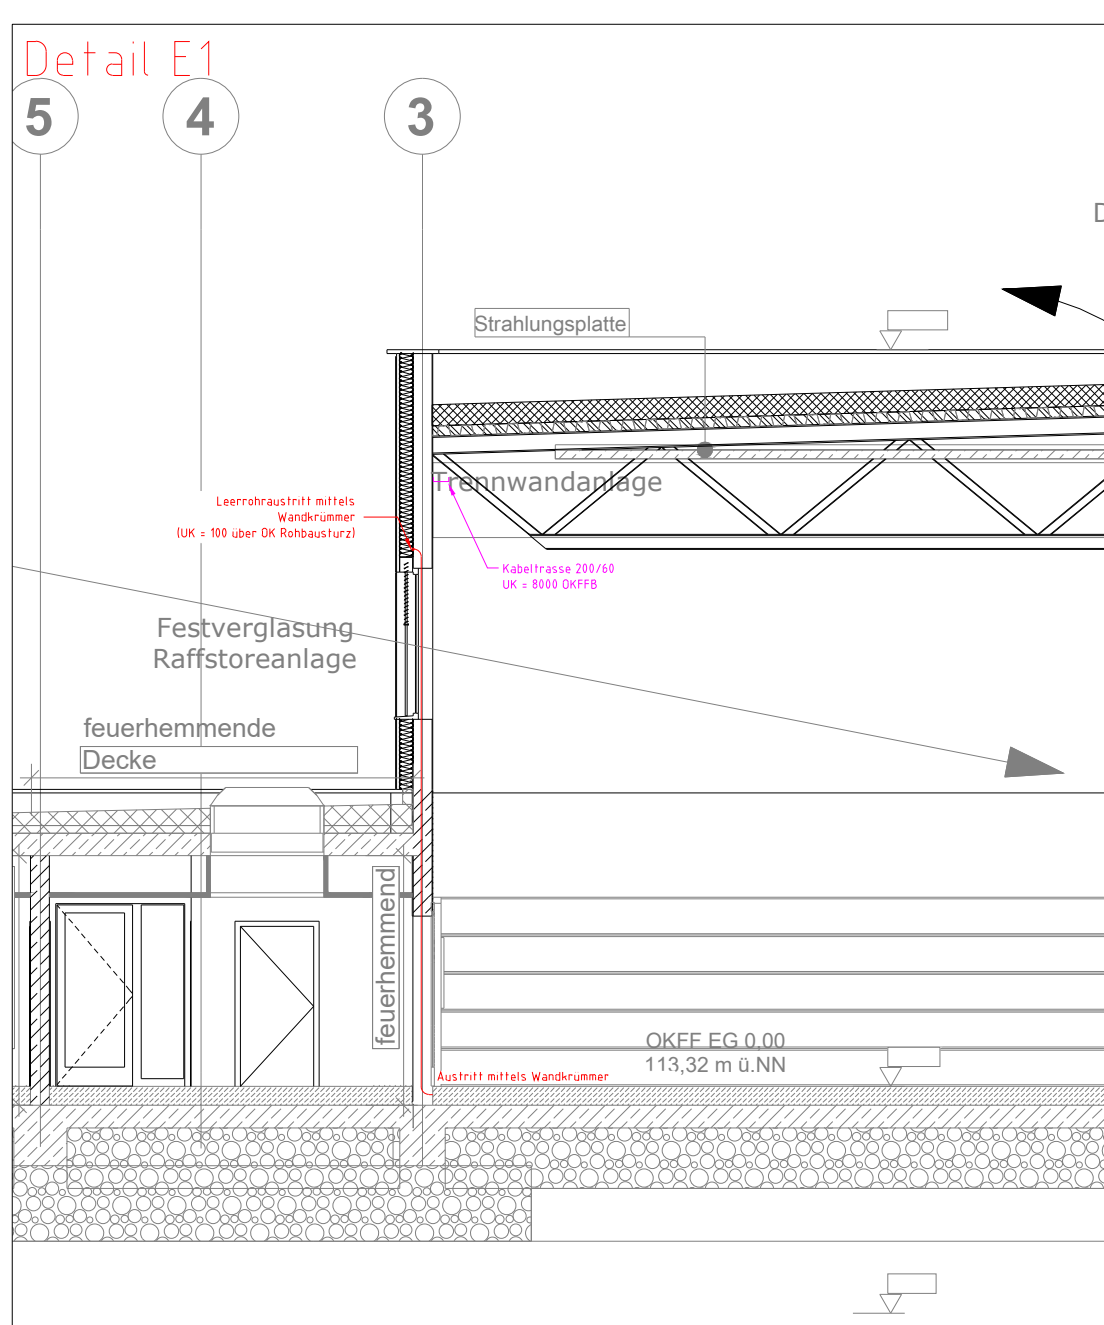
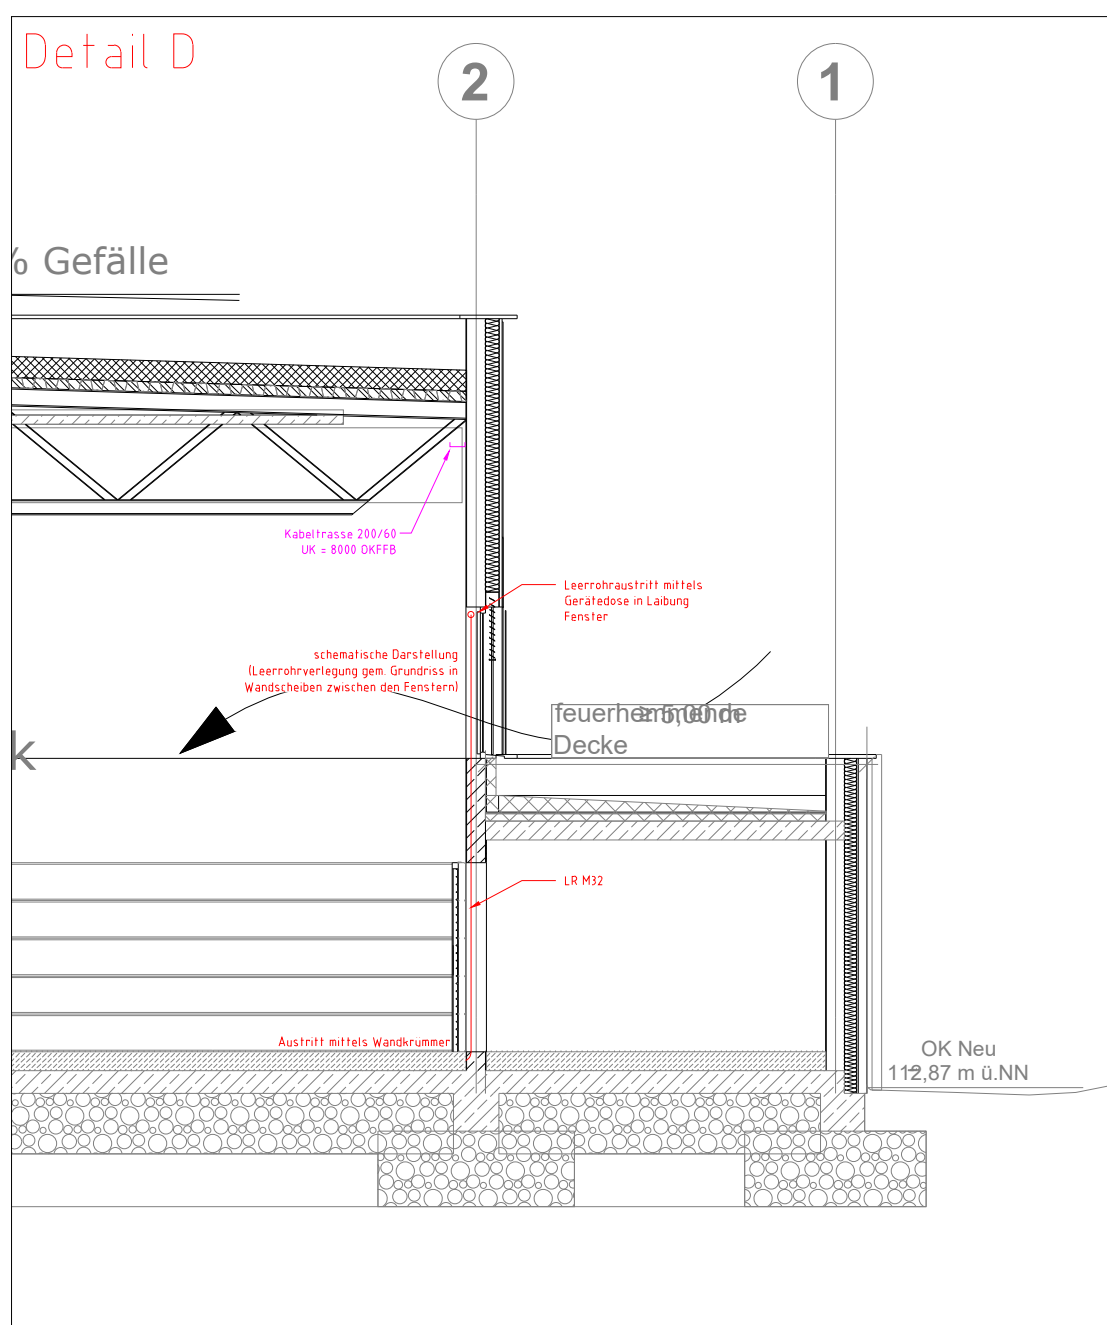
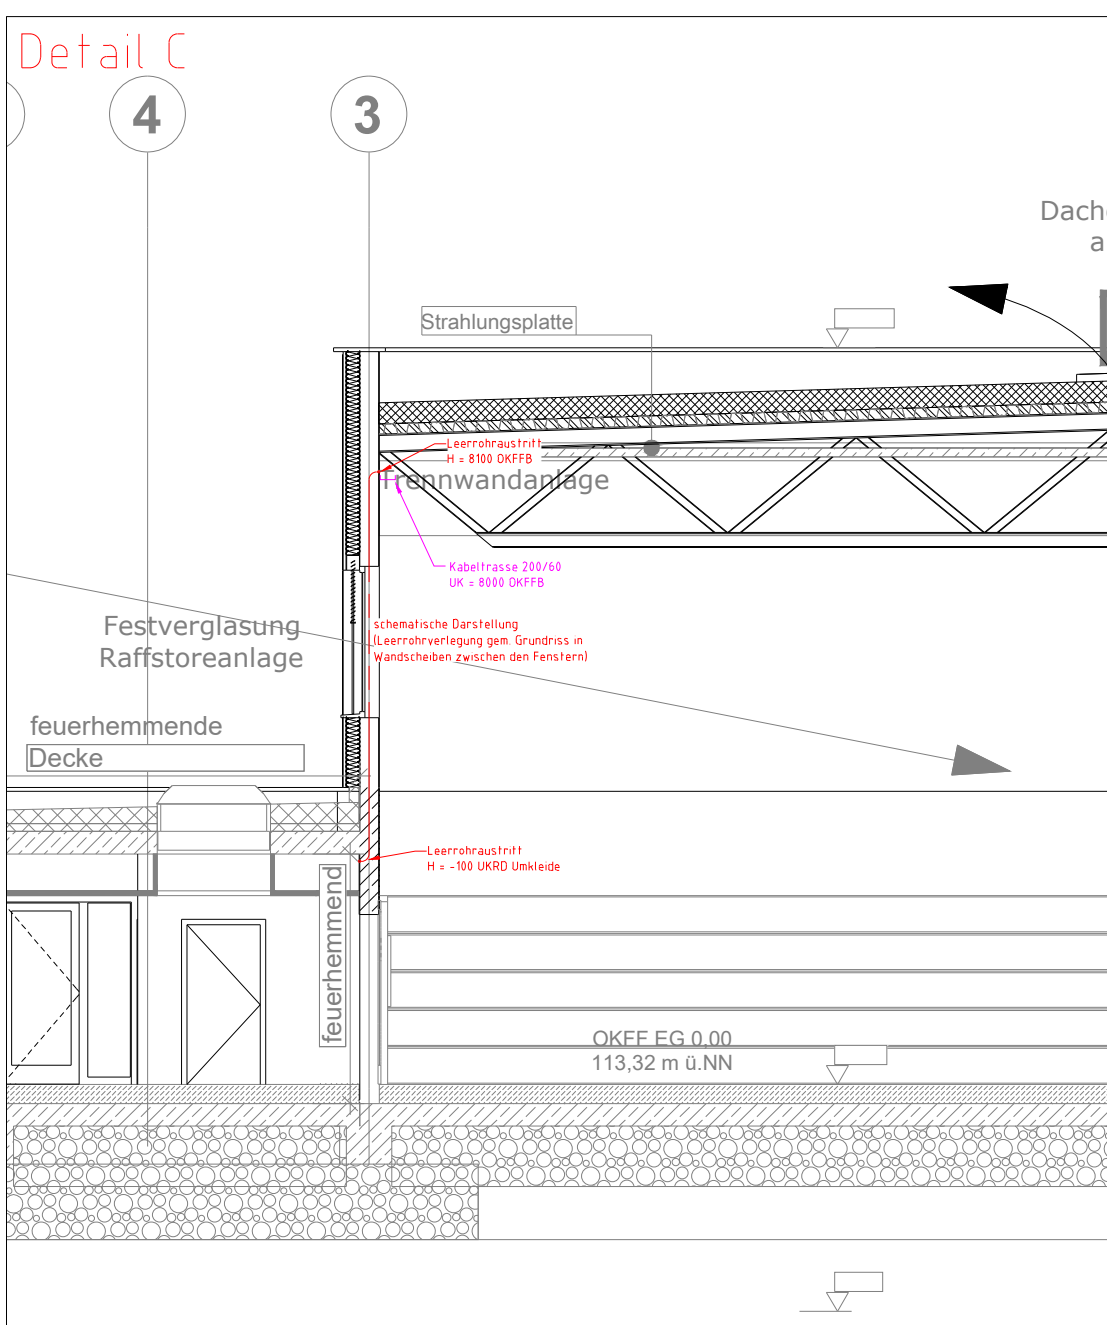
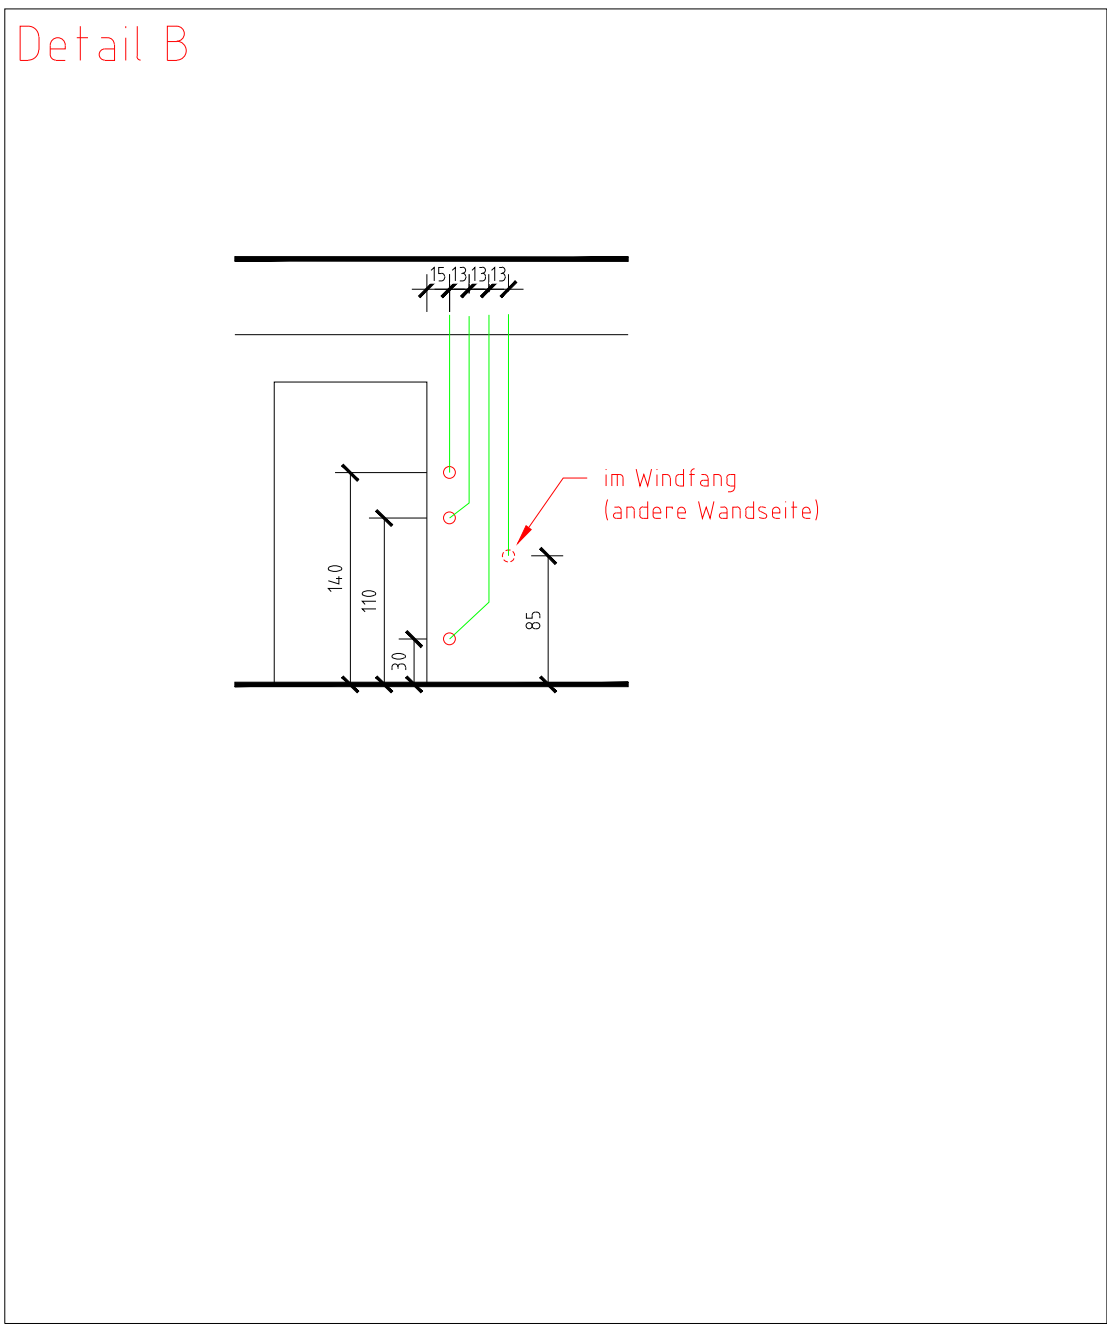
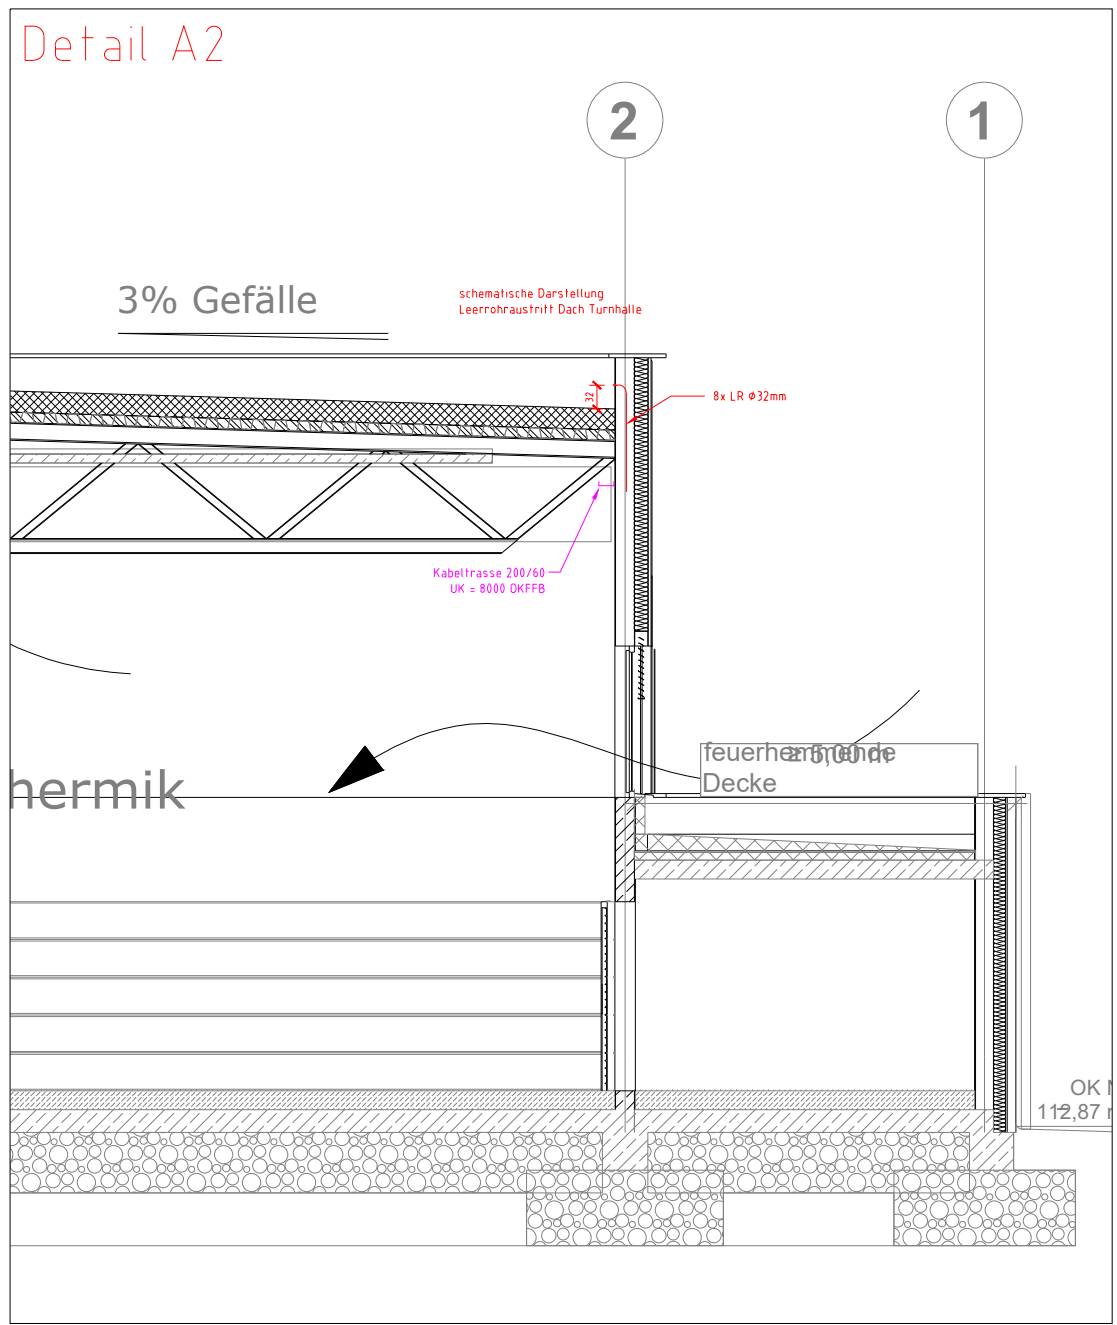
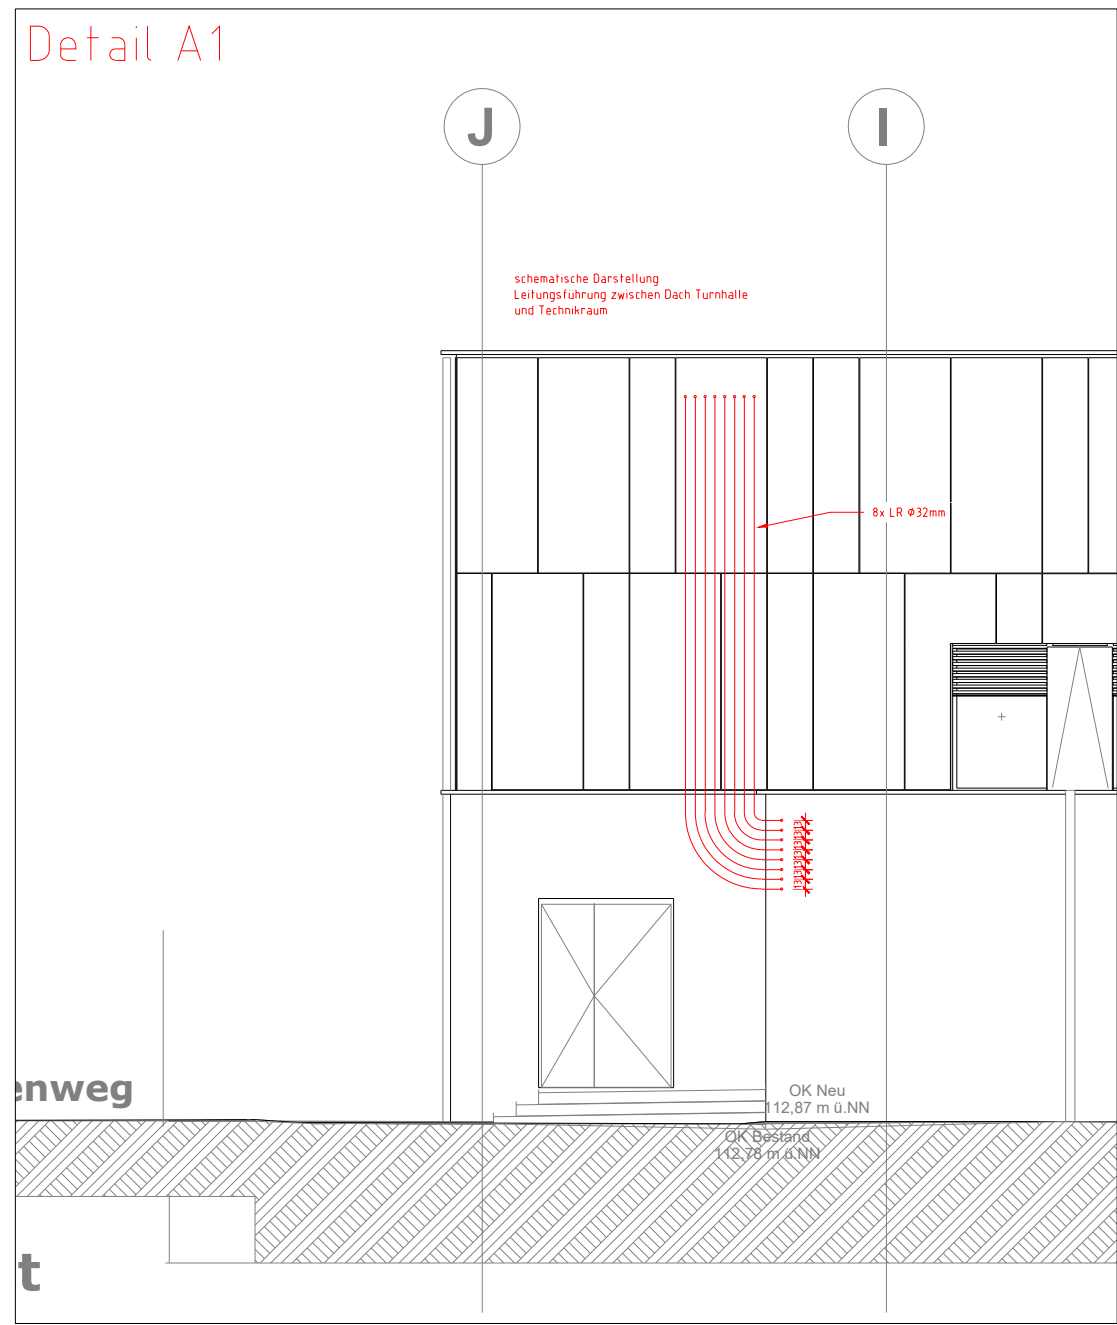
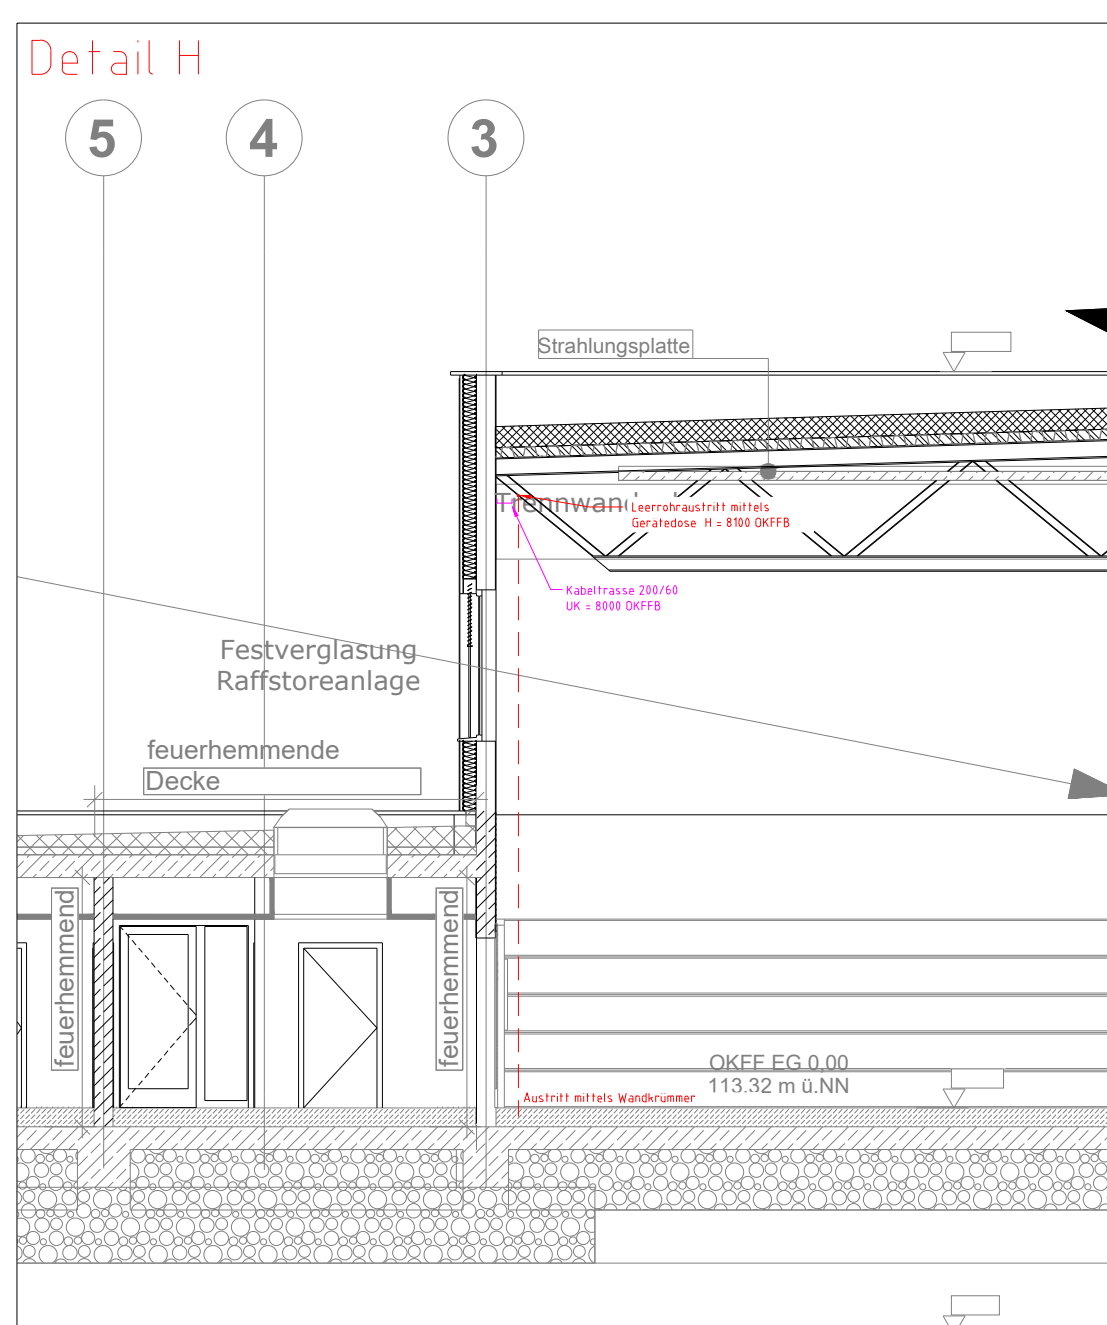


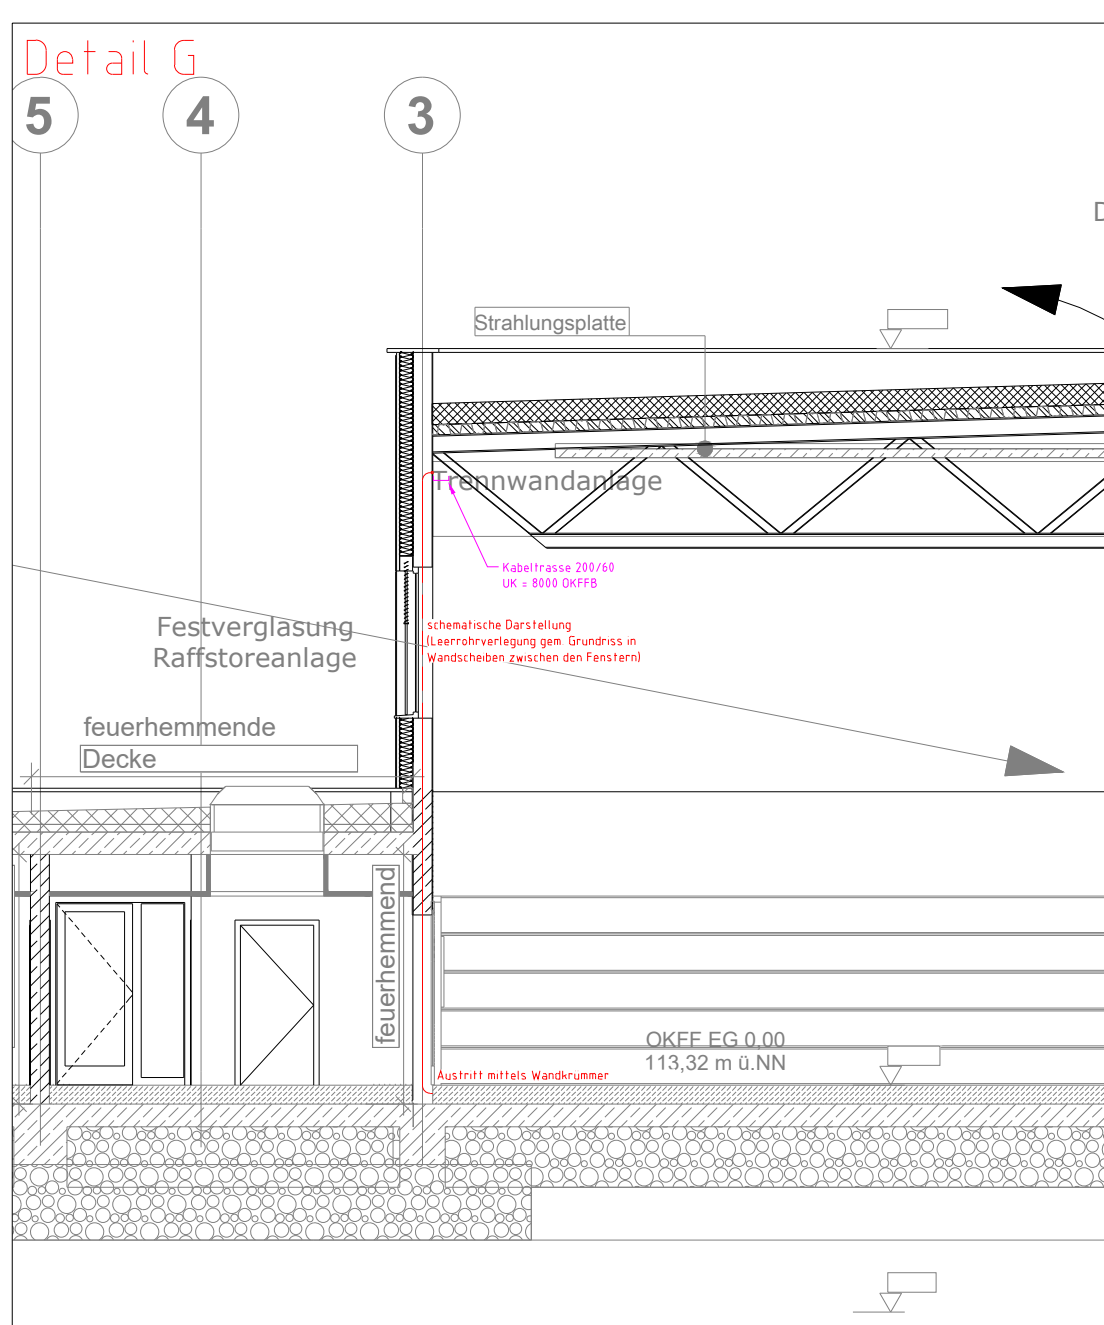


Die genauen Positionen werden in den architektonischen Detailplänen berücksichtigt

Es wurde abgestimmt, dass die Leerrohraustritte mit Wandkrümmer für den Sonnenschutz ca. 10 cm über dem Rohbausturz eingeplant werden sollen. Die UK der Gerätedosen entspricht dabei der OK des Rohbausturzes. Die genauen Positionen werden in den architektonischen Detailplänen berücksichtigt.

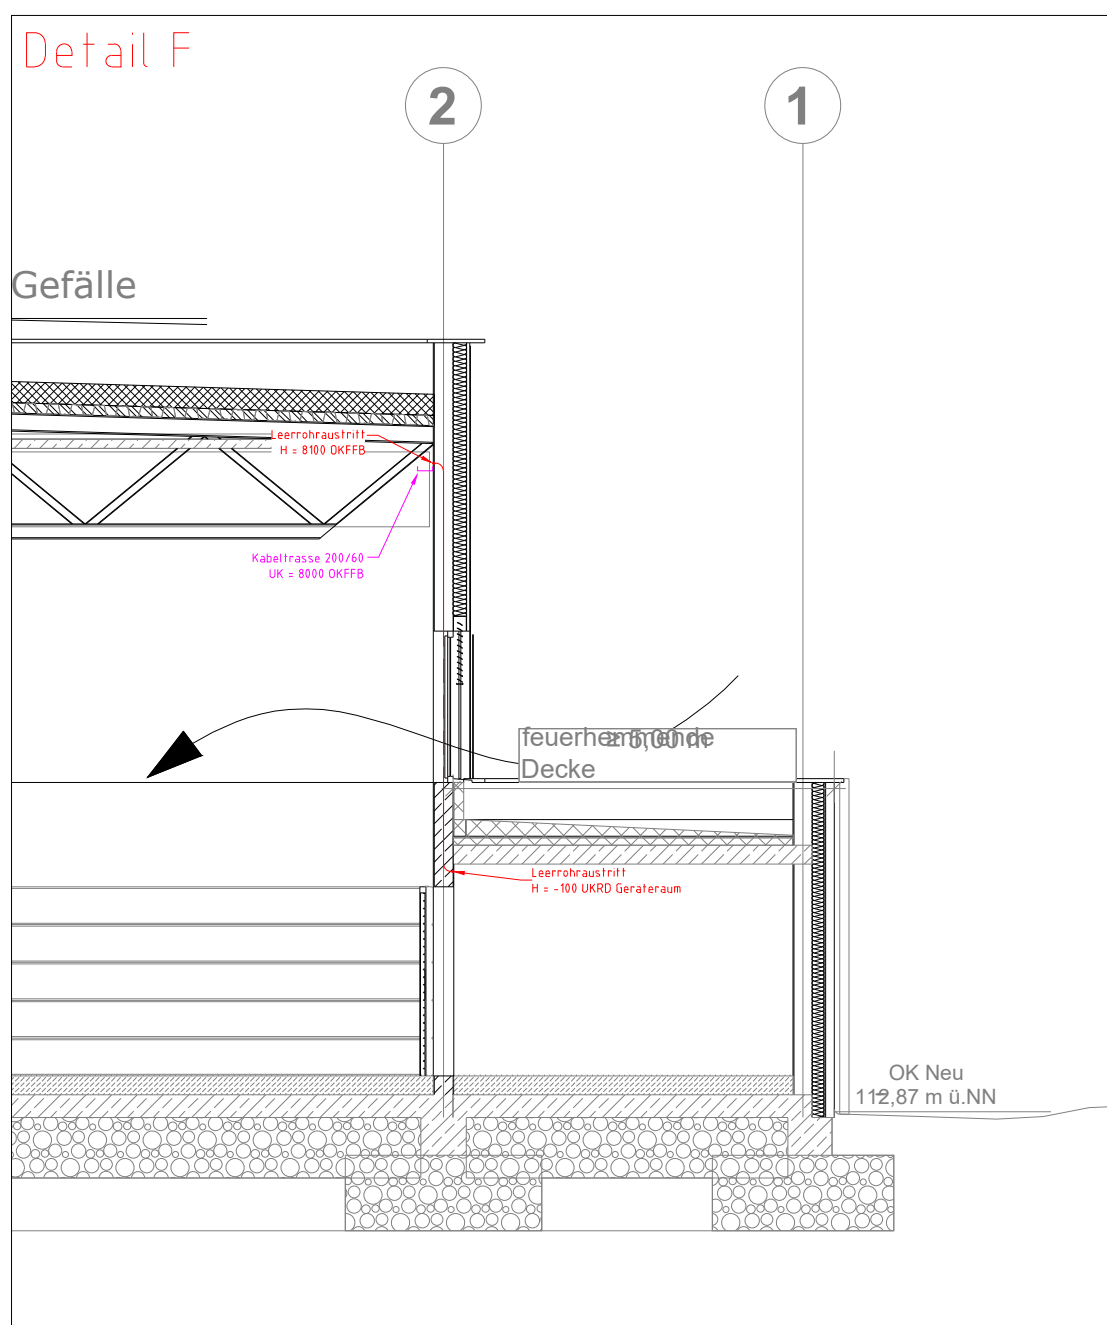


Achse 3-J
Leerrohraustritte gem. Grundrissplan

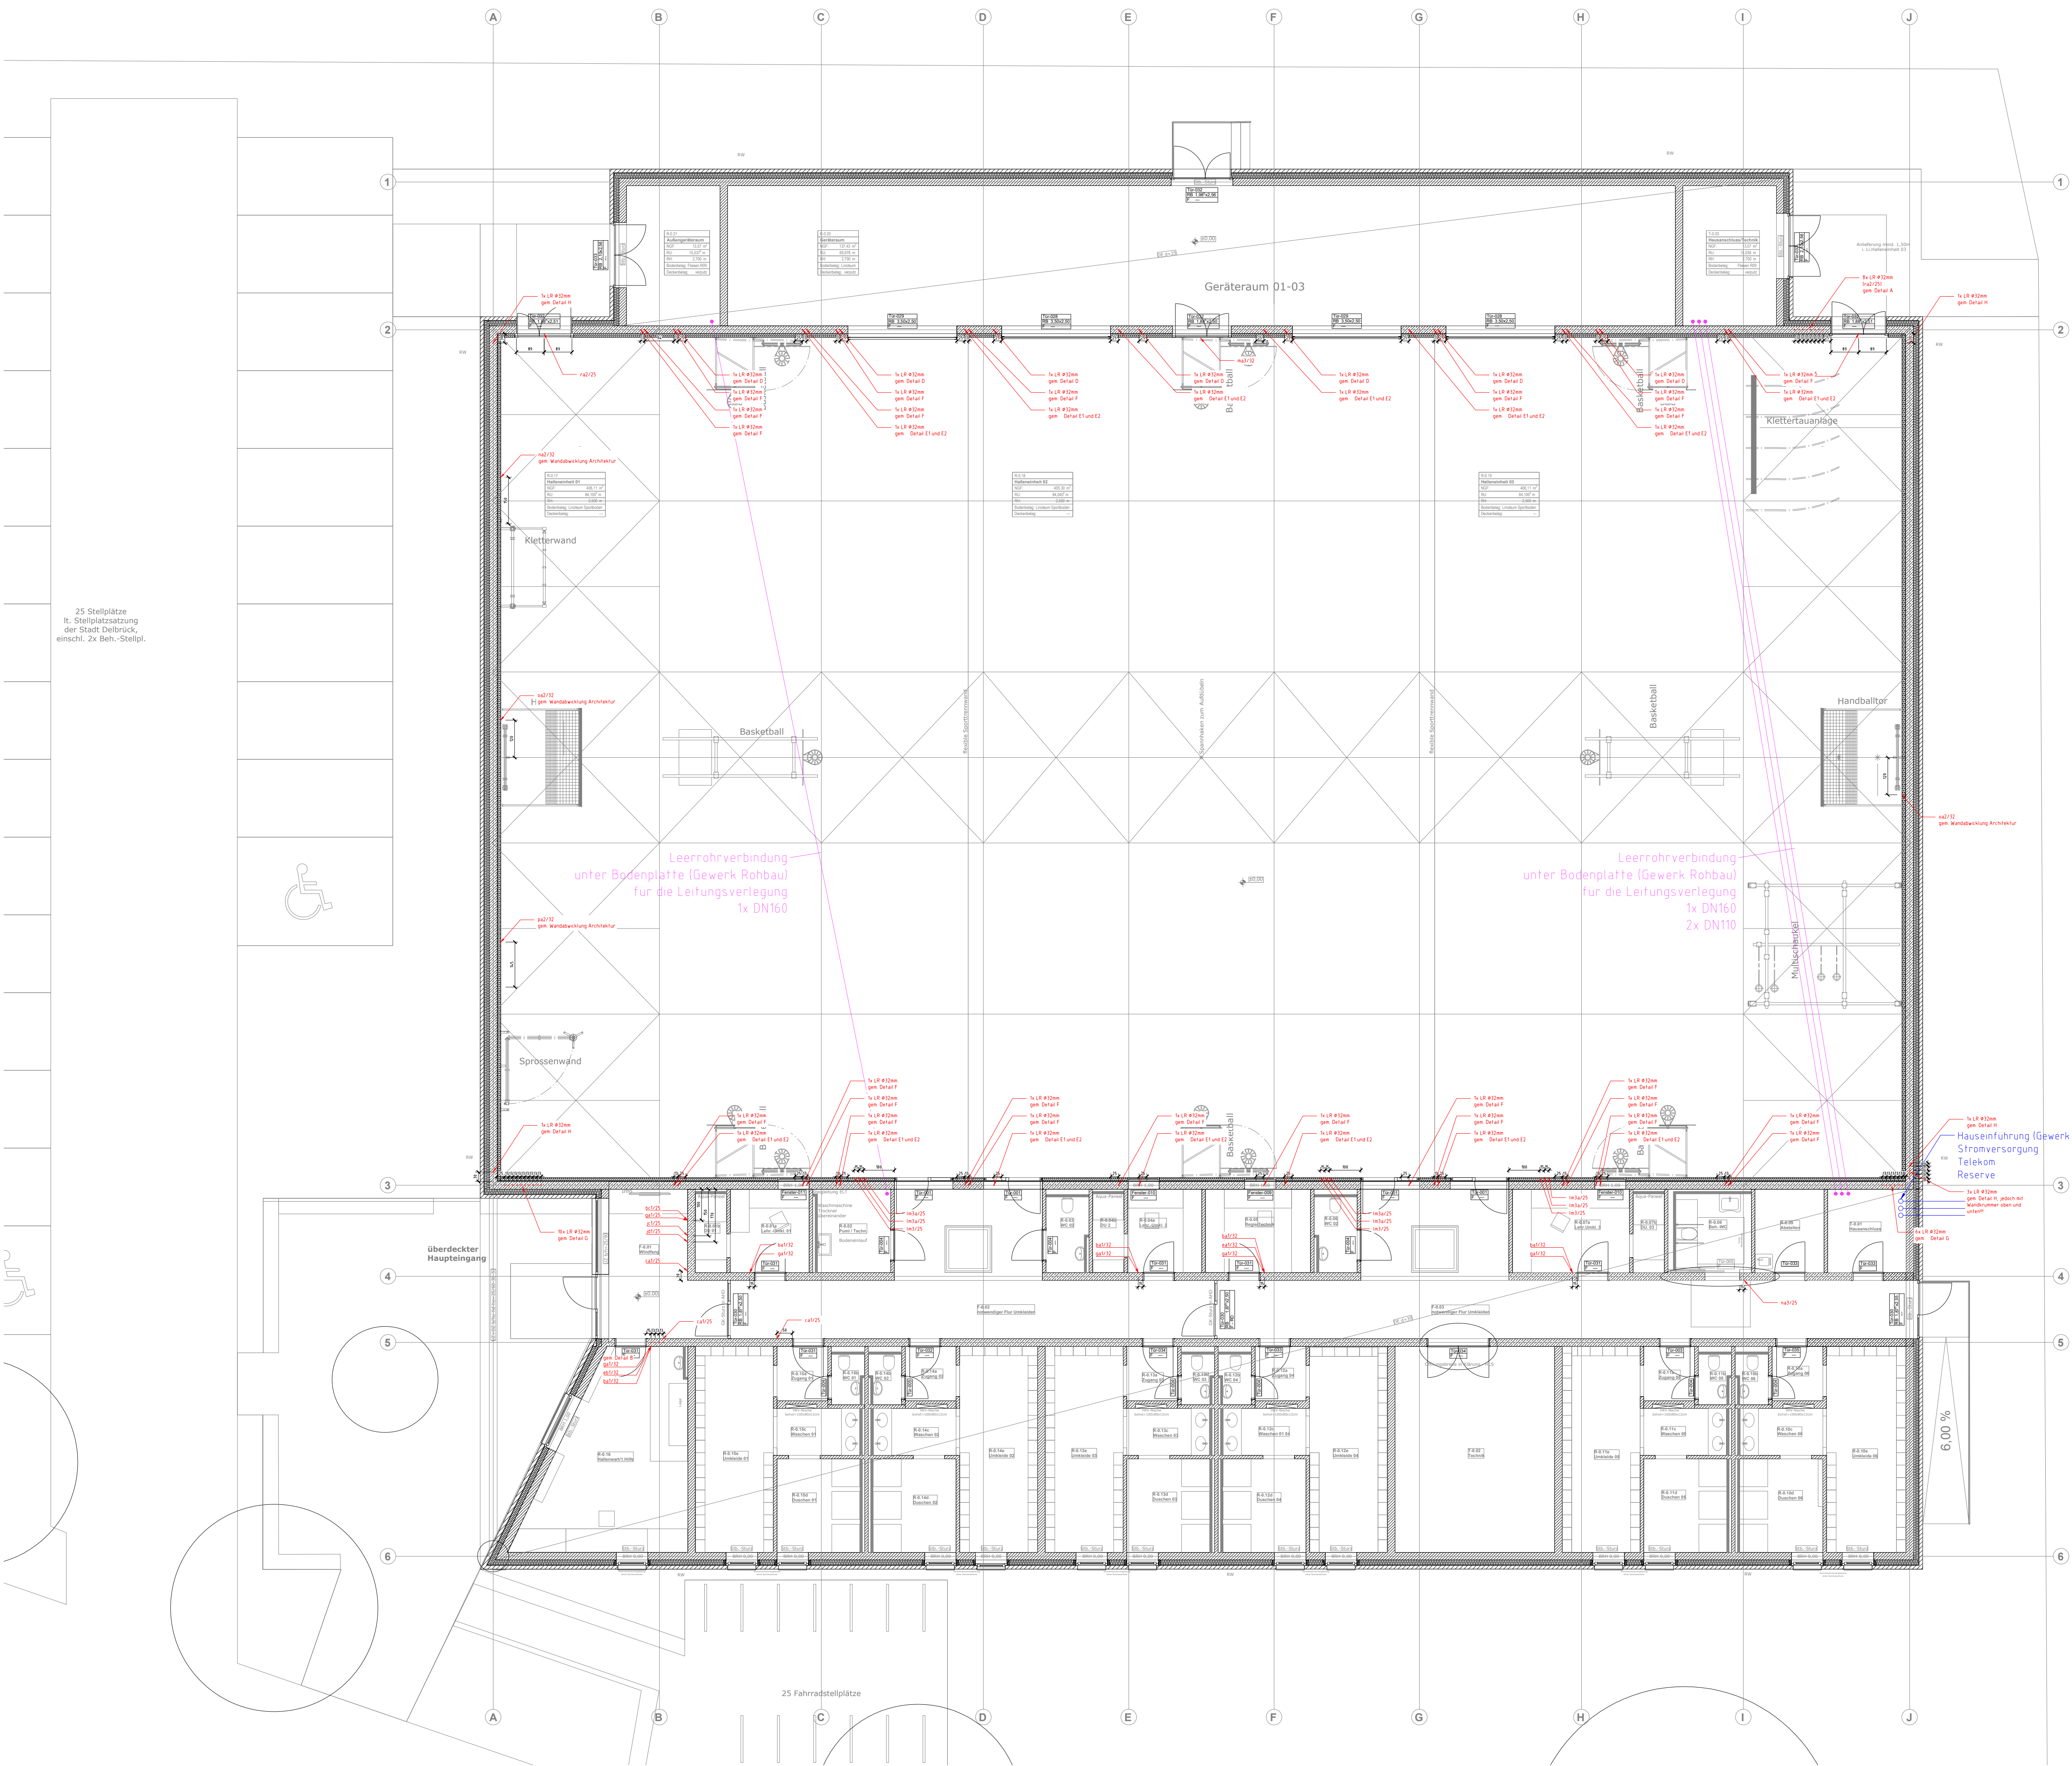


- Position Leerrohraustritt
1. Leerrohraustritt z.B. Einbaudose im oberen Wandbereich 10cm UKRD zur Leitungsweiterführung in Abhangdecke bzw. a.P. Verlegung
 2. Leerrohraustritt z.B. Einbaudose im unteren Wandbereich UK Dose = OKRB zur Leitungsweiterführung auf Rohboden
 3. Leerrohraustritt mit Einbaudose auf Wandrückseite im oberen Wandbereich 10cm UKRD zur Leitungsweiterführung in Abhangdecke bzw. a.P. Verlegung
 4. Leerrohraustritt 30cm lang aus Wandschalung nach oben zur Rohrweiterführung in der Betondecke
- Ein Leerrohr zusätzlich

Zwischen getrennt dargestellten Einbaudosen ist ein waagerechter Achsenabstand von 15cm einzuhalten.

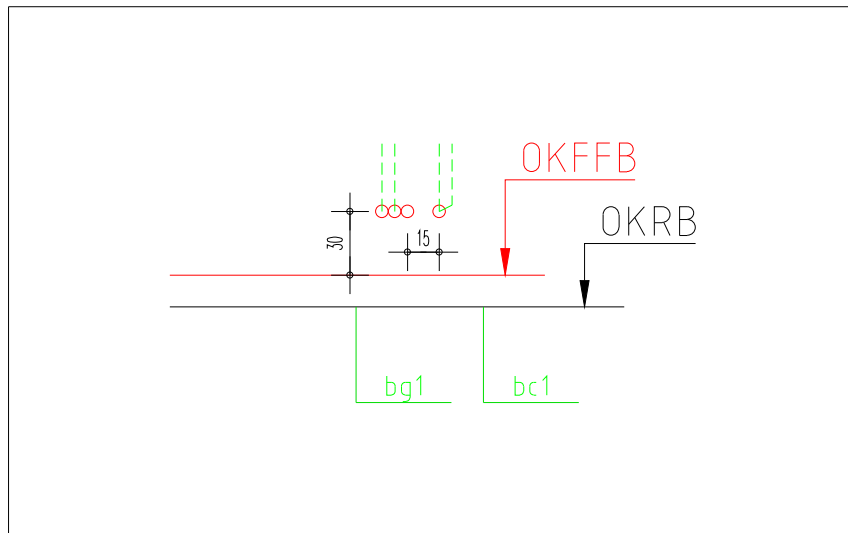

Beispieldarstellung

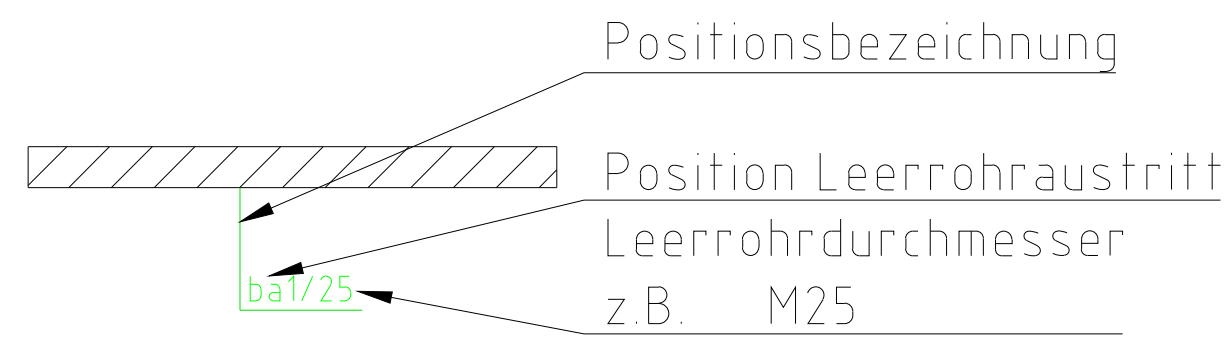

zusätzlicher Hinweis:

Der Grundriss ist nur gültig in Verbindung mit dem aktuellen Leerrohrsystem.

Die Leerrohre wurden, resultierend aus der Installationsplanung, in Abstimmung mit den in der Ausführungsplanung beteiligten Fachplanern erstellt.

</			
---	--	--	--