


AC_MarkBText_1.1

AC_MarkBText_1.1

AC_MarkBText_1.1

Hier wenn möglich Klappe in der Prallwand, sonst werden Sicherheitsabweiser benötigt.
Position wird nach Planung Prallwand geklärt.

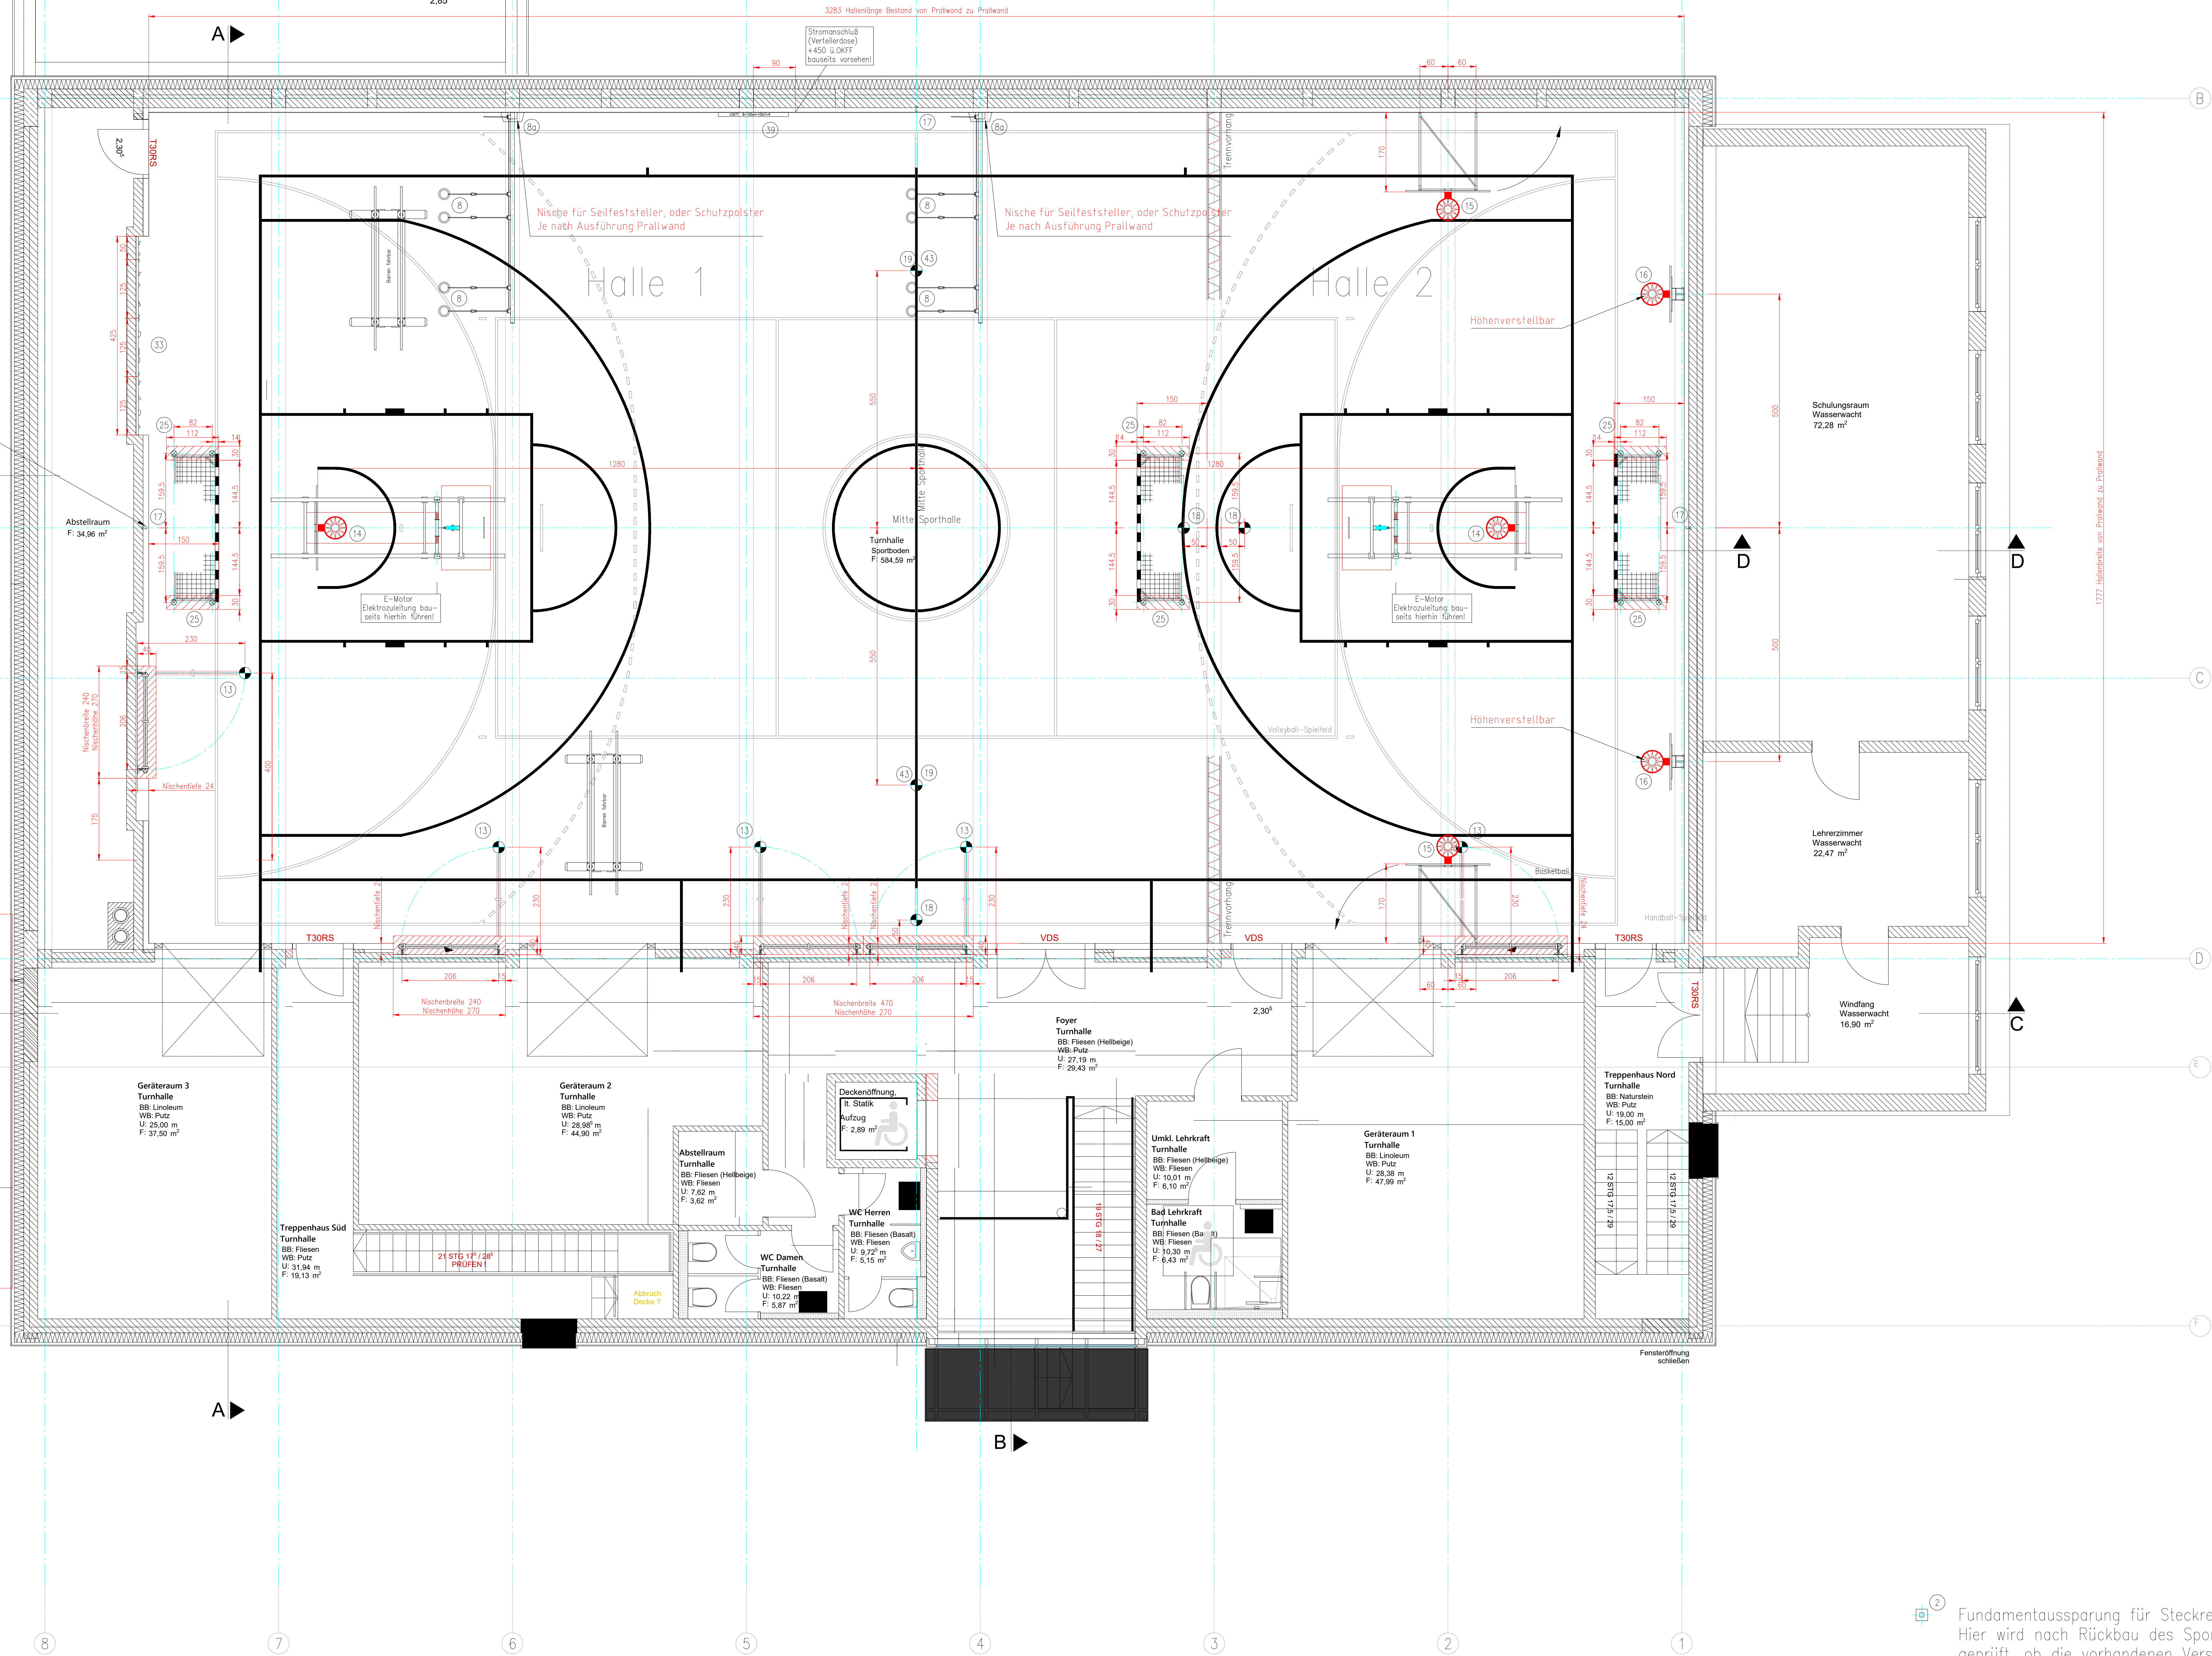

② Fundamentaussparung für Steckreck.
Hier wird nach Rückbau des Sportbodens geprüft, ob die vorhandenen Versenkreckaussparungen verwendet werden können, oder ob neue Positionen hergestellt werden sollen.