

## AUSFÜHRUNGSHINWEISE

DIESE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DES STATIKERS UND DER SONDERFACHLEUTE.

SÄMTLICHE MASSE UND HÖHENKOTEN SIND VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNGSARBEITEN VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM ARCHITEKTEN SCHRIFTLICH MITZUTEILEN.

ABWEICHUNGEN VON DEN ANGABEN IN DEN WERK- UND DETAILZEICHNUNGEN ERFORDERN  
DIE VORHERIGE ZUSTIMMUNG DES ARCHITEKTEN.










TECHNISCHE ANGABEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SIND ZU BEACHTEN UND BINDEND

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE.  
TÜRHOHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN AB FERTIGFUSSBODEN  
VORMAUERUNGEN SIND ERST NACH MONTAGE DER INSTALLATION ZU ERRICHTEN.







## ERKLÄRUNGEN


	ROHKOTE	RFB	ROHFUSSBODEN	E	ELEKTRO
	FERTIGKOTE	FFB	FERTIGFUSSBODEN	S	SANITÄR
OK	OVERKANTE	UZ	UNTERZUG	H	HEIZUNG
UK	UNTERKANTE	ÜZ	ÜBERZUG	L	LUFTUNG
VK	VORDERKANTE	RH	RAUMHOHE		
AK	AUSSENKANTE	BR	ROHRBRÜSTUNG	F	FUSSBODENAUFBAU
IK	INNENKANTE	ST	STURZ	D	DECKENAUFBAU
RD	ROHDECKE			W	WANDAUFBAU
FD	FERTIGDECKE				

## AUSSPARUNGEN

	FBD L x B	FUSSBODENDURCHBRUCH		WS B x T	WANDSCHLITZ
	FBA L x B x T	FUSSBODENAUSSPARUNG		DO L x B	DECKENDURCHBRUCH
	FBS B x T	FUSSBODENSCHLITZ		DA L x B x T	DECKENAUSSPARUNG
	WD B x H	WANDDURCHBRUCH		DS B x T	DECKENSCHLITZ
	WA B x H	WANDAUSSPARUNG			

## BAUTEILE

	STAHLBETON		MAUERWERK
	WU STAHLBETON		BESTAND
	LEICHTBAUWAND		HOLZSTÄNDERWAND

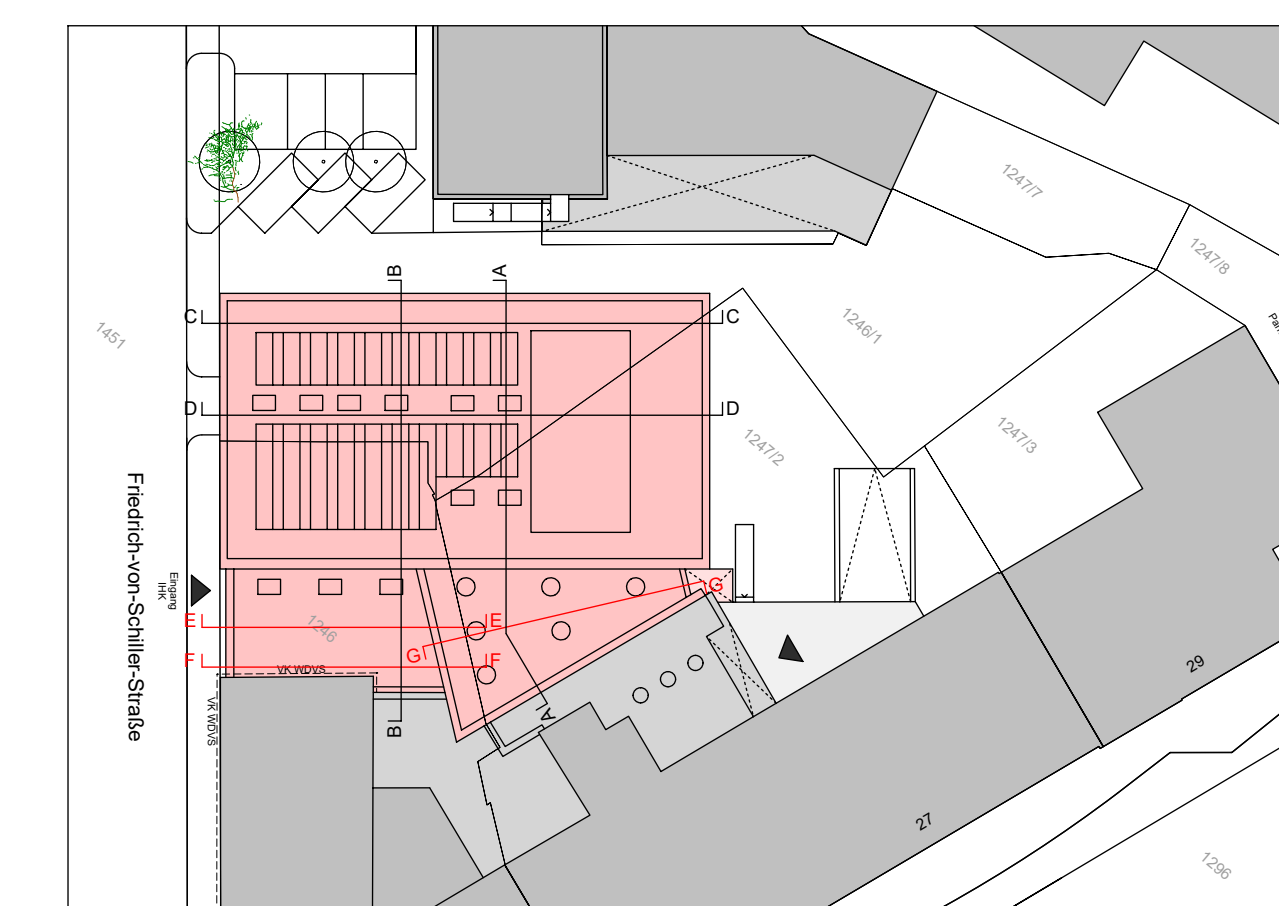[illegible]