


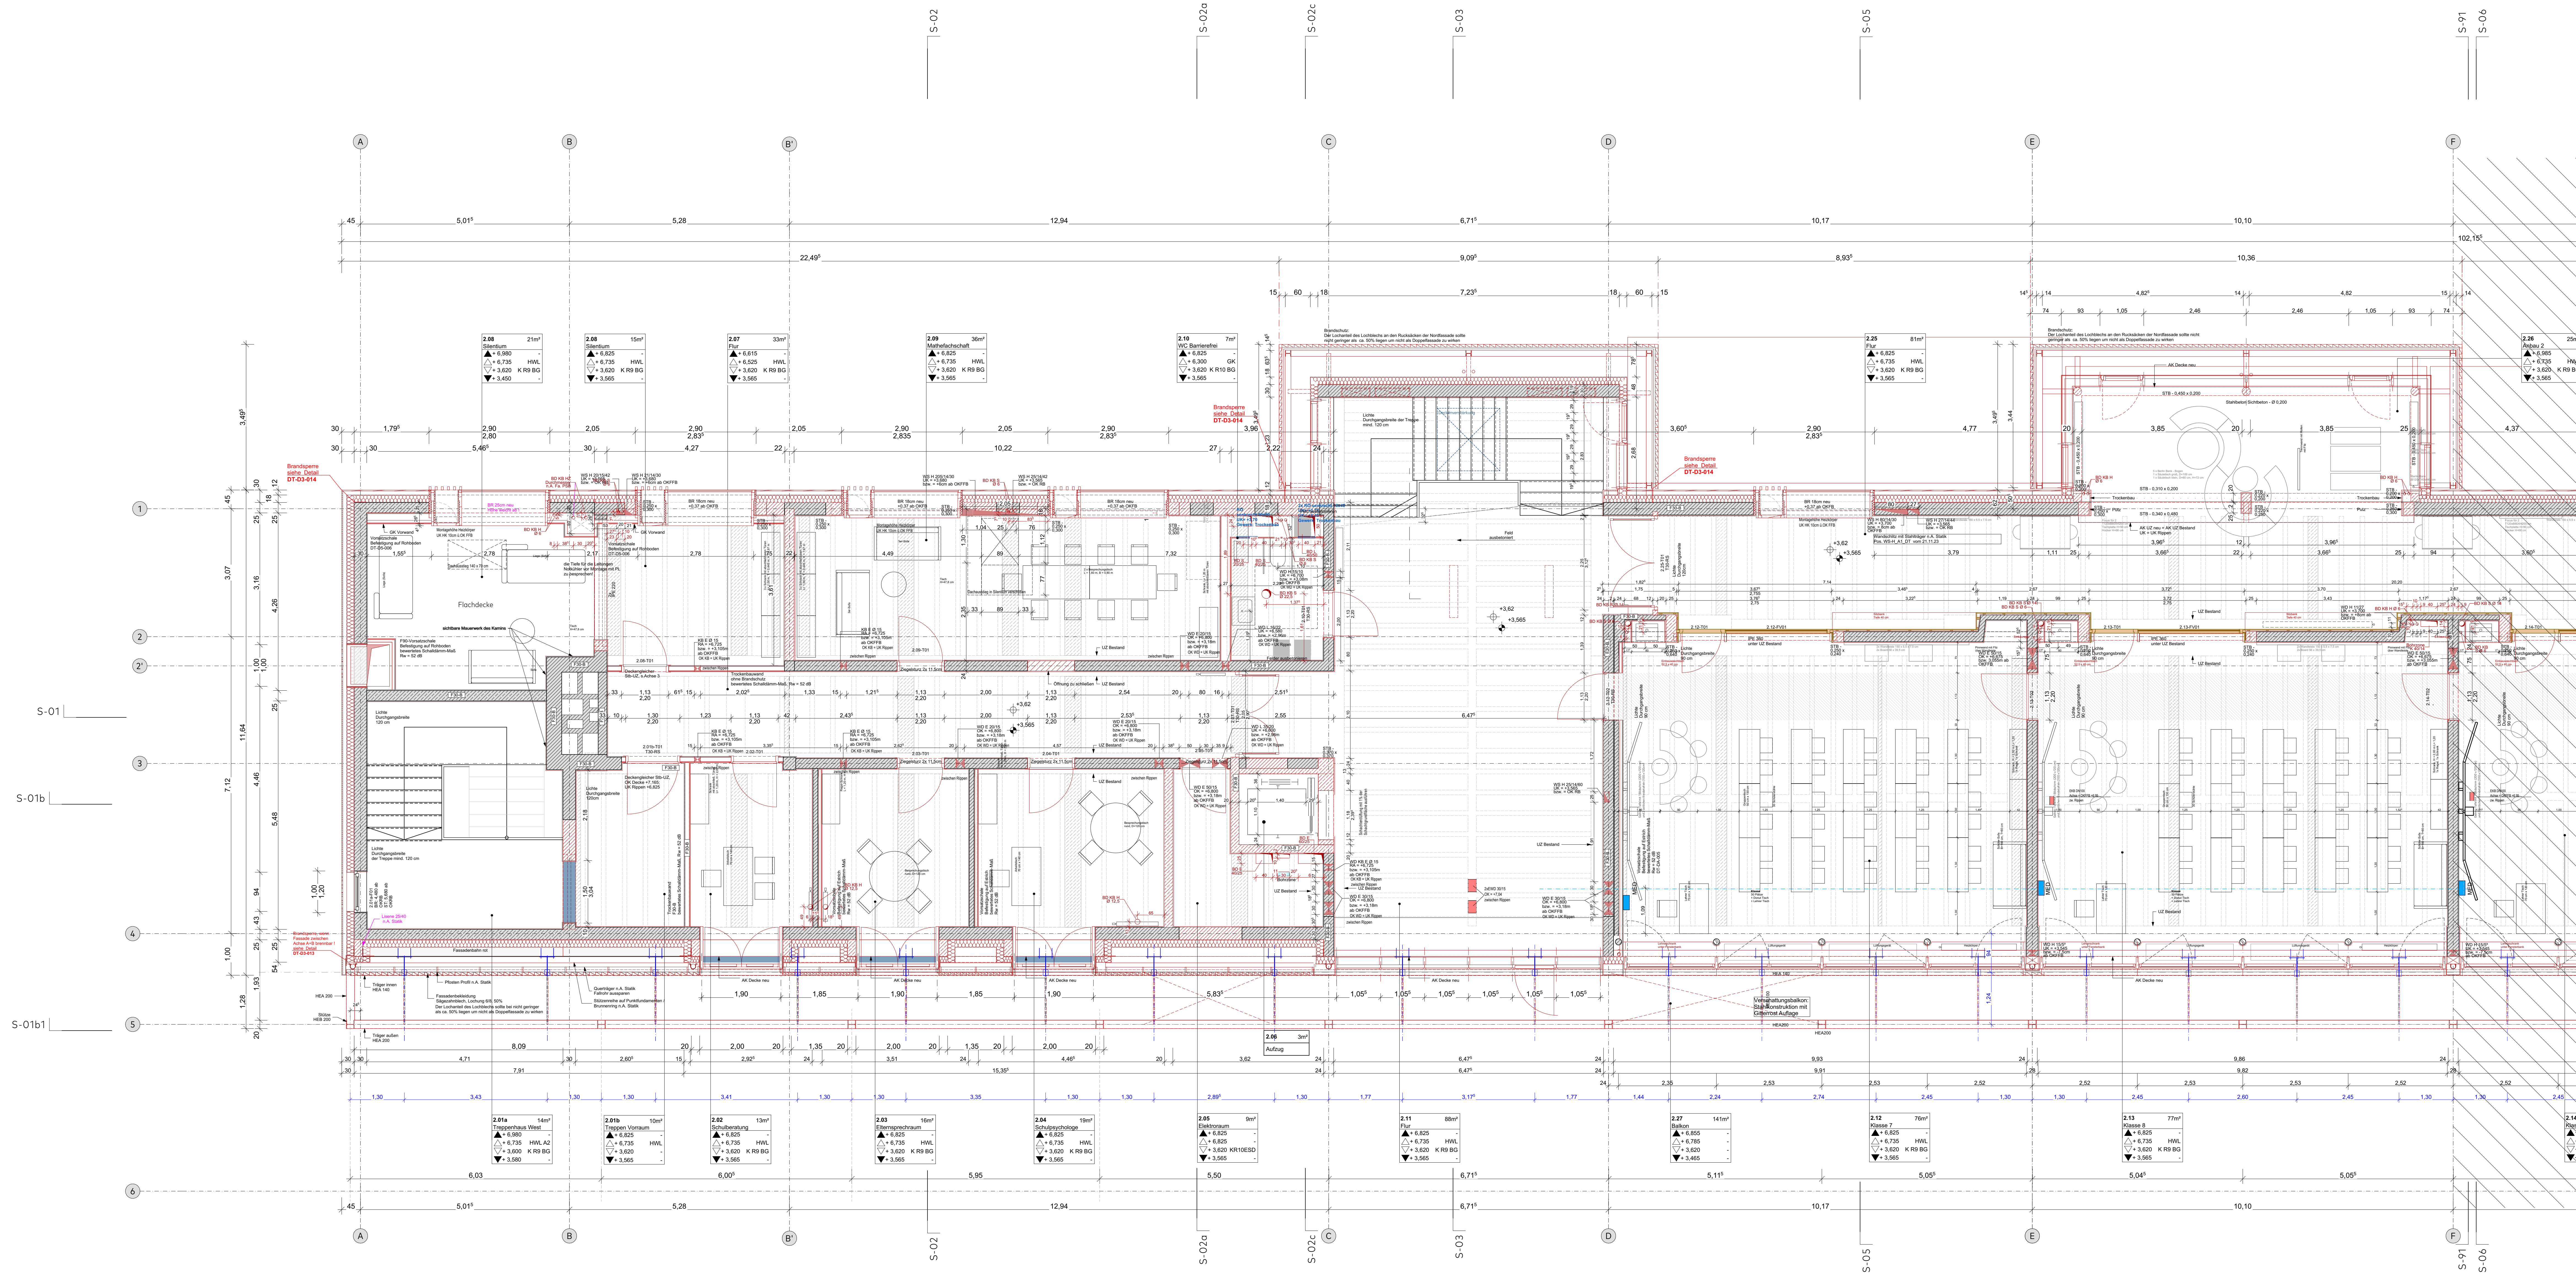

LEGENDE

GEWERKE:

S = Sanitär
H = Heizung
L = Lüftung
K = Kälte
E = Elektro

BAUTEILE:

Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch
Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamenteausparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandausparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagrecht
DD = Deckendurchbruch

LAGE:

OK Fertigbau
OK Rohbau
OK Rohbau
SPR Deckensprung fertig
UK Unterkannte
VK Vorderkannte
OK Oberkannte

OKR = Oberkannte roh
OKF = Oberkannte fertig
BRH = Brüstungshöhe
LH = Lichte Höhe
RD = Rorddecke
FFB = Fertigflusboden
RFB = Rordflusboden
AD = abgehängte Decke
STG = Steigung

BAUSTOFFE:

Holzkonstruktion
Mineralfüllung
XPS/EPS
Schaumglas

Stahlbeton
Mauerwerk
Betonfertigteil
Trockenbau

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Der Abbruch von Bauteilen ist gemäß den Angaben der Tragwerksplanung zum Arbeitsablauf zu erfolgen.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Alle Höhenkoten beziehen sich auf die Höhenlage ±0.00.
Türhöhen beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.
Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Surz.

Hinweis:
Alle Elektro Höhenkoten beziehen sich auf die OKWD zu OKFFB
Alle HLS Höhenkoten beziehen sich auf die UKWD zu OKFFB
Alle KB beziehen sich auf die Achse WD zu OKFFB

