



Aufsicht Bodenplatte

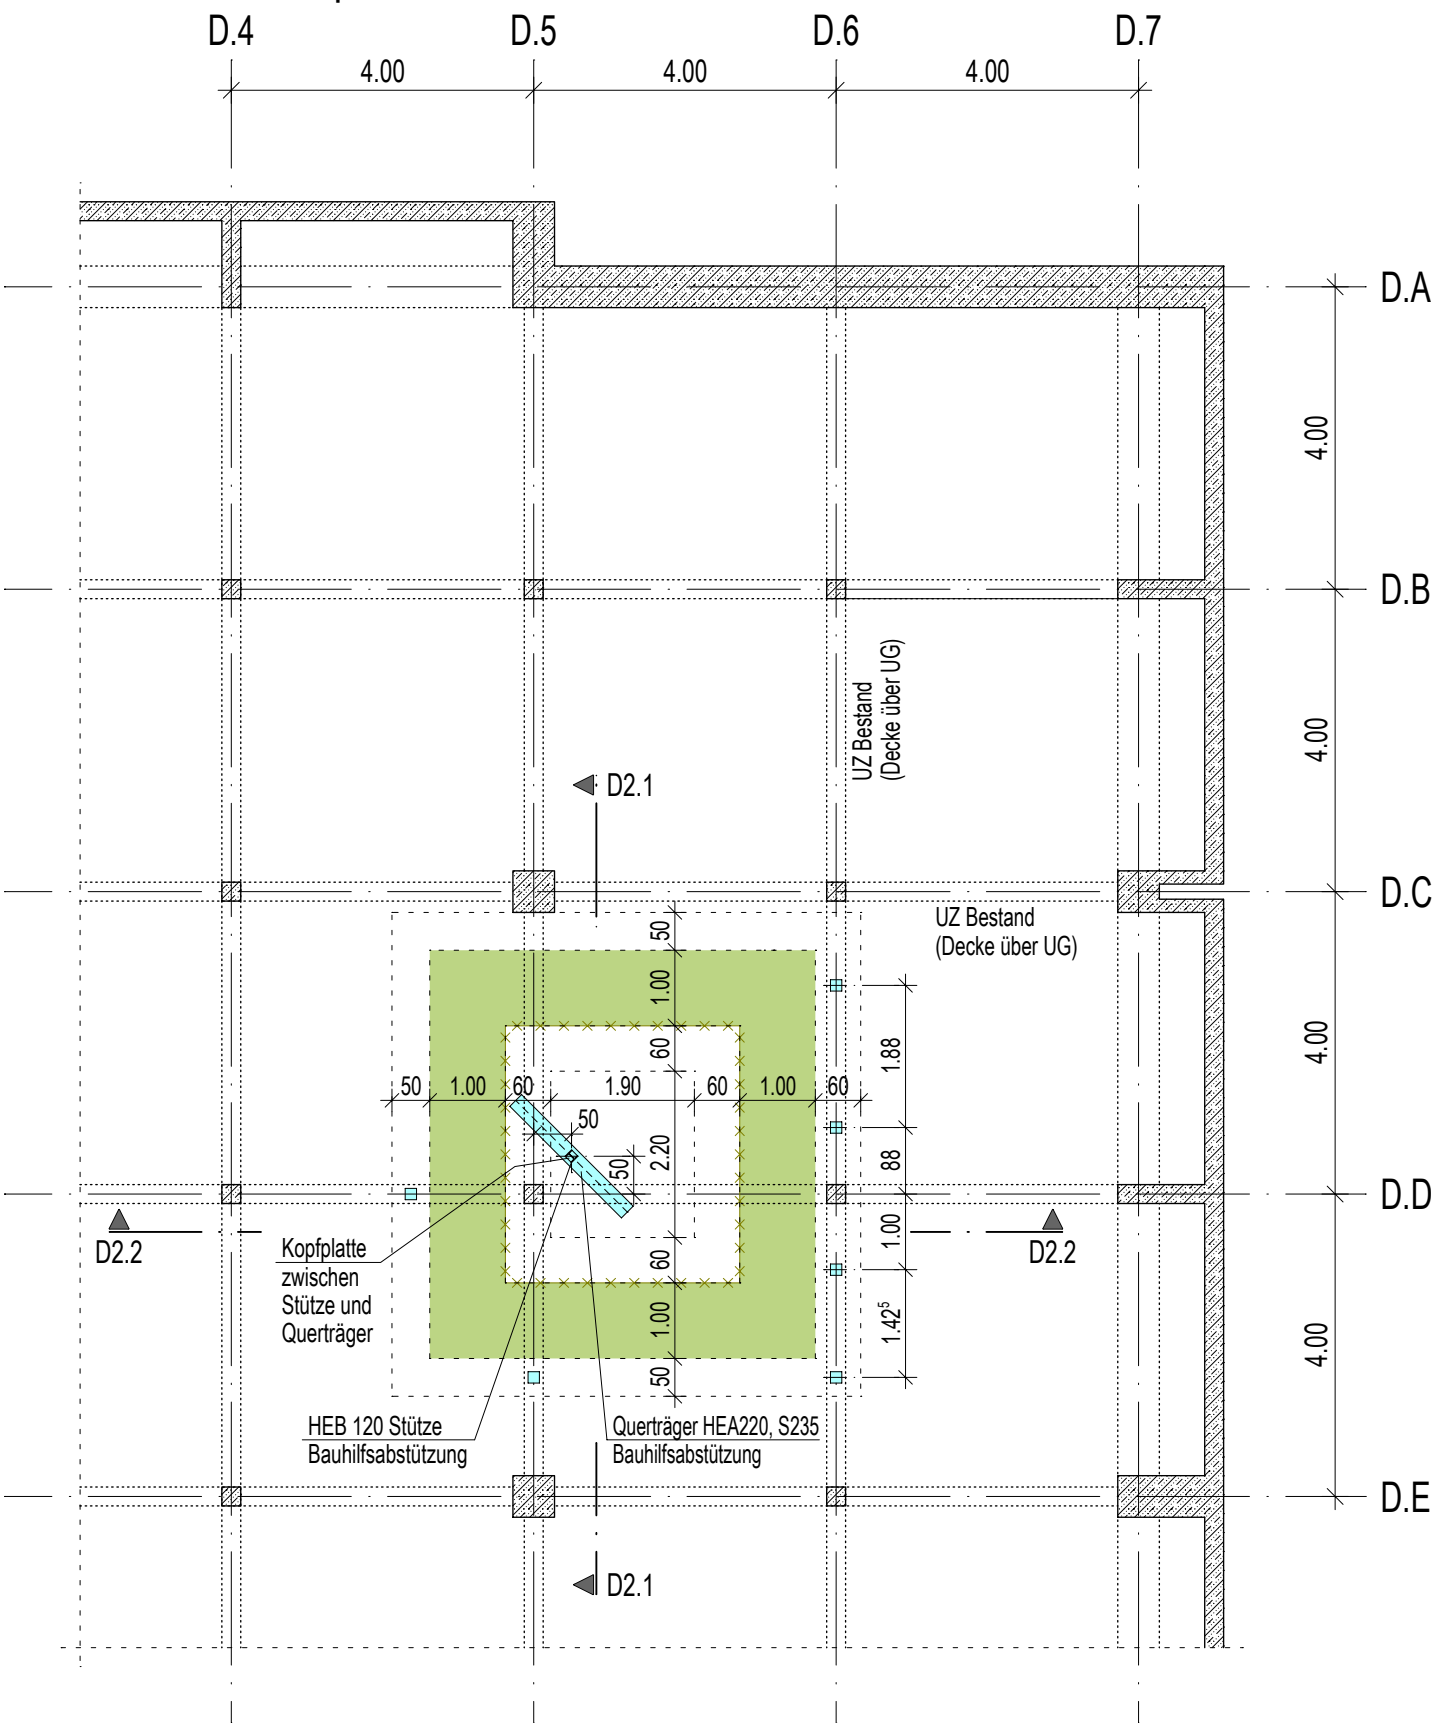


- Abbruch mit Sägeschnitt möglich
- Abbruch mit Hochdruckwasserstrahl
Bewehrung erhalten
- Baustützen
- Neubau-Maßnahme
im dargestellten Bauabschnitt (BA I bzw. BA II)

e			
d			
c			
b			
a			
-	Plan gezeichnet	01.04.26 UF	01.04.26 Sun
Index	Änderungen	Gez.	Ges.

Schnitt D2.1 - D2.1

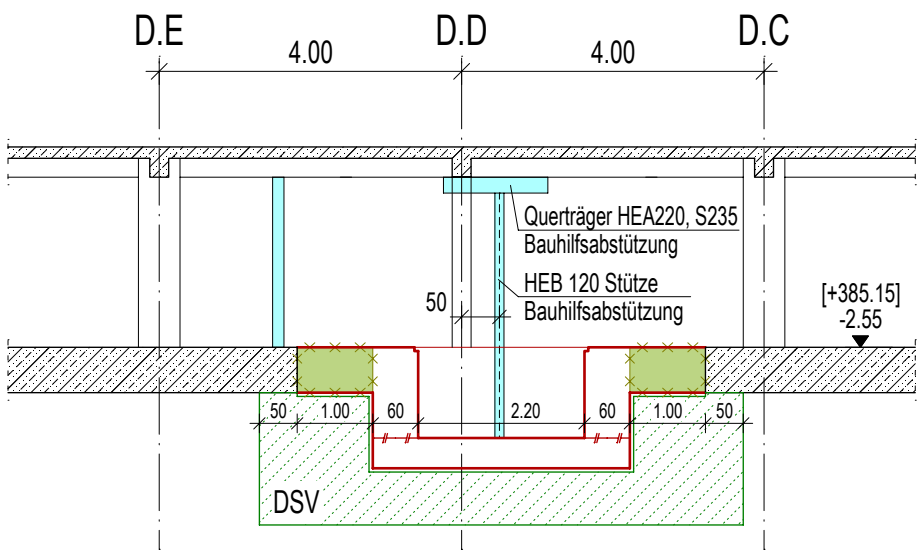

Schnitt D2.2 - D2.2

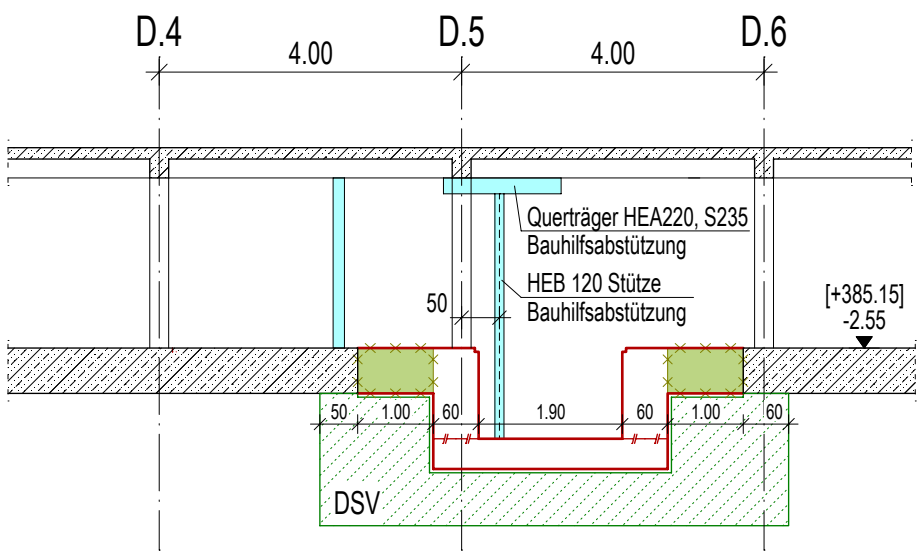

- Bauablauf Statik 17.6 DSV-Maßnahme Pumpenschacht, S. 17/121:
- 1) HDI Herstellung. Abstützung mit Bauhilfsabstützung BA I: 1x HEB120 unter UZ und Baustützen nach HDI auf BP Bestand;
 - 2) Abbruch BP innerhalb Pumpensumpf (mit Sägeschnitten), siehe auch Bereiche mit freigestrahelter Bewehrung (Schalpläne Bodenplatte); Bestandstütze wird erhalten und abgestützt;
 - 3) Betonage BP in 2 Abschnitten; zuerst unterer Teil; Fugenbleche für WU; Einbau zweiter Hilfsabstützung HEB120; Einbau Querträger HEA220 in Diagonalrichtung über die Ecke für die Unterzügen-> Bauhilfsabstützung BA II;
 - 4) Freistrahlen Randbereich (Länge 1 m) mit HDW; vorh. Bewehrung BP erhalten;
 - 5) neue Bew. einflechten und BP betonieren (Mehrfach-Verpressschläuche);
 - 6) Betonage BP zweiter Abschnitt;