

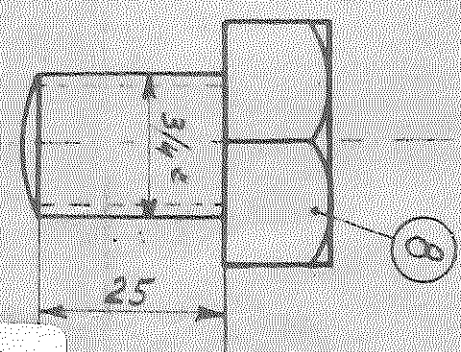
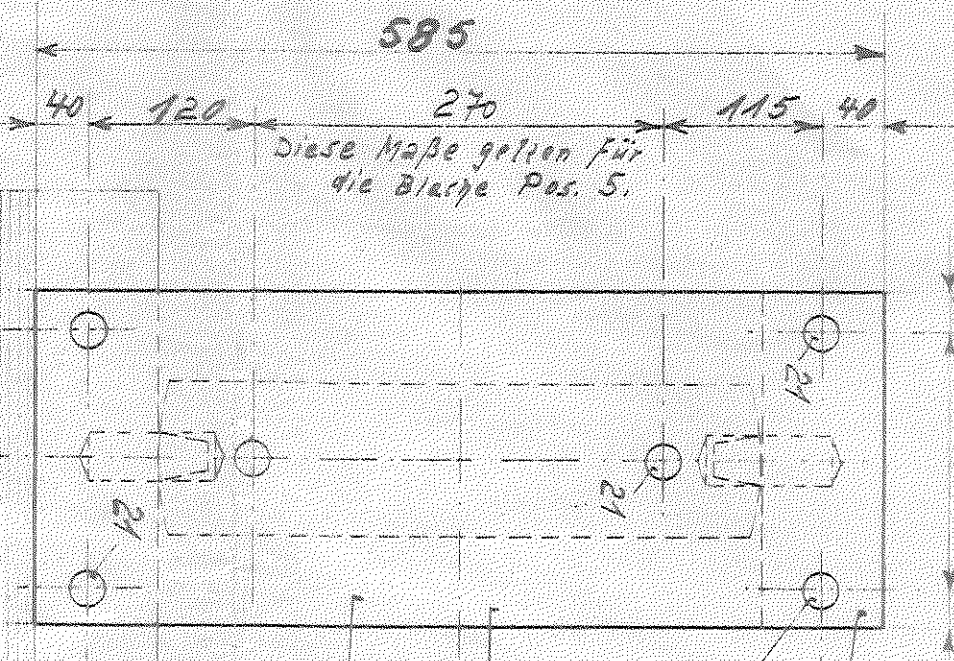
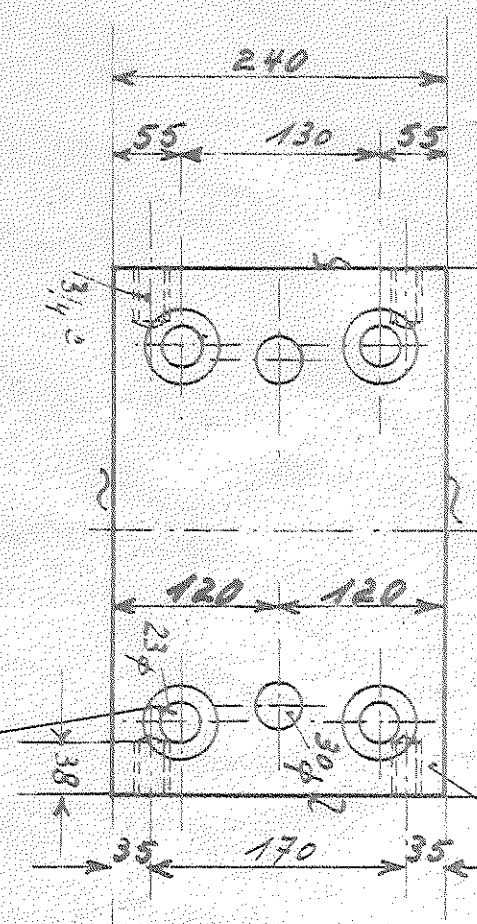
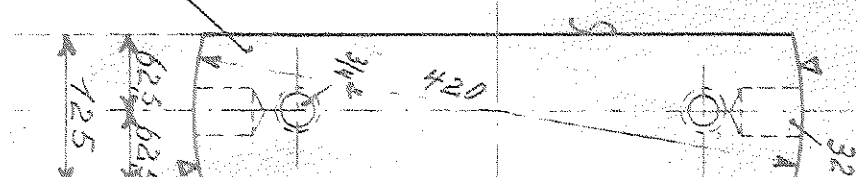


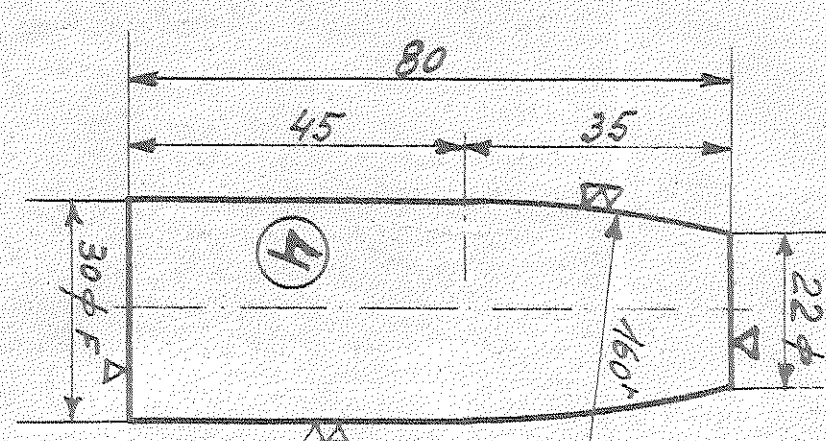


206741

Werkstofftest 3. Fach n. Reichsbürg.

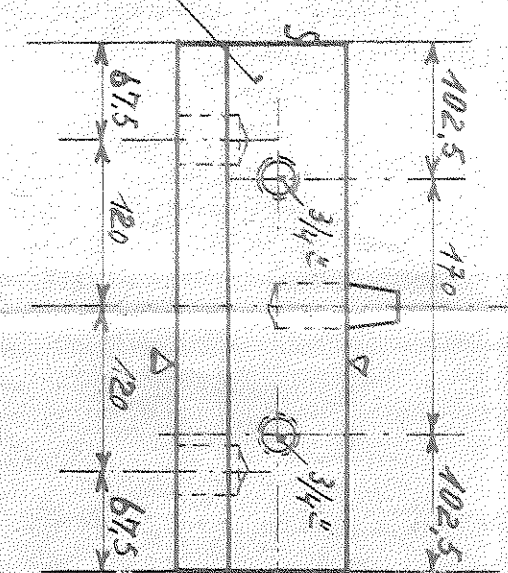

Die Locher für Passschrauben A^B sind bei der Weismontage zusammen mit der Eisonverstrahlung auf 26 mm anzuziehen.

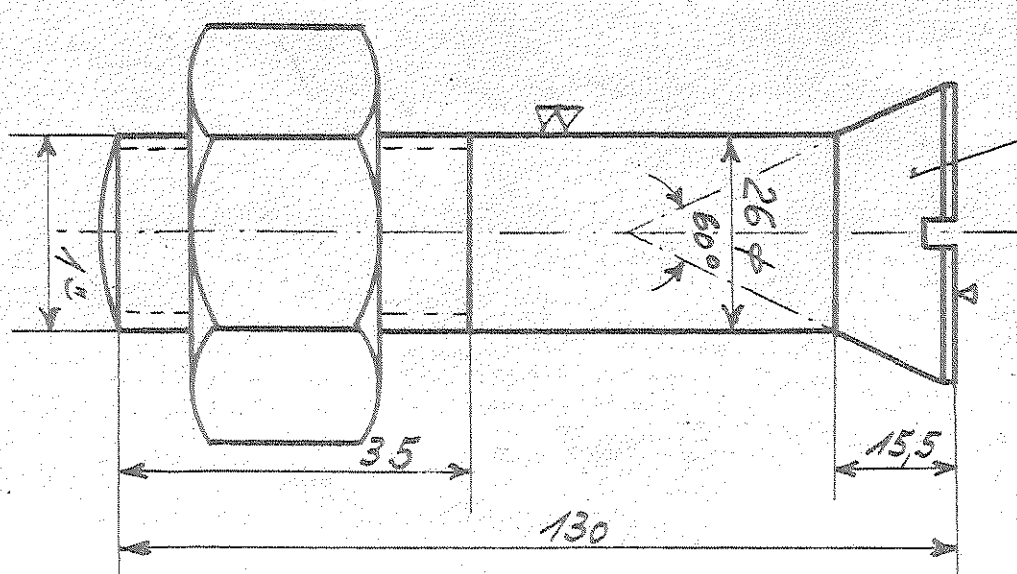

Achtung für Montage:

Die $\frac{3}{4}$ s Gewindelöcher in den Pos. 1, 2 u. 3 sind nach dem

Zusammenbau durch Kopfschrauben Pos. 8 zu verschließen.

[illegible][illegible]