



Ferienhaus Heißbäck, Hausnummer 111 (Südseite/Giebelseite)



Westseite



Ostseite




Ostseite Haus 109 (in 2025 gebaut)

Beim Haus 111 sind die Balkone weitgehend gleich, aber der Geländeanschluss ist abweichend



Westseite Haus 109 (in 2025 gebaut)



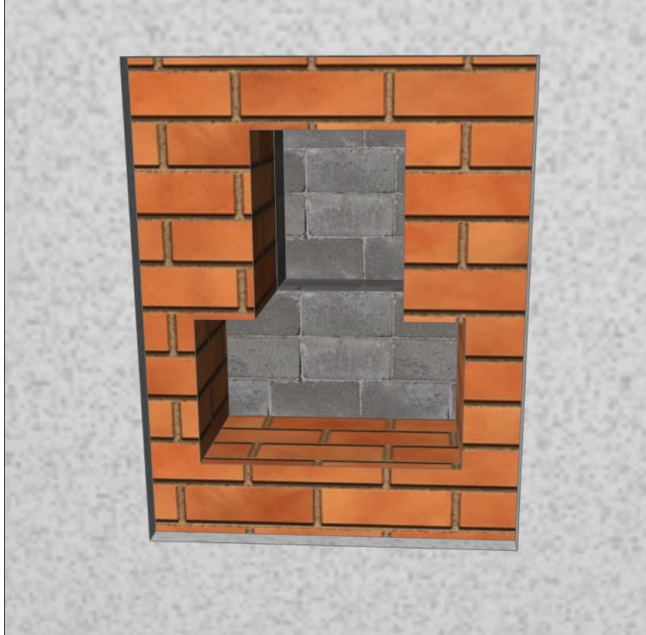

Wandöffnung bei Mauerwerkswand

Schritt 1: Auf einer Fläche von ca. 80x90cm Putz abschlagen und Loch für Querriegel (ca. 25x25x50 cm) in der Ebene der äußeren Wandschale (25cm Vollsteine) und Konsole (ca. 25x30x85 cm) ca. 38 cm tief durch die 25cm Vollsteinschale und bis zur Hälfte der 25cm dicken Schwemmsteinschale möglichst sauber (passgenau) herstellen.




Bewehrung mit Querriegel




Bei Betonwand (kein Querriegel nötig!)

Schritt 2: Bewehrung einbauen

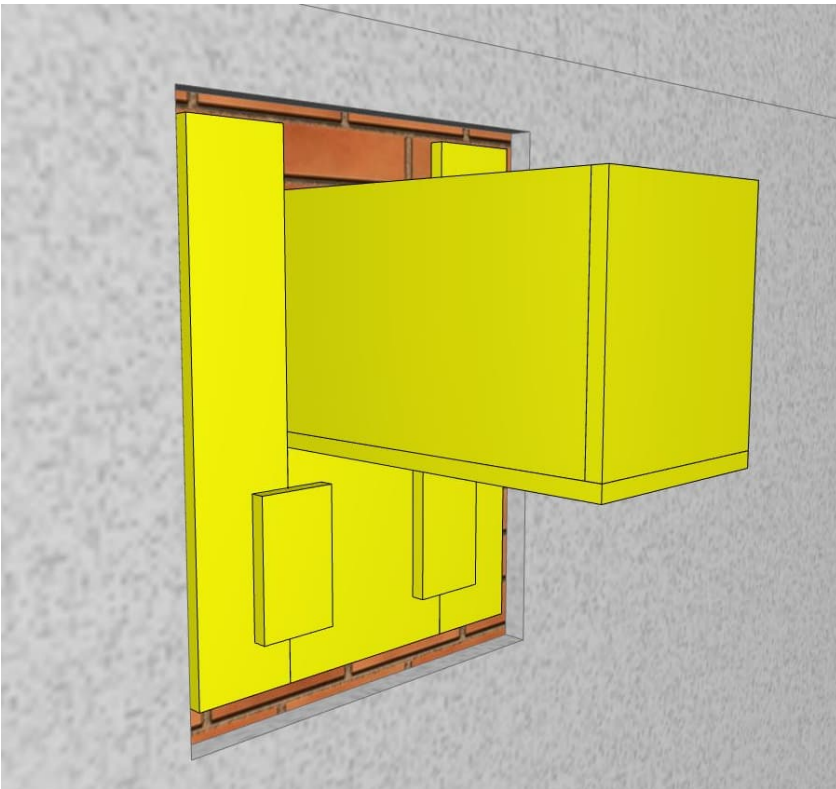

Schritt 3: Schalung herstellen

Es wird ca. 1m² Schalungsmaterial gebraucht. Die Schalung wird an der Wand verschraubt und zum Gelände abgestützt.

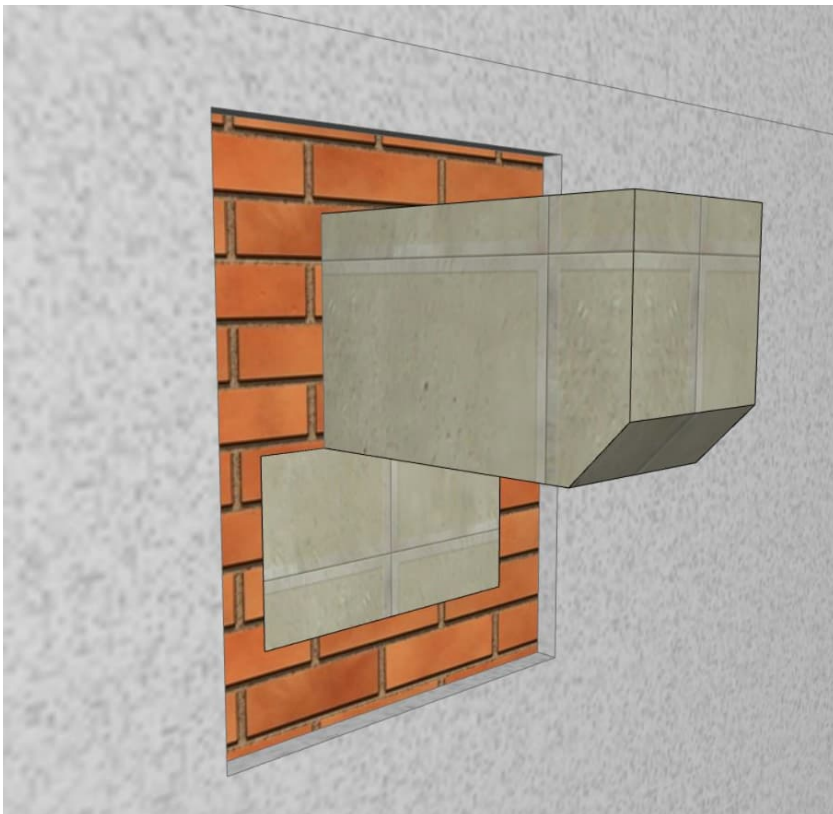

Schritt 4: Rund um der Konsole Kellenwurfputz wieder herstellen