



1 Einbau Versiegelung und Abdichtung:

- Markierung 10 cm vor ÜB-Ende herstellen
- Beton bis zur Markierung abkleben
- Versiegelung und Schweißbahn bis 10 cm vor ÜB-Ende aufbringen

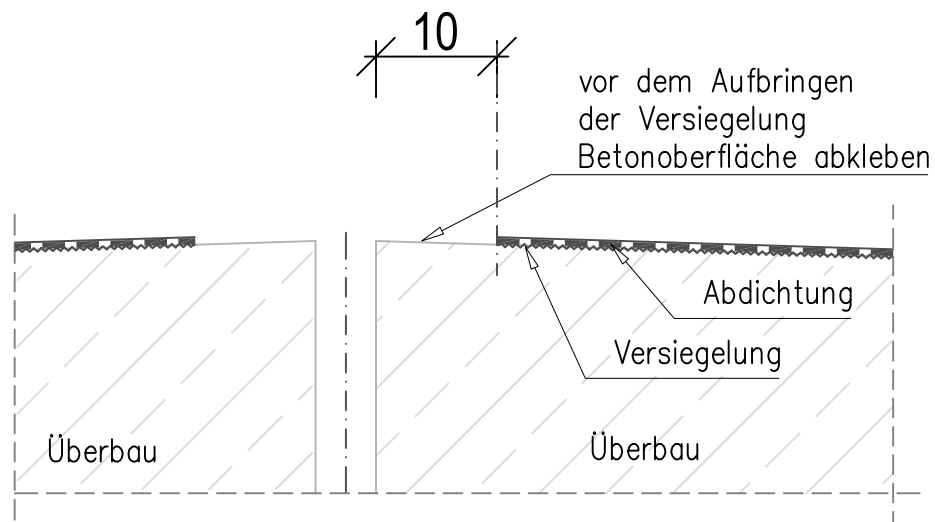


2 Einbau Schutzschicht:

- Schutzschicht abstellen
- Schutzschicht einbauen

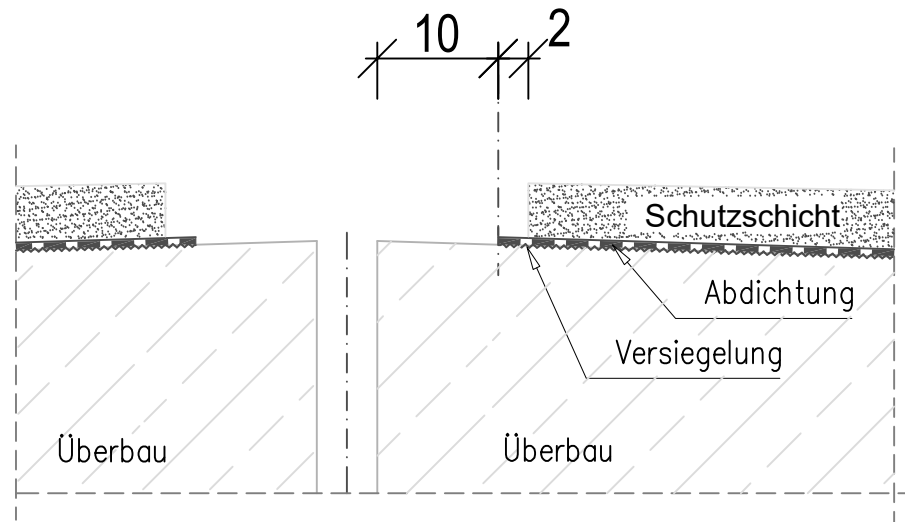


3 Einbau Deckschicht:

- Mittelfuge abstellen
- Splitt als Auffüllung einbaue
- Deckschicht einbauen

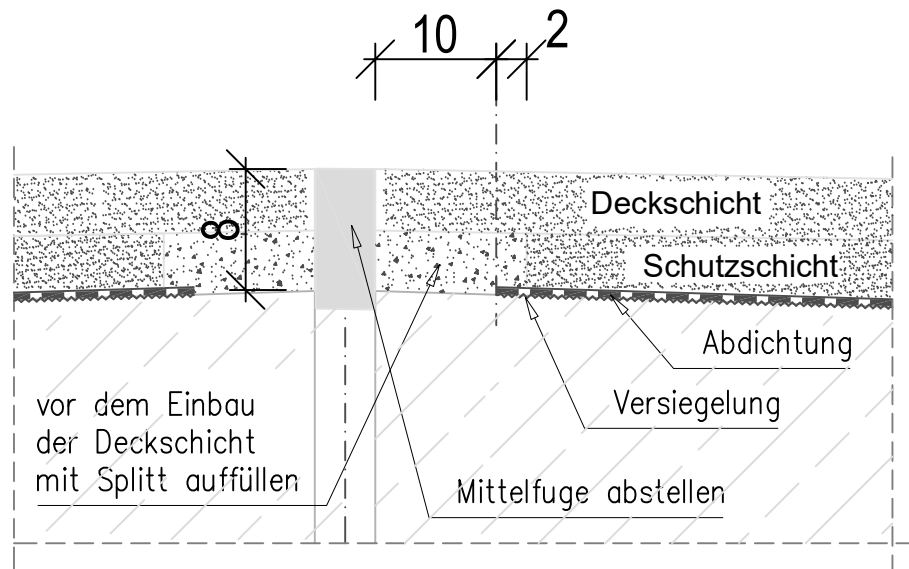


4 Vorbereitung Einbau Polymerbeton:

- Deckschicht einschneiden und ausbrechen
- Aussparung horizontal sandstrahlen

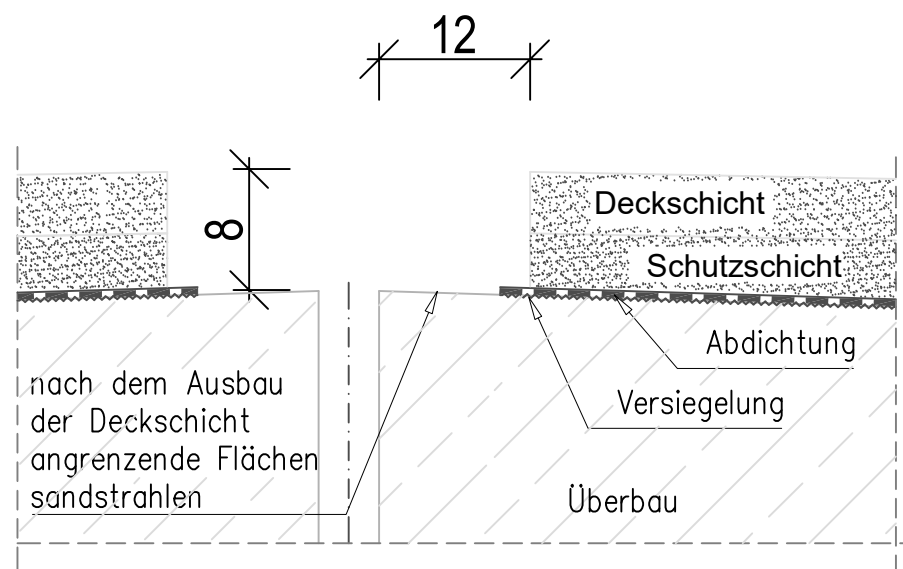

Endzustand Kompaktfuge mit Polymerbetonbalken

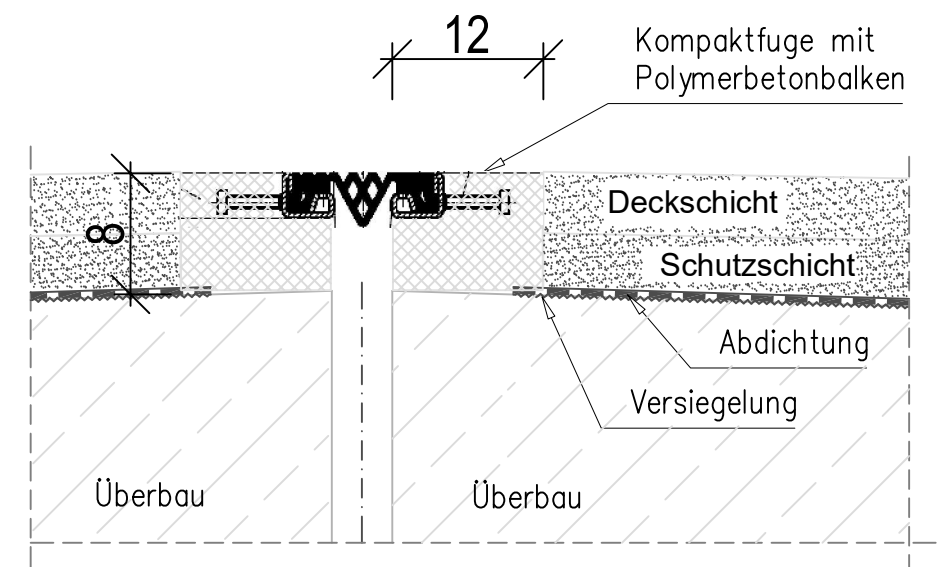

Vor dem Einbau des Polymerbeton sind alle angrenzenden Flächen (Schweißbahn schützen!) durch sandstrahlen vorzubereiten.

Einbau Mittellängsfuge (Kompaktfuge) mit Polymerbetonbalken