





Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ Positionierung der FAT
 - ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
 - ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m
 - ↳ Ständige Überwachung der Vorwarnrichtungen auf Funktionsfähigkeit

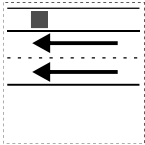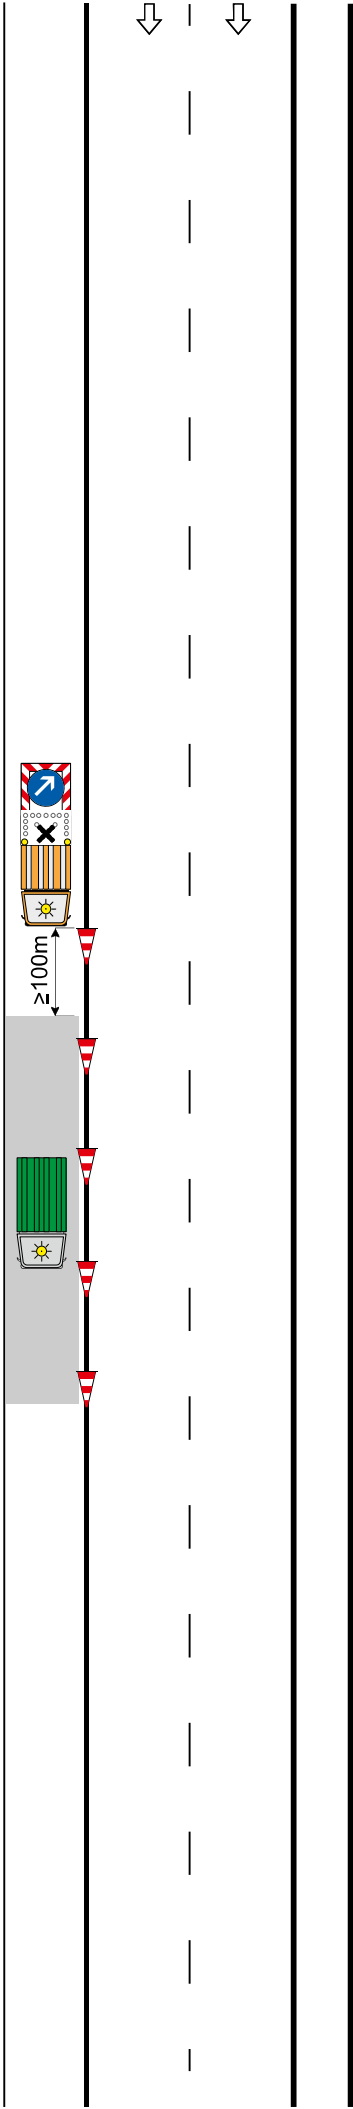

HE0.1T