



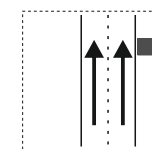

Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

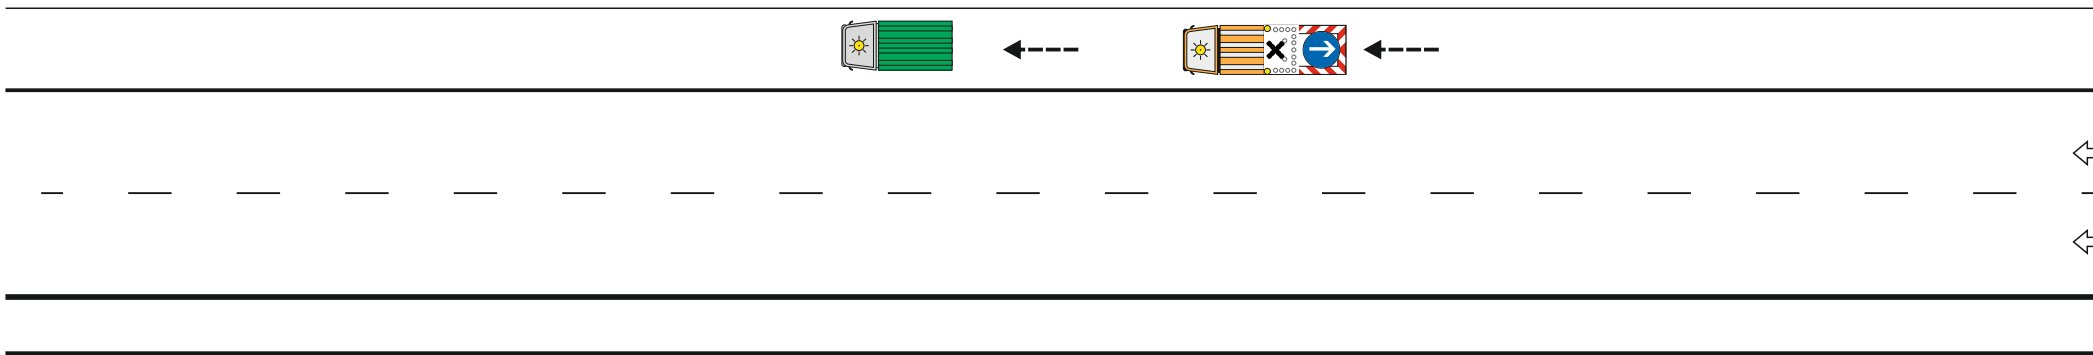

HE0.1T



AUFBAU

Phase 1 / 3



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Positionierung der FAT
 - ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
 - ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m
 - ↳ Ständige Überwachung der Vorwarneinrichtungen auf Funktionsfähigkeit

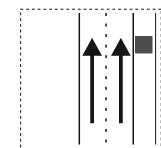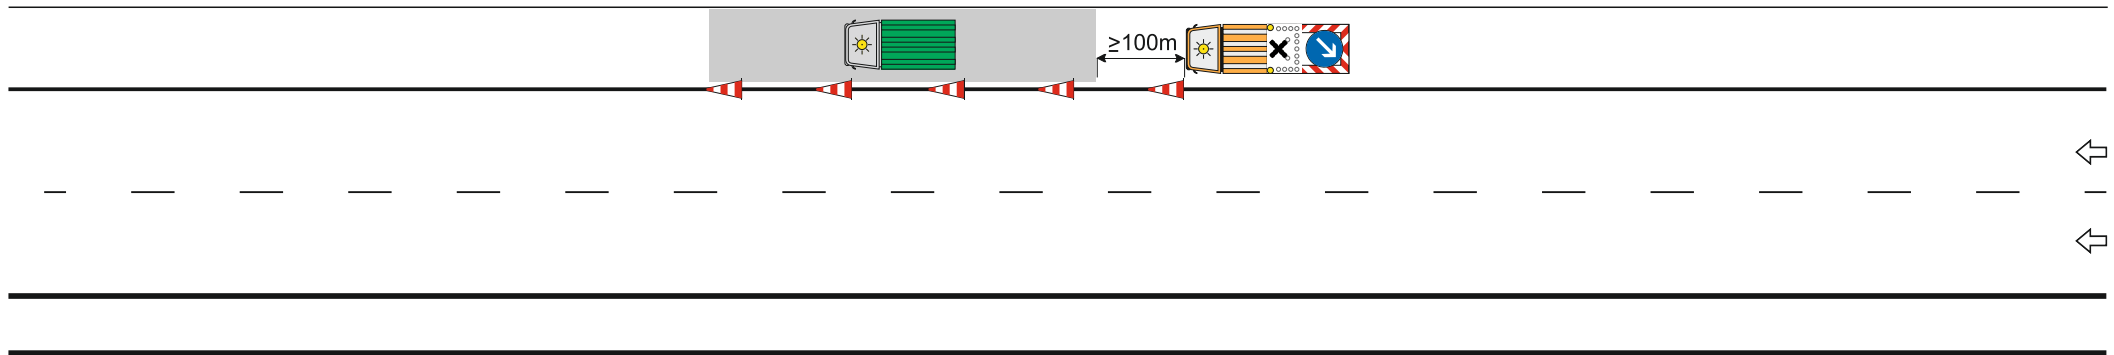

HE0.1T

ARBEITSSTELLE



Phase 2 / 3



Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches

↳ Abbau Leitkegel

↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

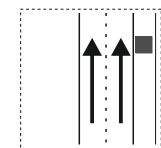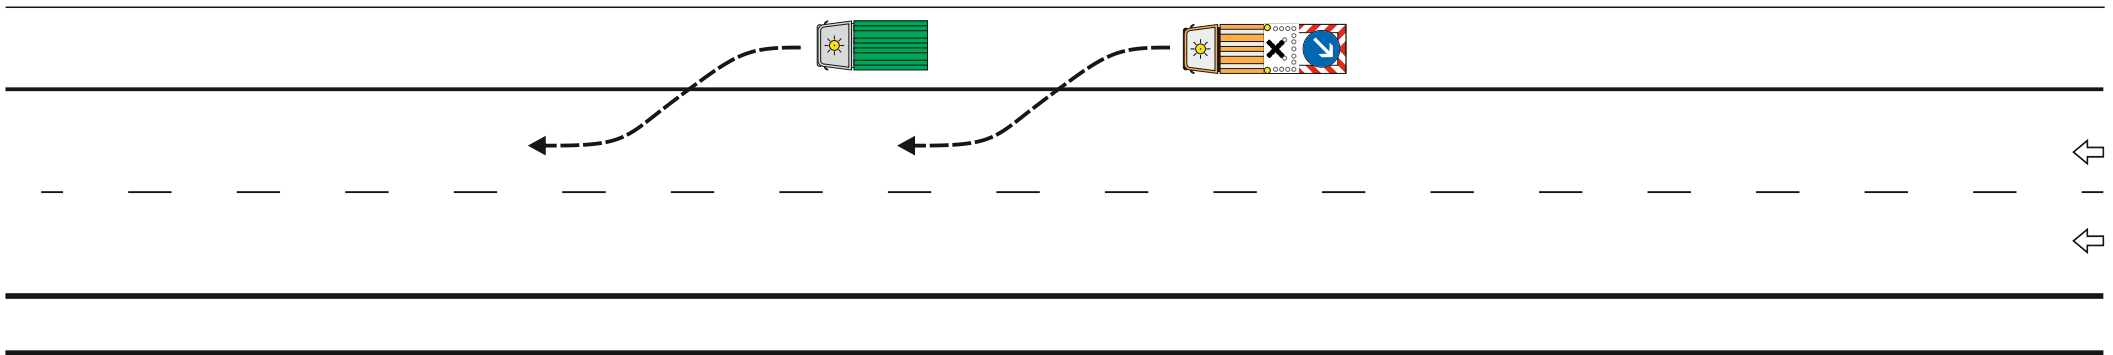

HE0.1T

ABBAU

Phase 3 / 3