



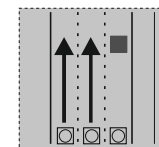

Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen

- ↳ Aktivierung der SBA für Sperrung anfordern
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf den Seitenstreifen

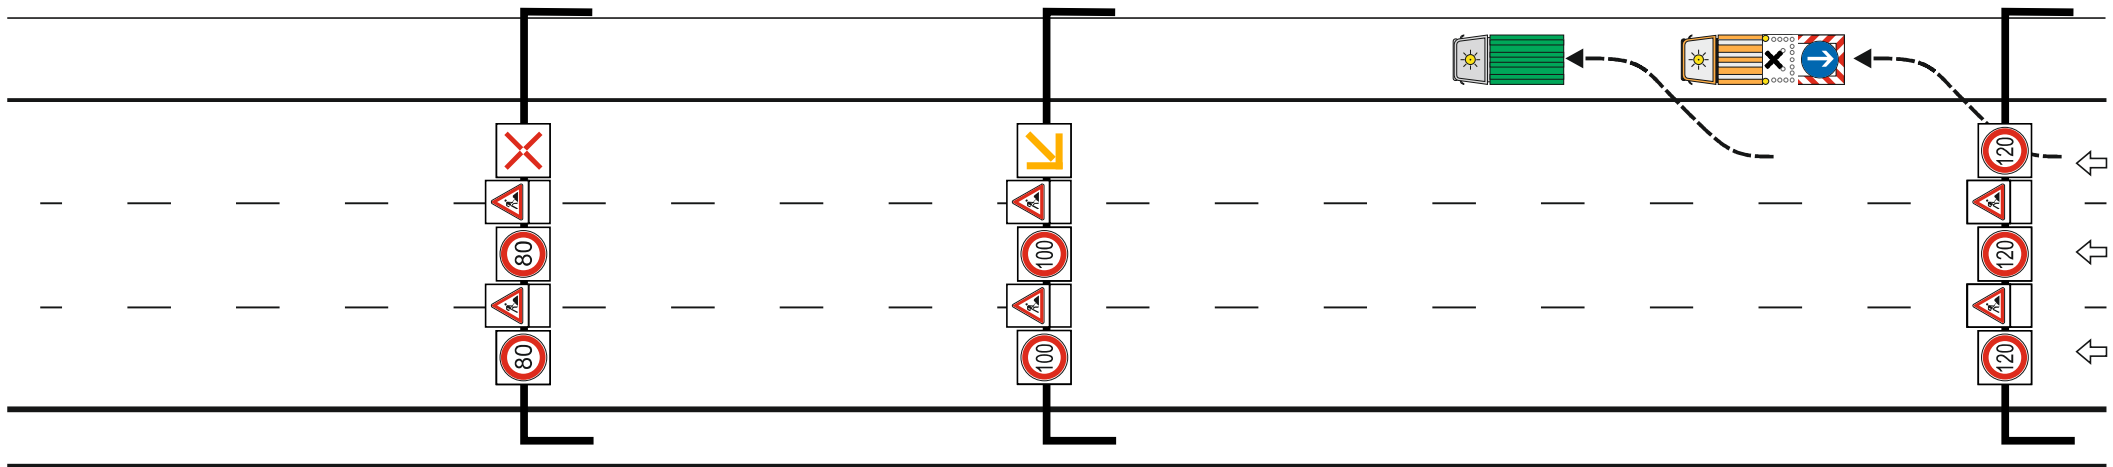



HE1.28RNS

AUFBAU

Phase 1 / 4



- Vorbereitung der FAT
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
 - ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ Vorfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

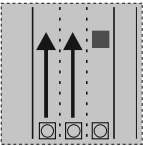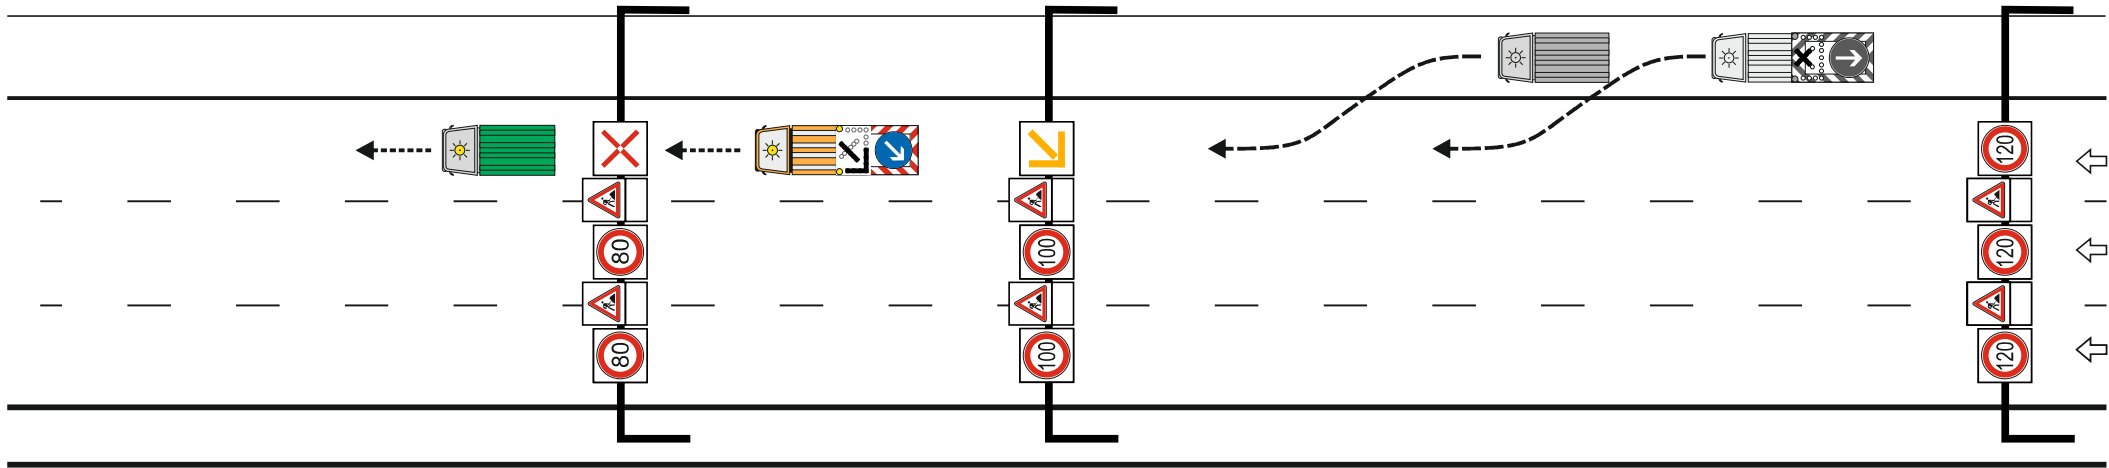

HE1.28RNS

AUFBAU


Phase 2 / 4




Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

↳ Aufbau der Leitbaken im Abstand von 18,00 m

↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

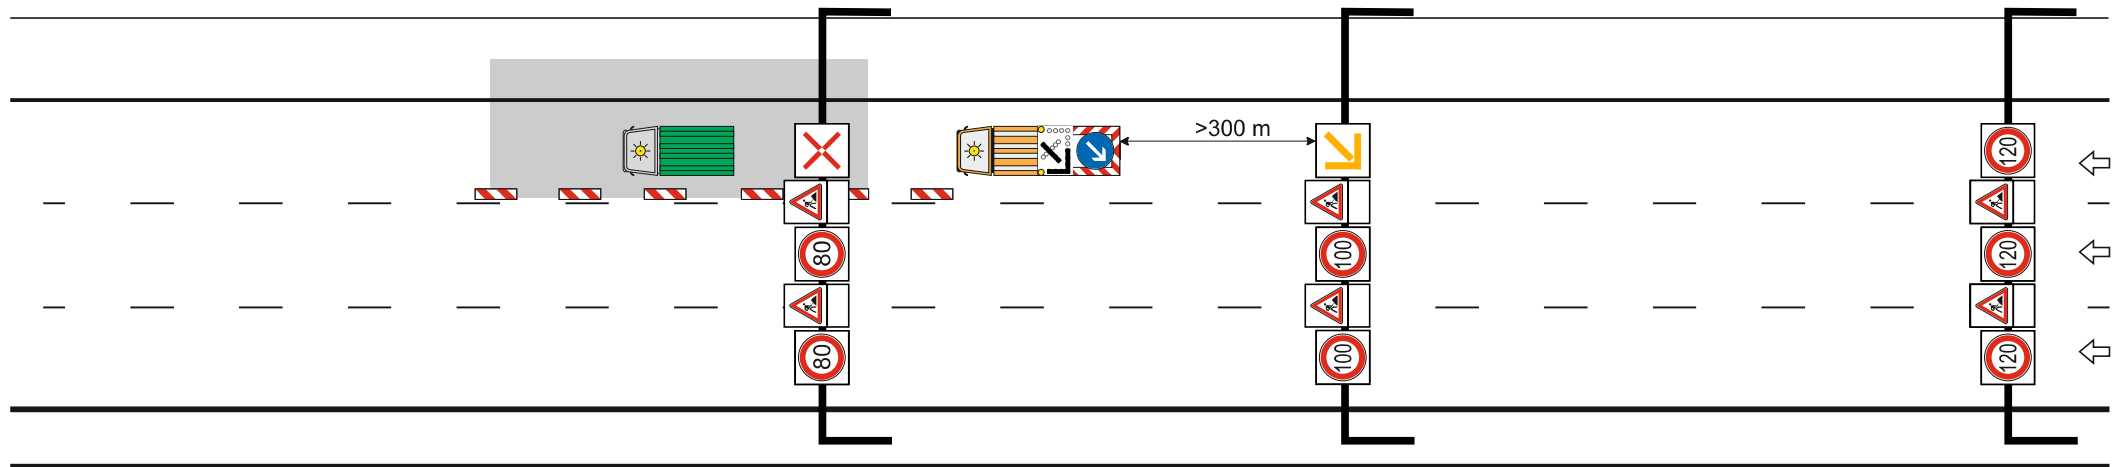

Achtung!
300 m beachten

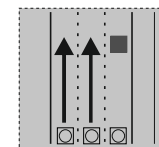



HE1.28RNS

ARBEITSSTELLE

Phase 3 / 4



- Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches
- ↳ Abbau Leitbaken
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs
 - ↳ Deaktivierung der SBA für Freigabe anfordern

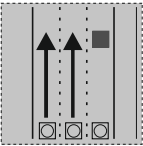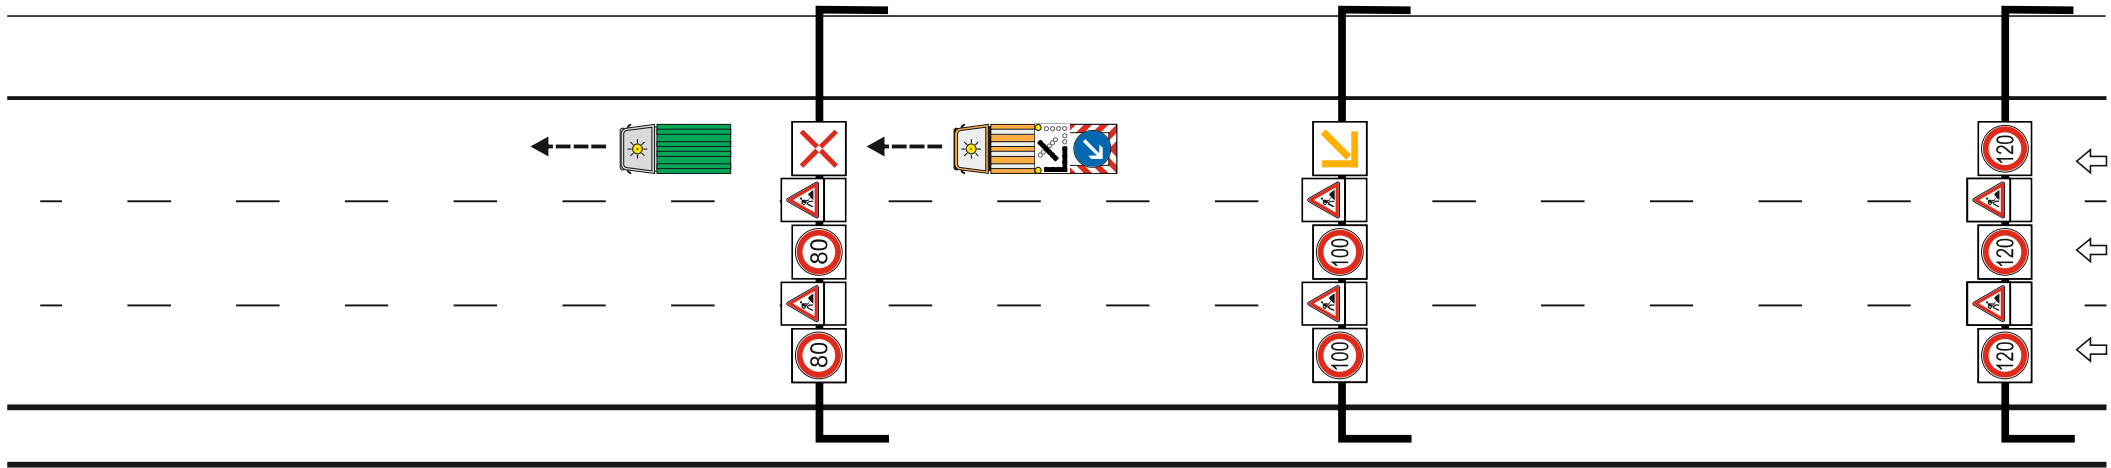

HE1.28RNS

ABBAU

Phase 4 / 4