

HE0.2N


AUFBAU

Phase 1 / 3



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Positionierung der FAT
 - ↳ Aufbau der Leitbaken im Abstand von 18,00 m
 - ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m
 - ↳ Ständige Überwachung der Vorwarneinrichtungen auf Funktionsfähigkeit

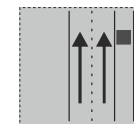

HE0.2N

ARBEITSSTELLE



Phase 2 / 3



Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches

↳ Abbau Leitbaken

↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

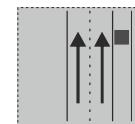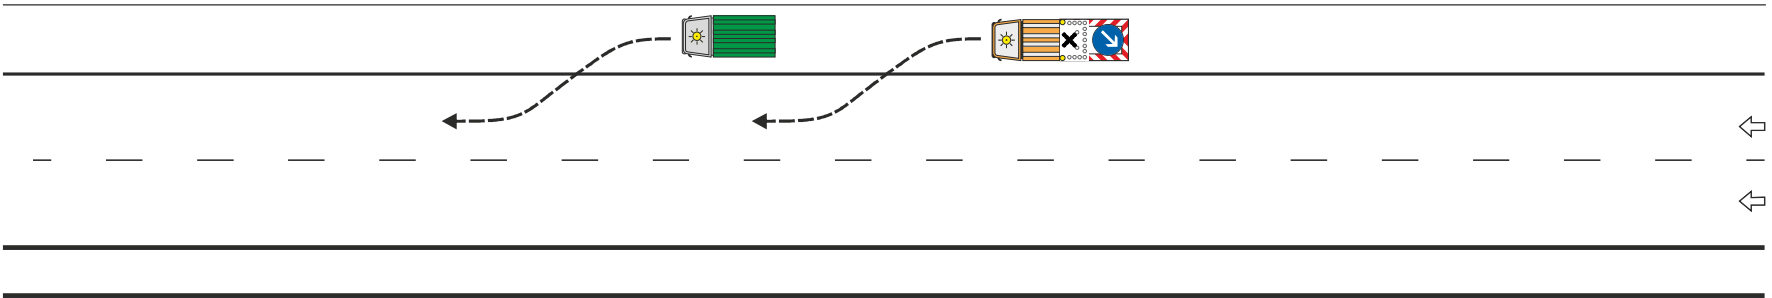

HE0.2N

ABBAU

Phase 3 / 3