


Stahlstütze auf Schutthaftseite bis OK Gelände, gegenüberliegend auf Umkleide-Decke. Decke unterstützen. Zwischen Umkleide und Grenze ausreichend Platz für Mobilkran?

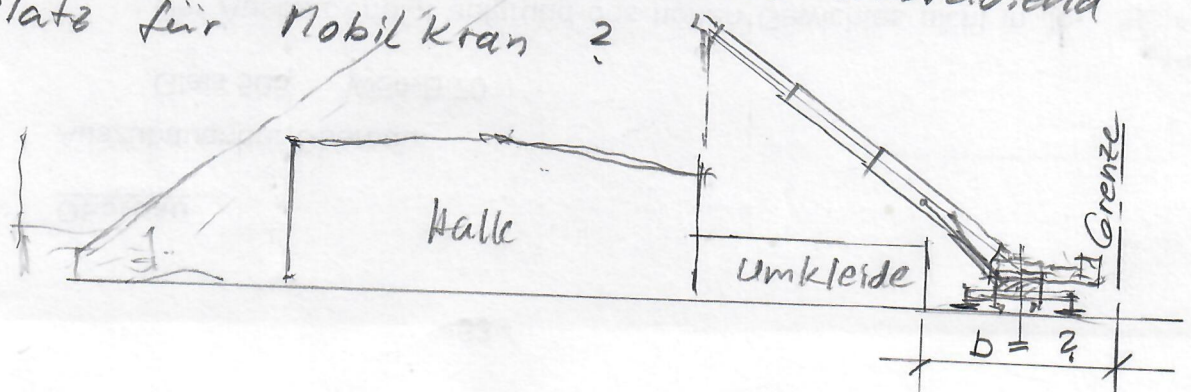



Hauptstütze

# Schnitt D - D

M 1:20

Schnittlinie

E

Kranhaken

Abbruch FT-Stützenkopf

1.6 U-Schale

neues FT einbauen  
und verankern

vorh. FT während der  
Umbauarbeiten sichern  
mit neuem FT verankern

Verdübelung

1.80

beidseitig  
Bleche

FT 15 x 200

L = 800 mm

r Binder  
lern vor Umbau

3

Stahlstütze

Freilegen  
des Dornes

Verankerung neues FT

Haltenung  
an Stütze  
mit klebedübeln

# Ansicht

M 1:20

1.80

1.80

3

# Zwischenstütze

Kranhaken

