

neuer Asphaltaufbau:
AC 32 TS $\geq$ 9 cm (zzgl. Ausgleich)
AC 22 BS = 7 cm
AC 8 DS = 4 cm


OK Fahrbahn Bestand

10 cm Asphalt vorlegen

Rückschnitt 15 cm

Bankett/Bankettschulter


Vorh. Graben entsprechend ausheben und profilieren
Überschüssigen Aushub im Baubereich wieder einbauen

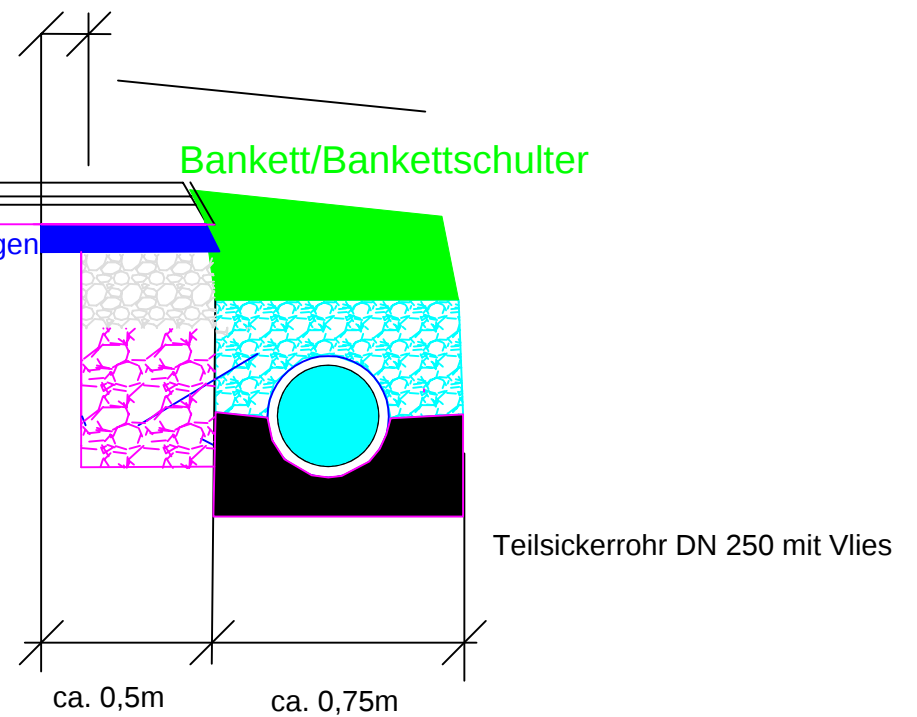

L 304 FS Maxain-Freilingen


Querprofilskizze Seitenbereichertüchtigung

RQ Skizze Befestigung Bankette mit Rasengittersteinen

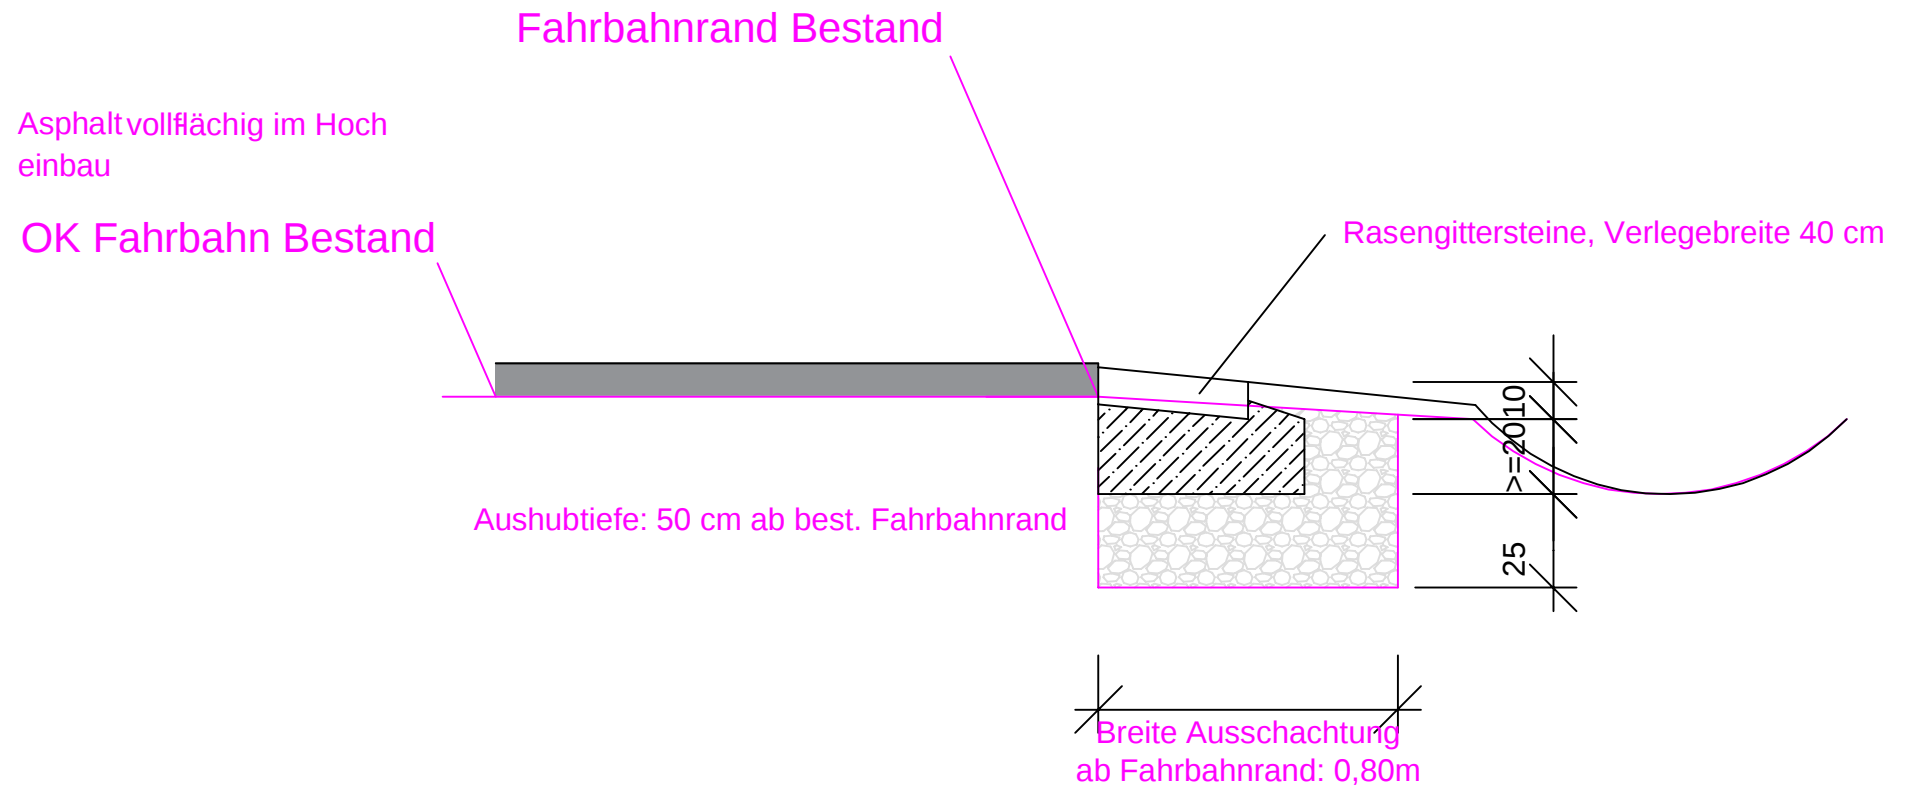

Die Rasengittersteine sind nach dem Asphalteinbau zu versetzen. Schneiden der Asphaltkante wird nicht gesondert vergütet.
Erforderliche Absteck / Abschnürarbeiten im Hinblick auf den Asphalteinbau ausführen.

L 304 FS Maxain-Freilingen

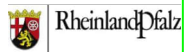

Querprofilskizze Rasengittersteine