Abfangung_Ebene 0

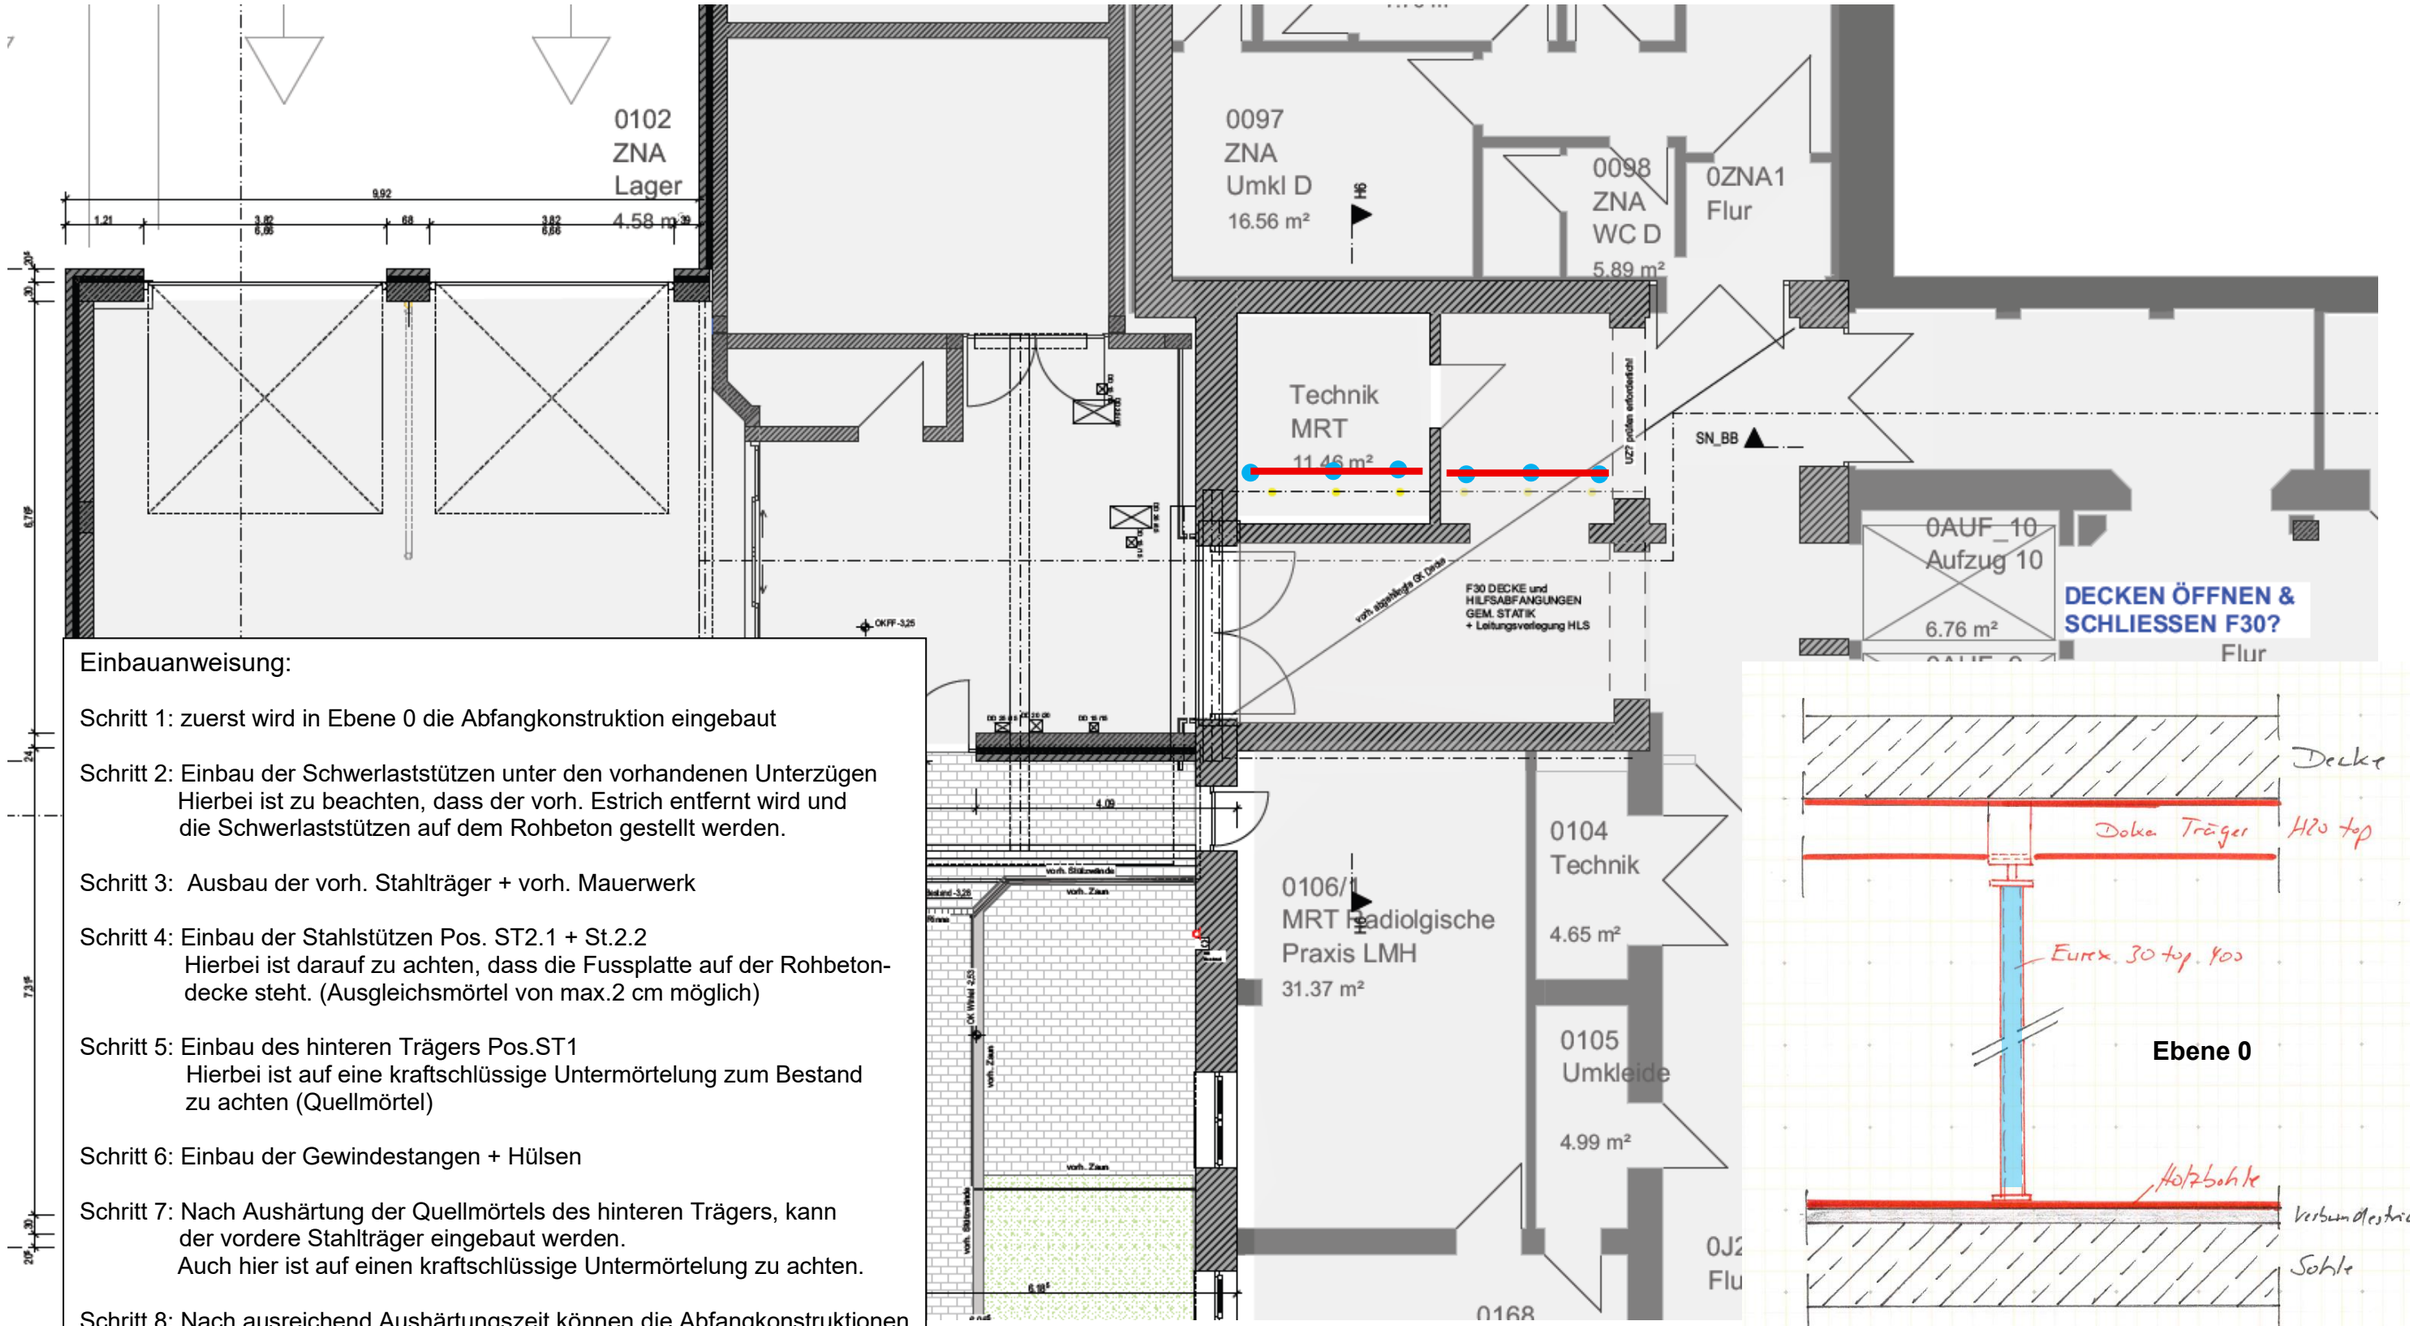

Einbauanweisung:

Schritt 1: zuerst wird in Ebene 0 die Abfangkonstruktion eingebaut

Schritt 2: Einbau der Schwerlaststützen unter den vorhandenen Unterzügen
Hierbei ist zu beachten, dass der vorh. Estrich entfernt wird und die Schwerlaststützen auf dem Rohbeton gestellt werden.

Schritt 3: Ausbau der vorh. Stahlträger + vorh. Mauerwerk

Schritt 4: Einbau der Stahlstützen Pos. ST2.1 + St.2.2
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Fussplatte auf der Rohbeton-decke steht. (Ausgleichsmörtel von max.2 cm möglich)

Schritt 5: Einbau des hinteren Trägers Pos.ST1
Hierbei ist auf eine kraftschlüssige Untermörtelung zum Bestand zu achten (Quellmörtel)

Schritt 6: Einbau der Gewindestangen + Hülsen

Schritt 7: Nach Aushärtung der Quellmörtels des hinteren Trägers, kann der vordere Stahlträger eingebaut werden.
Auch hier ist auf einen kraftschlüssige Untermörtelung zu achten.

Schritt 8: Nach ausreichend Aushärtungszeit können die Abfangkonstruktionen In den einzelnen Etagen abgebaut werden