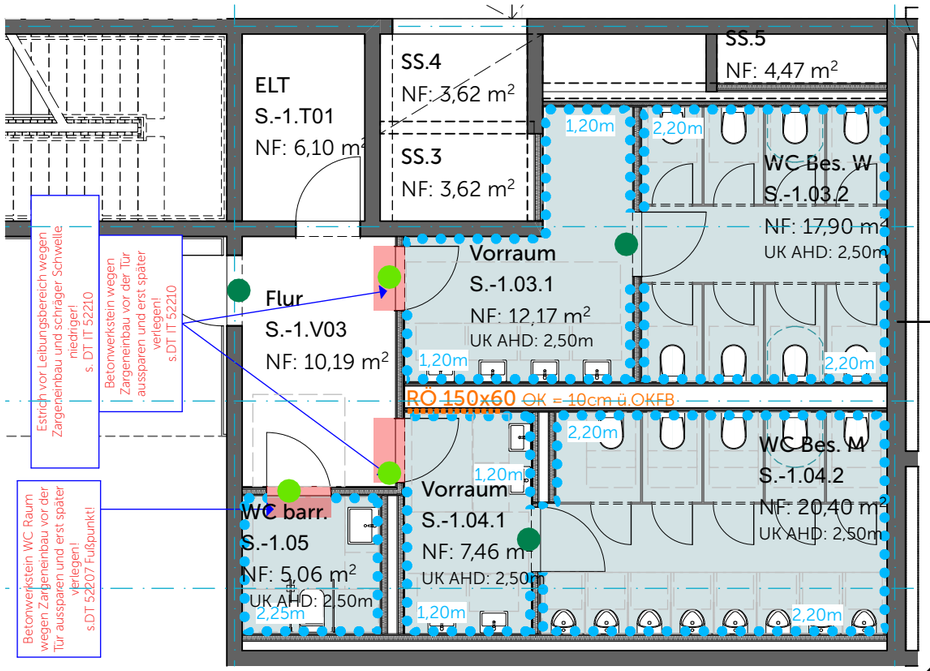

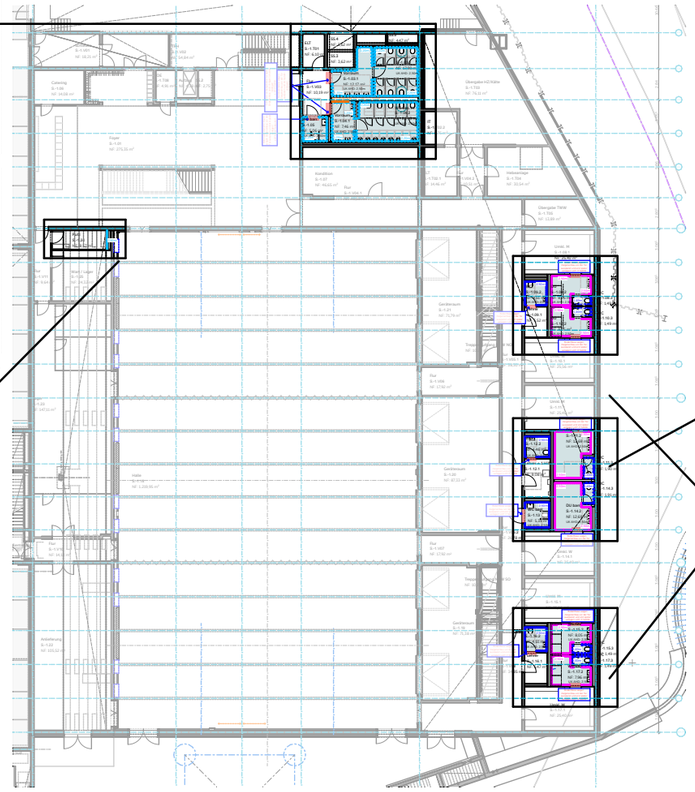

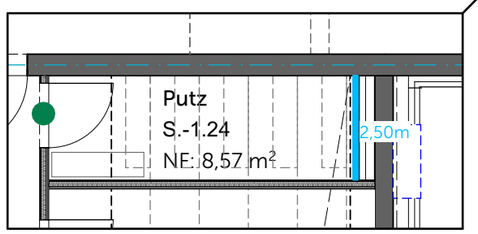

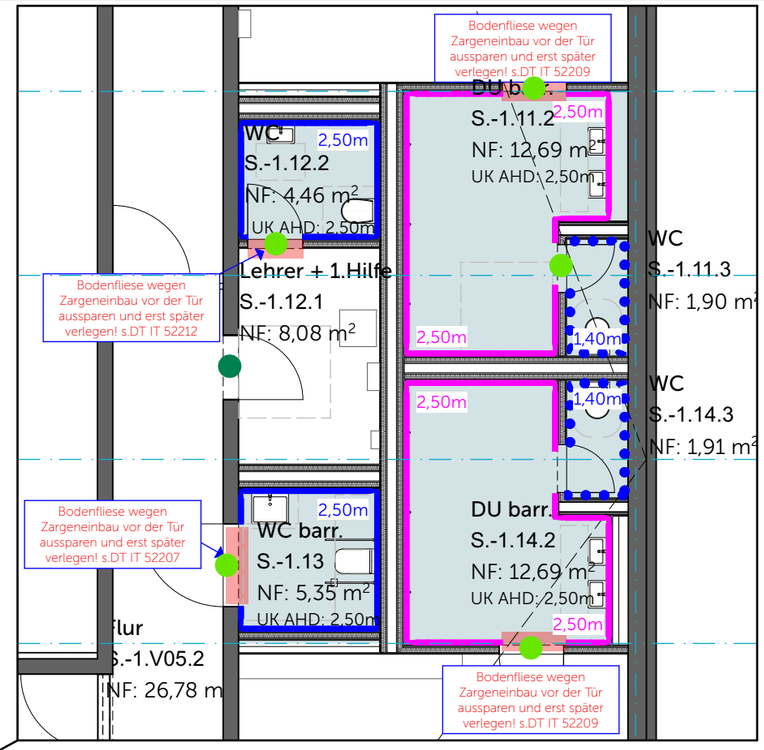

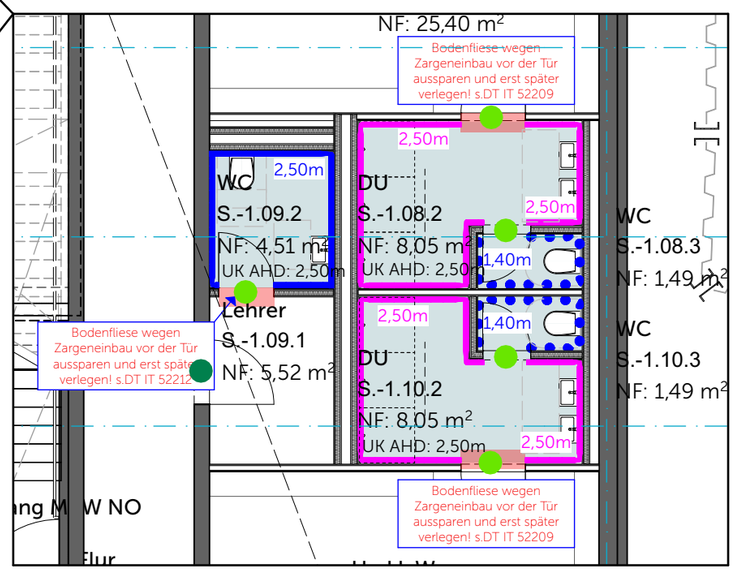

Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke
- z.B. 2,60m OK Wandfliesen ü.OKFF
- Rammschutz
- Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Türzarge einbringen
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)

1. Abdichtung herstellen
2. Türzarge einbringen
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)

1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Wandbelag herstellen
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen 29.04.26

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:100

SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_UE_WAI_00011_0_V_00

MZW-UG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG